

Store enrouleur - prise de mesure

Store enrouleur vertical PREMIUM PLUS Vénus 650

Dimensions hors tout

Largeur min. 600 / max. 3600 mm


Hauteur min. 600 / max. 4600 mm

Type fixation



Mural ou Plafond

Guidage

Câble ø3.5 inox ou Coulisses

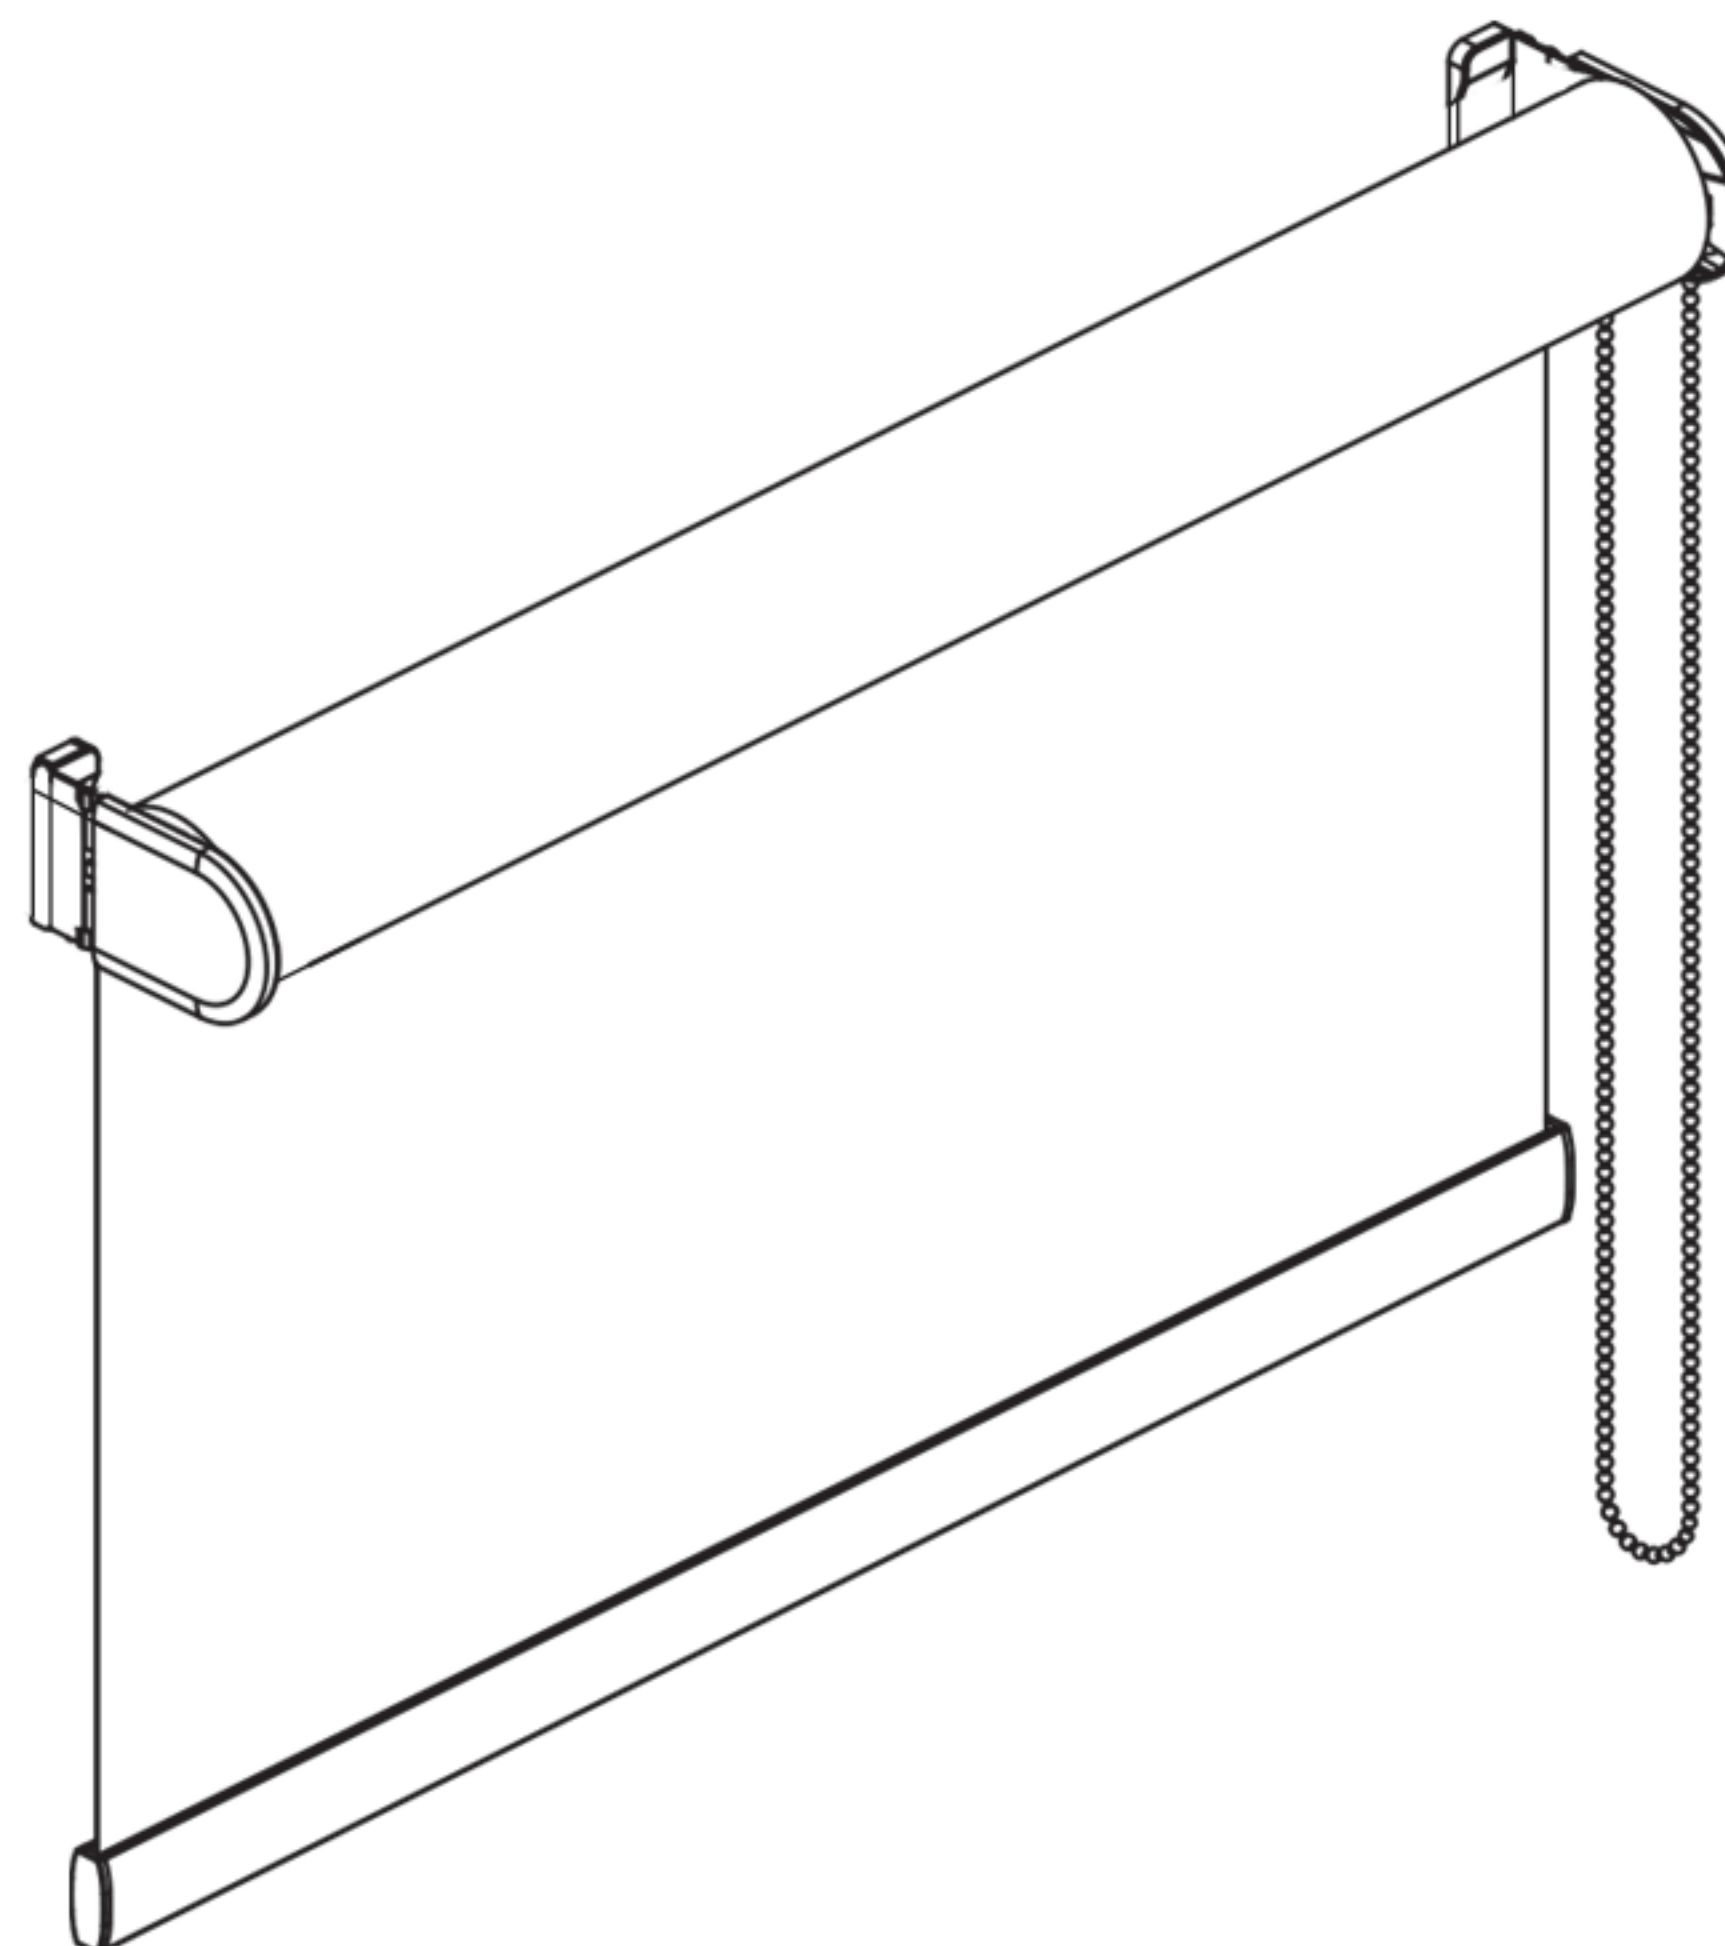

Encombrement store

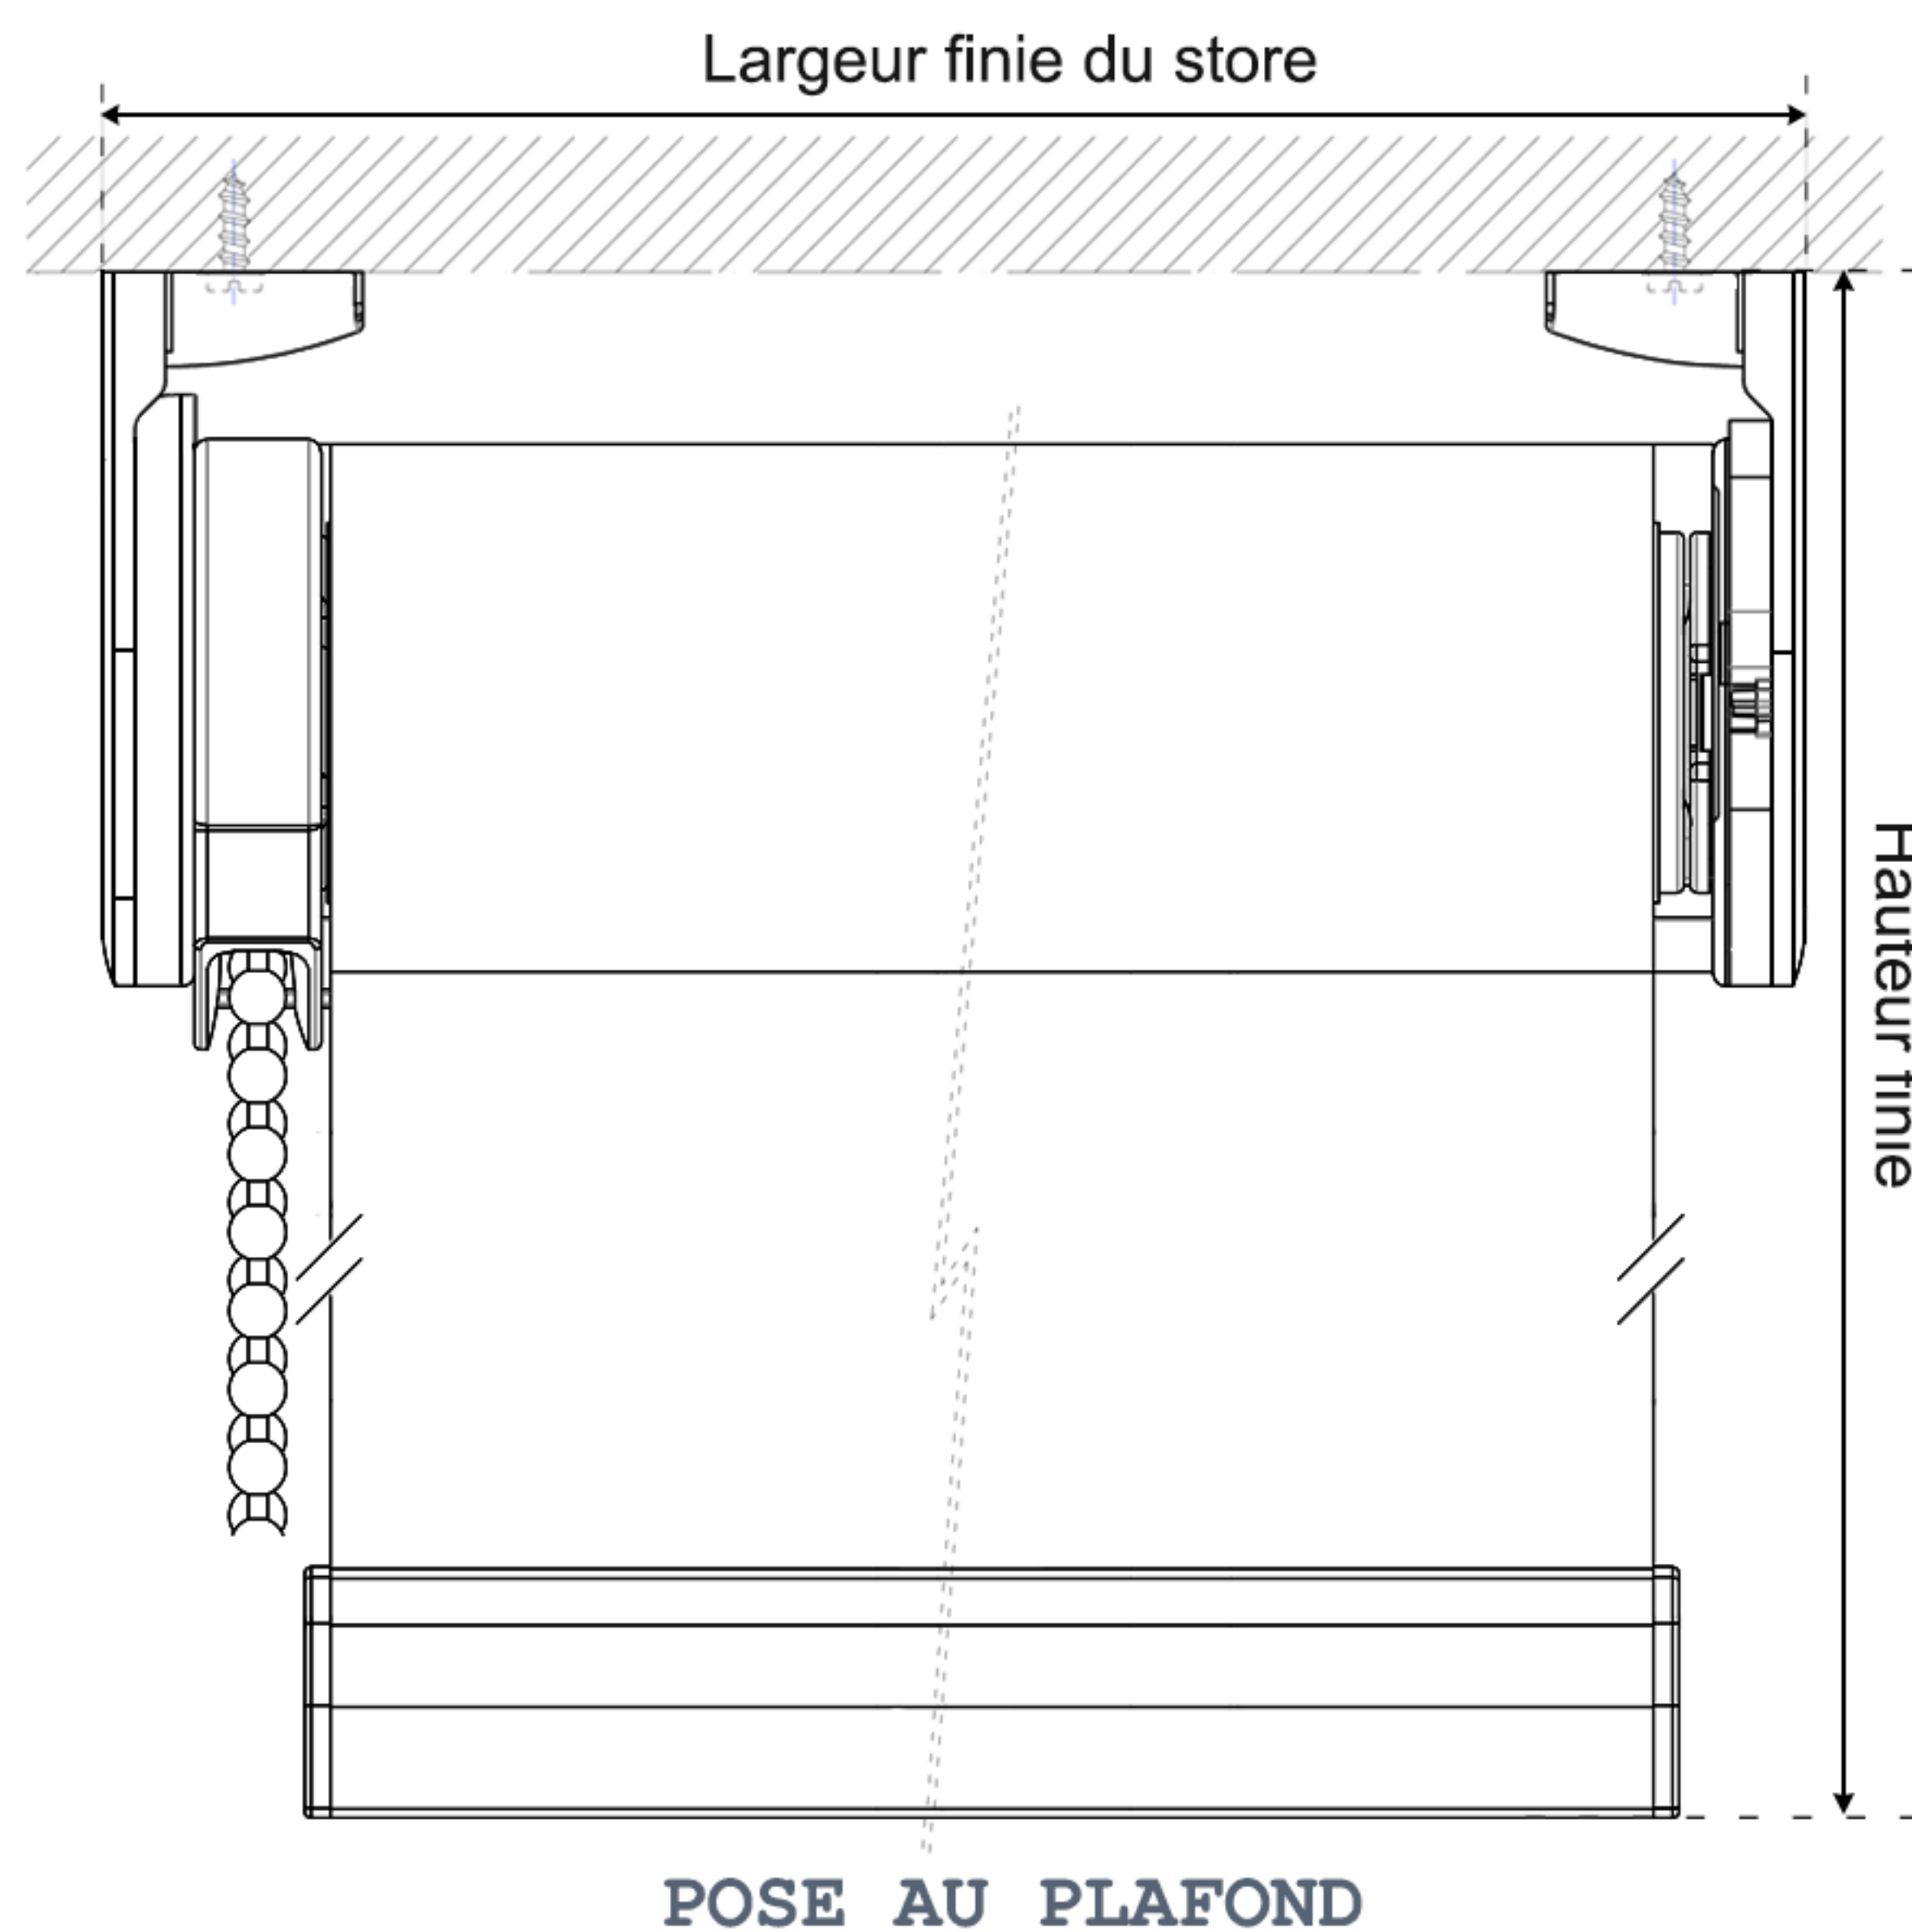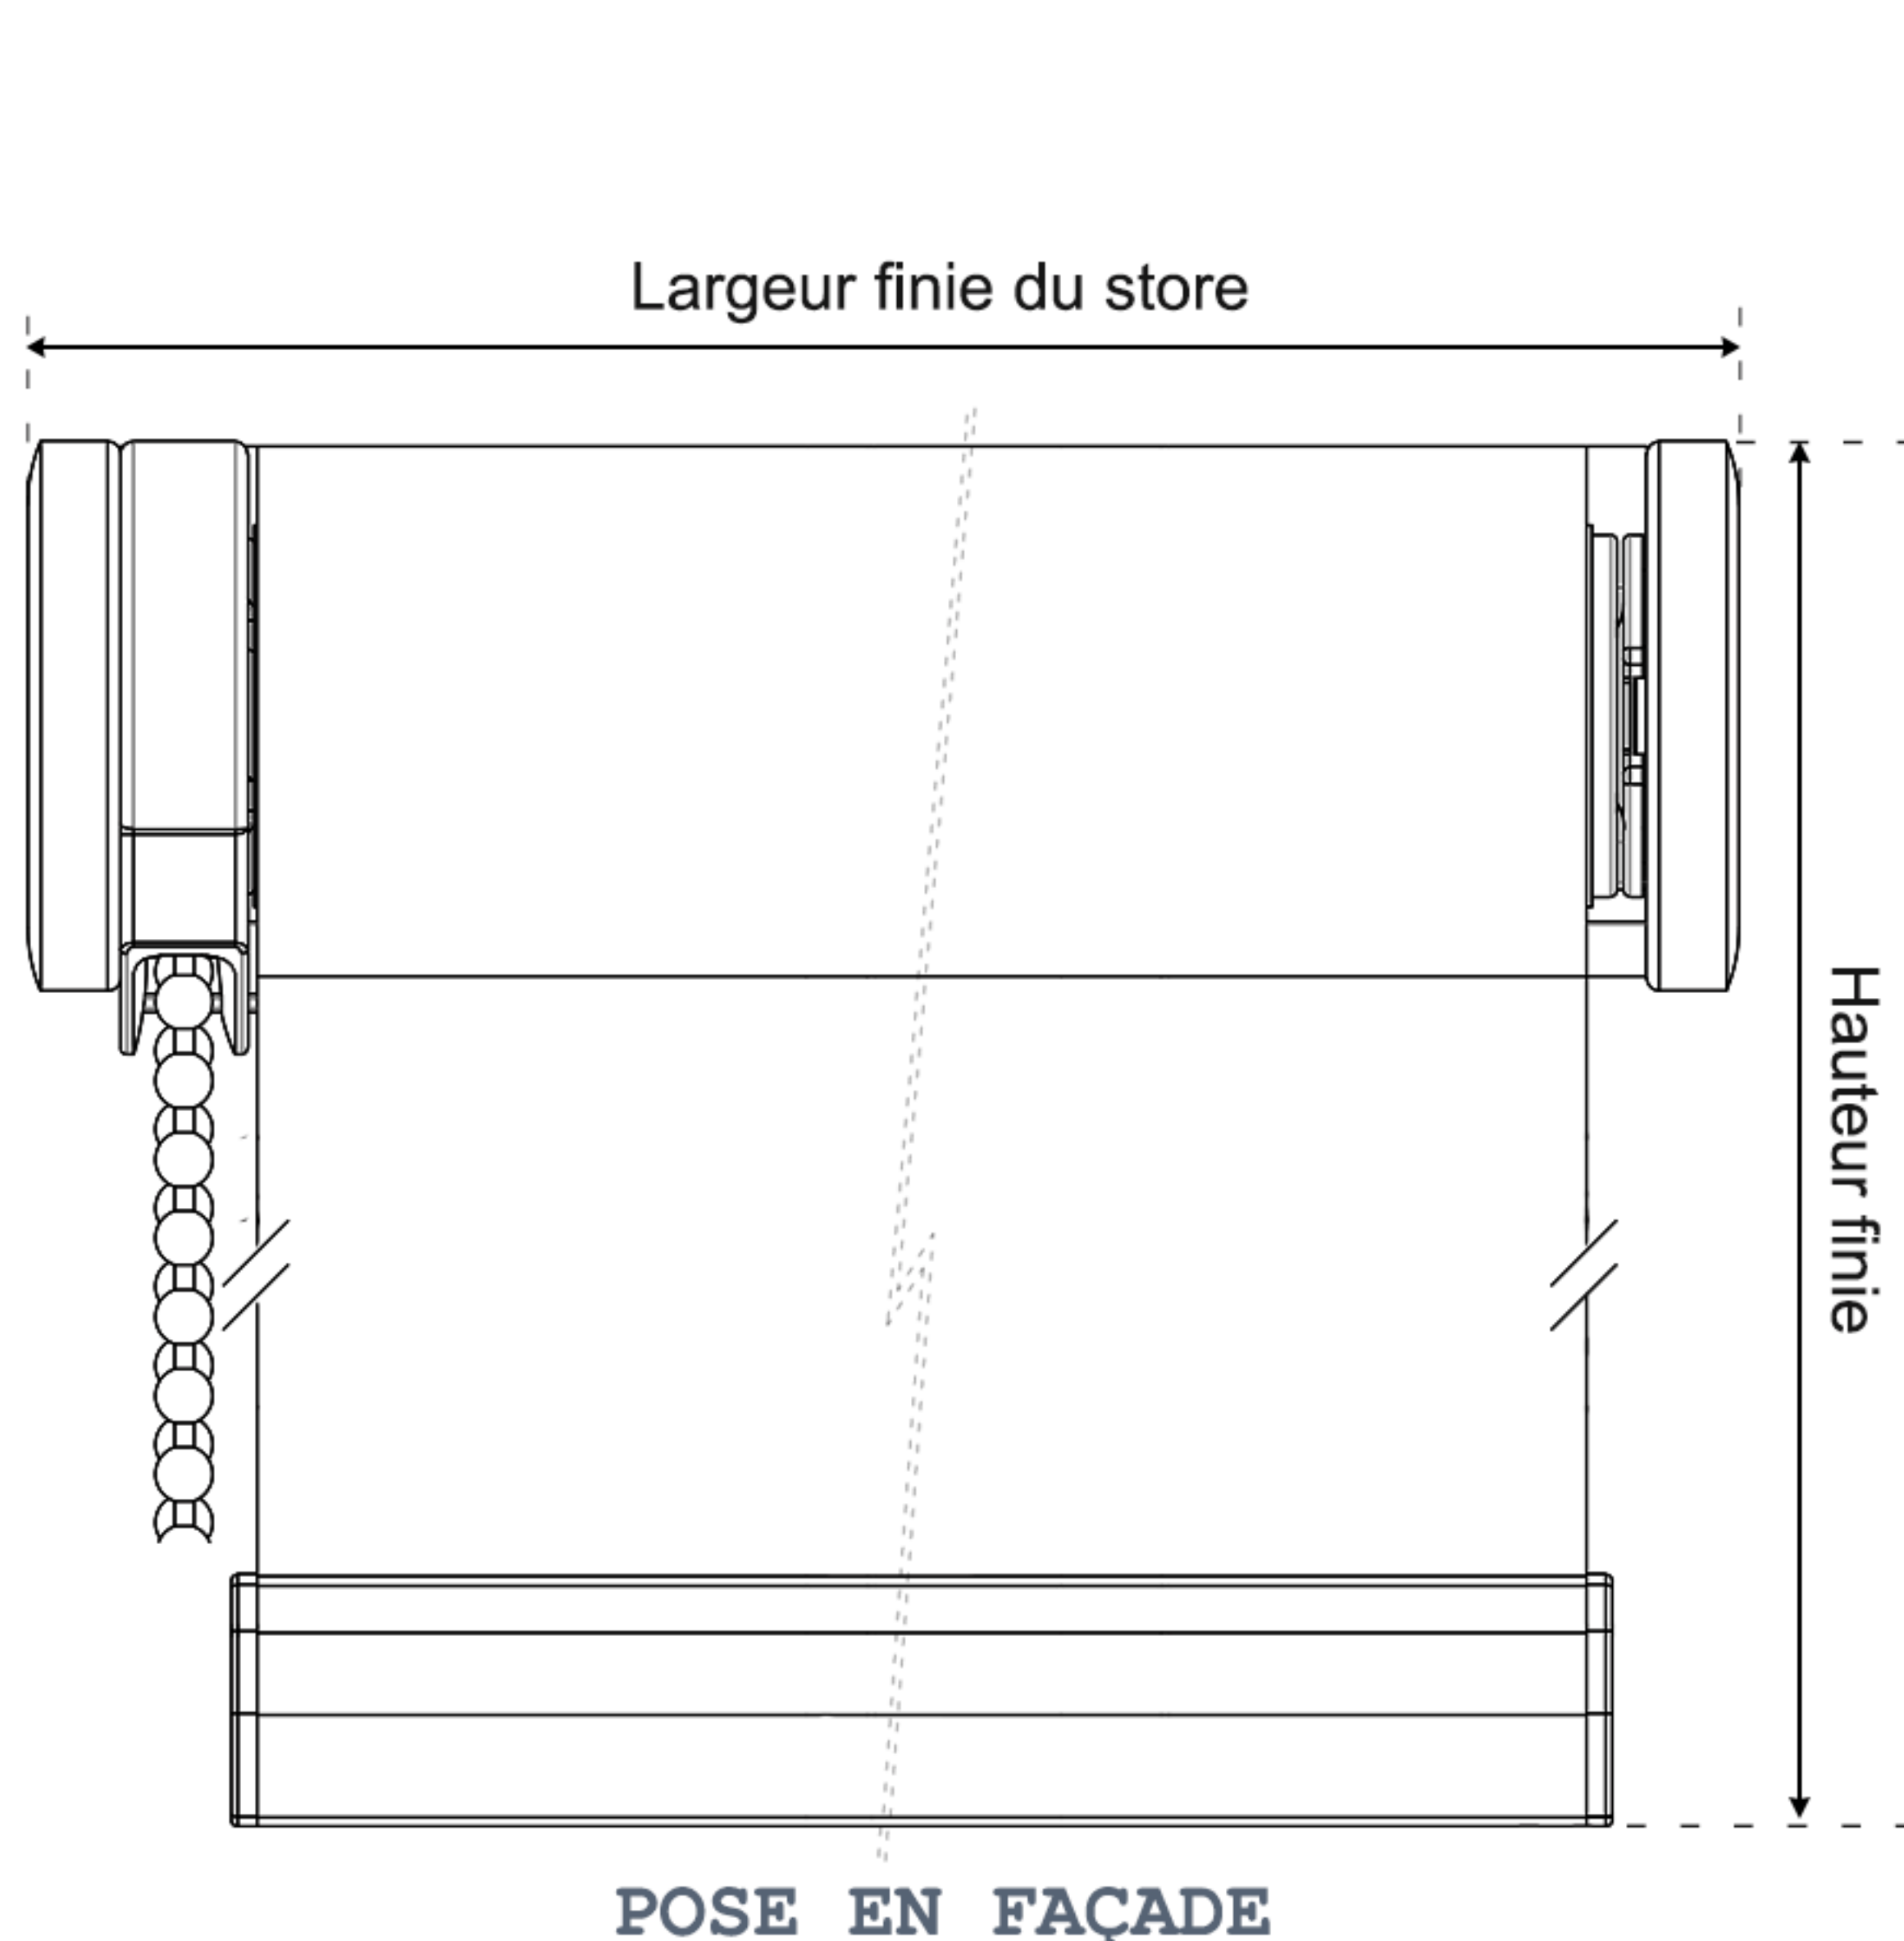


Dimensions supports avec joue et mécanismes


SUPPORT TAILLE 56

CHAÎNETTE

Support court

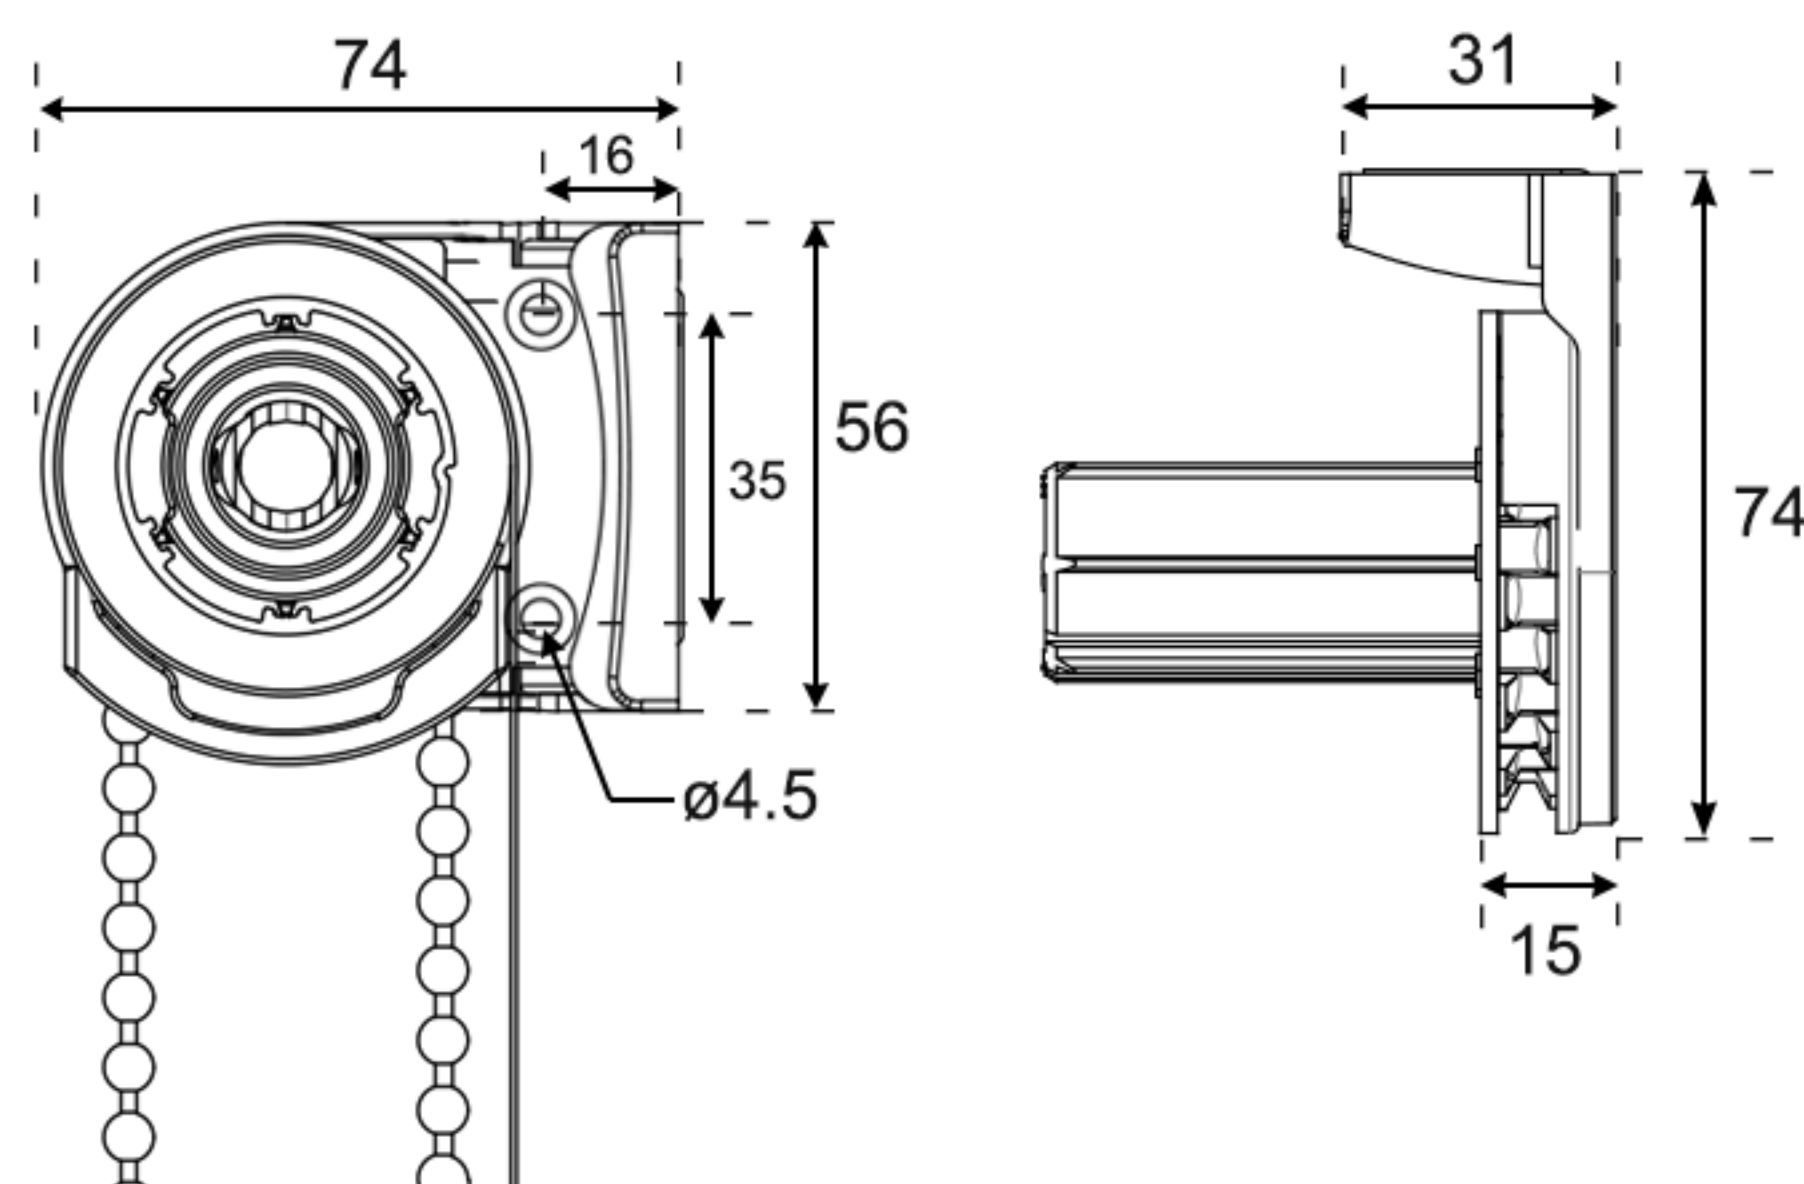


Support long (sur demande)

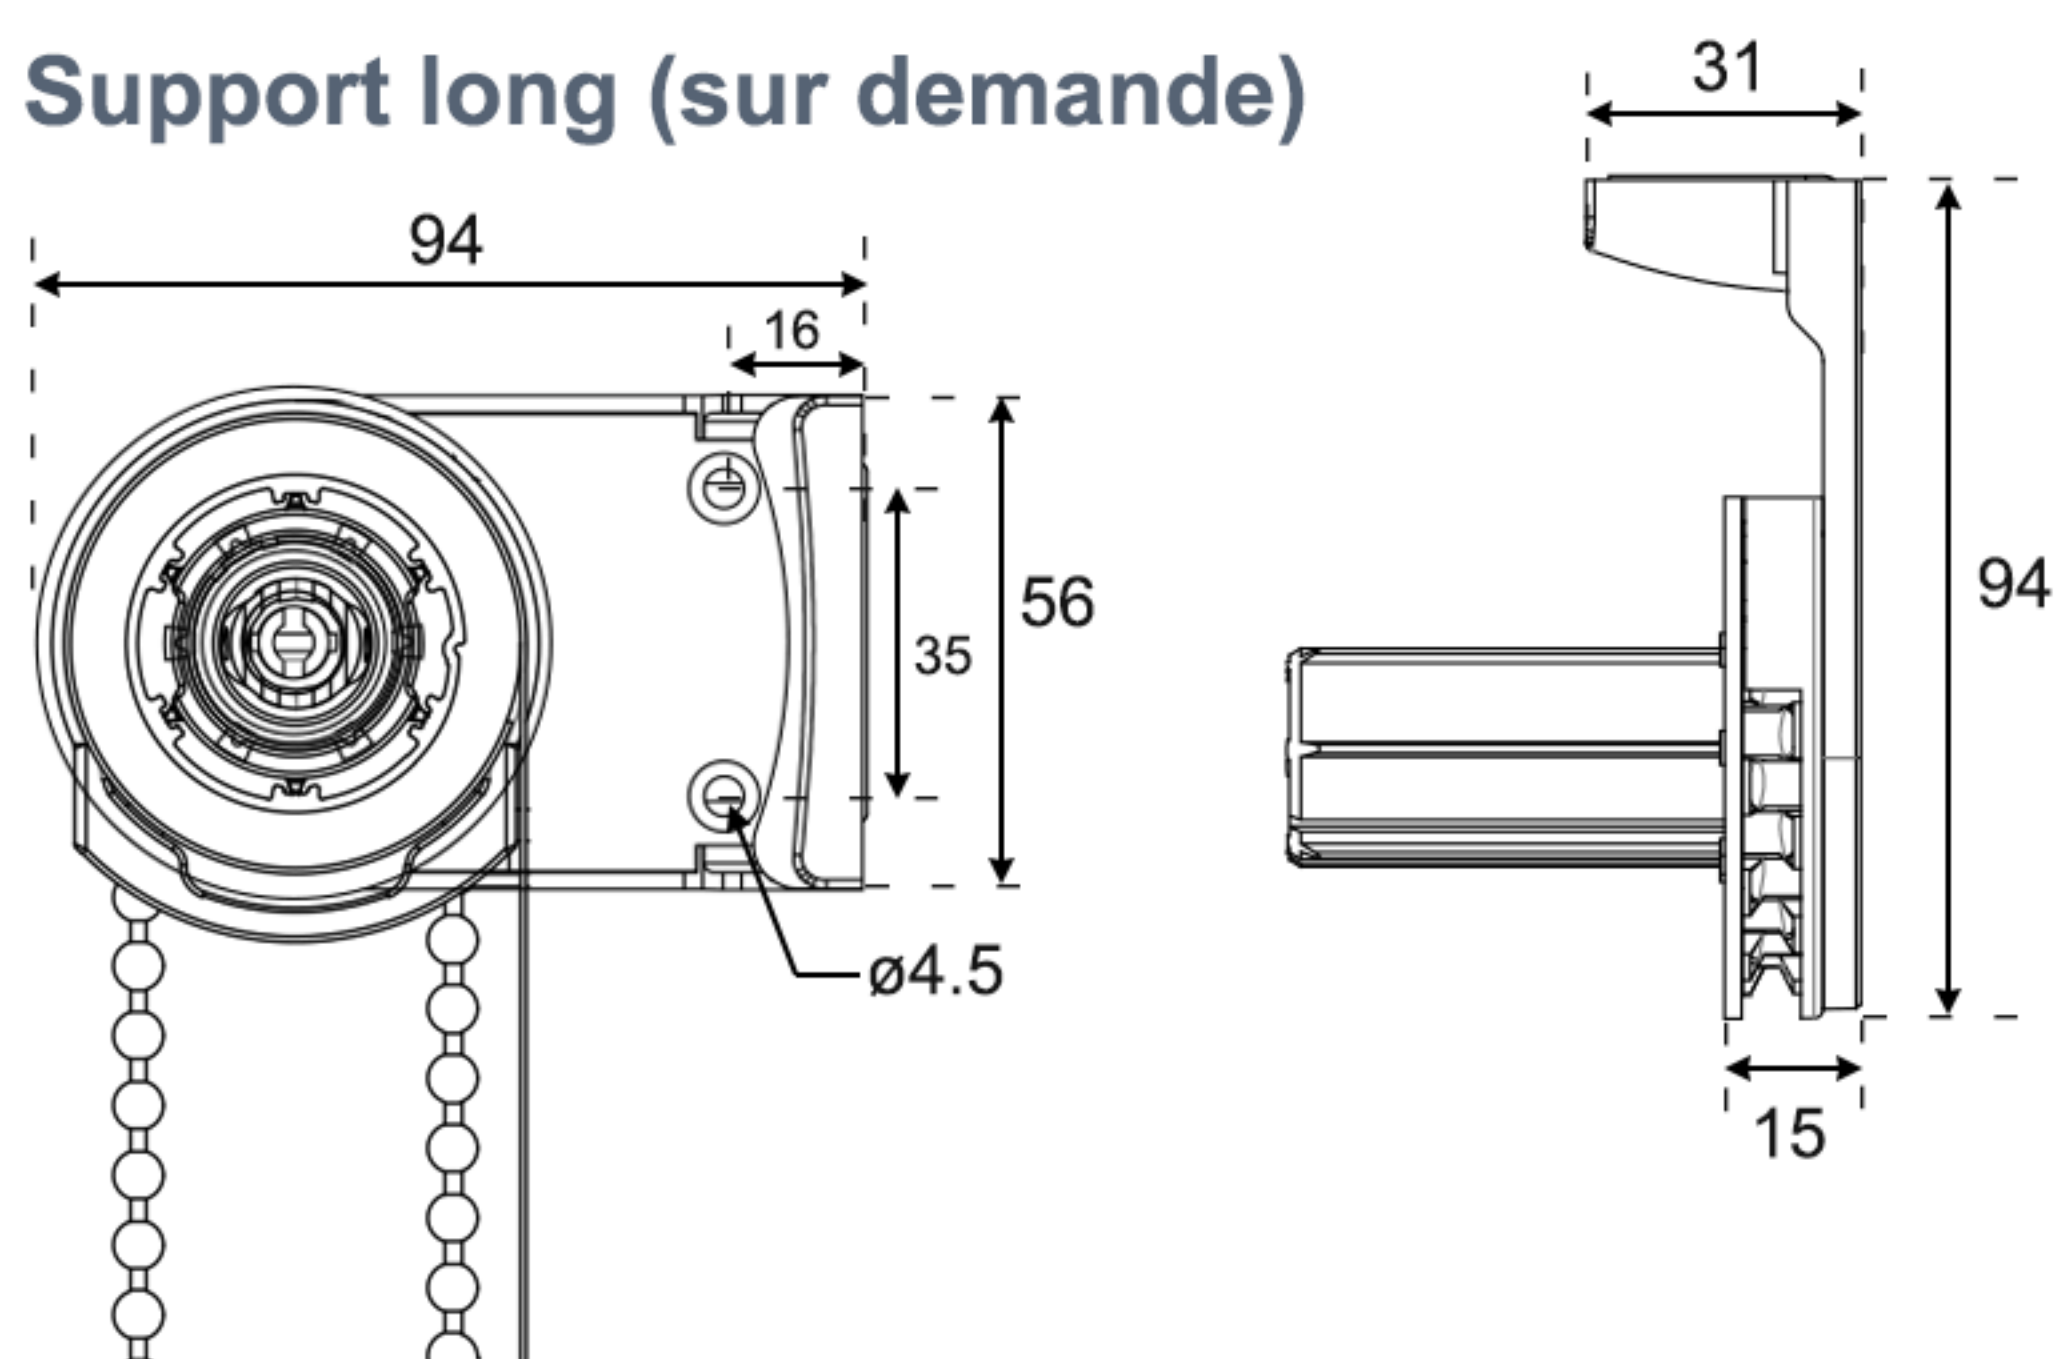


MOTEUR

Support court

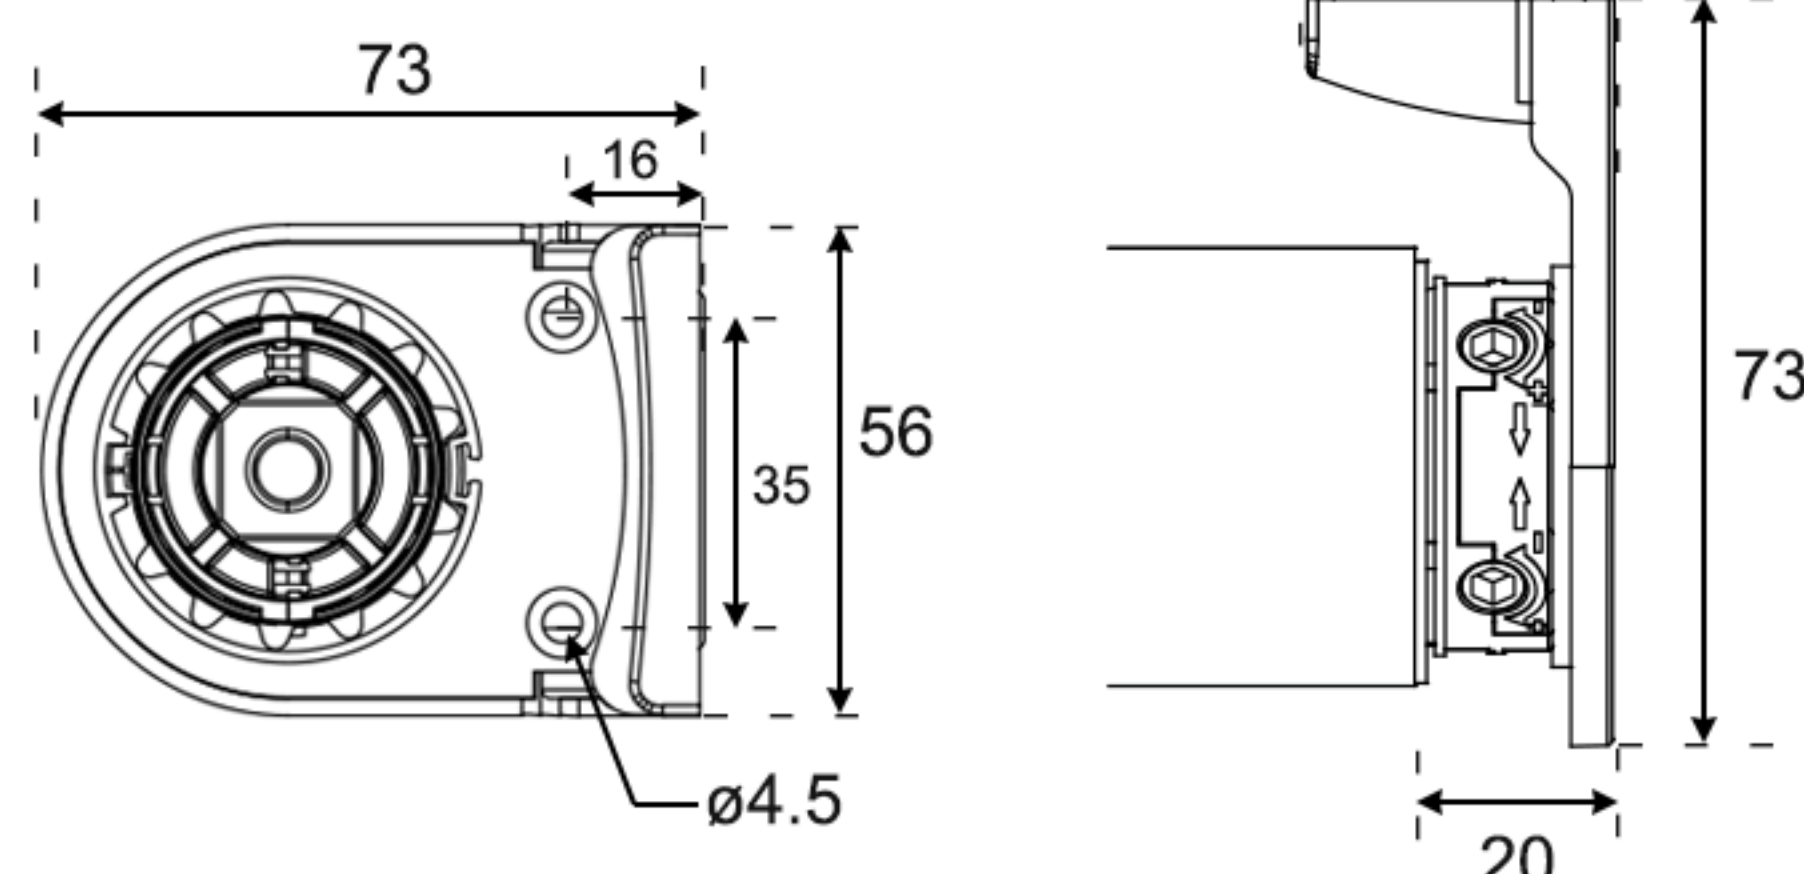


Support long (sur demande)

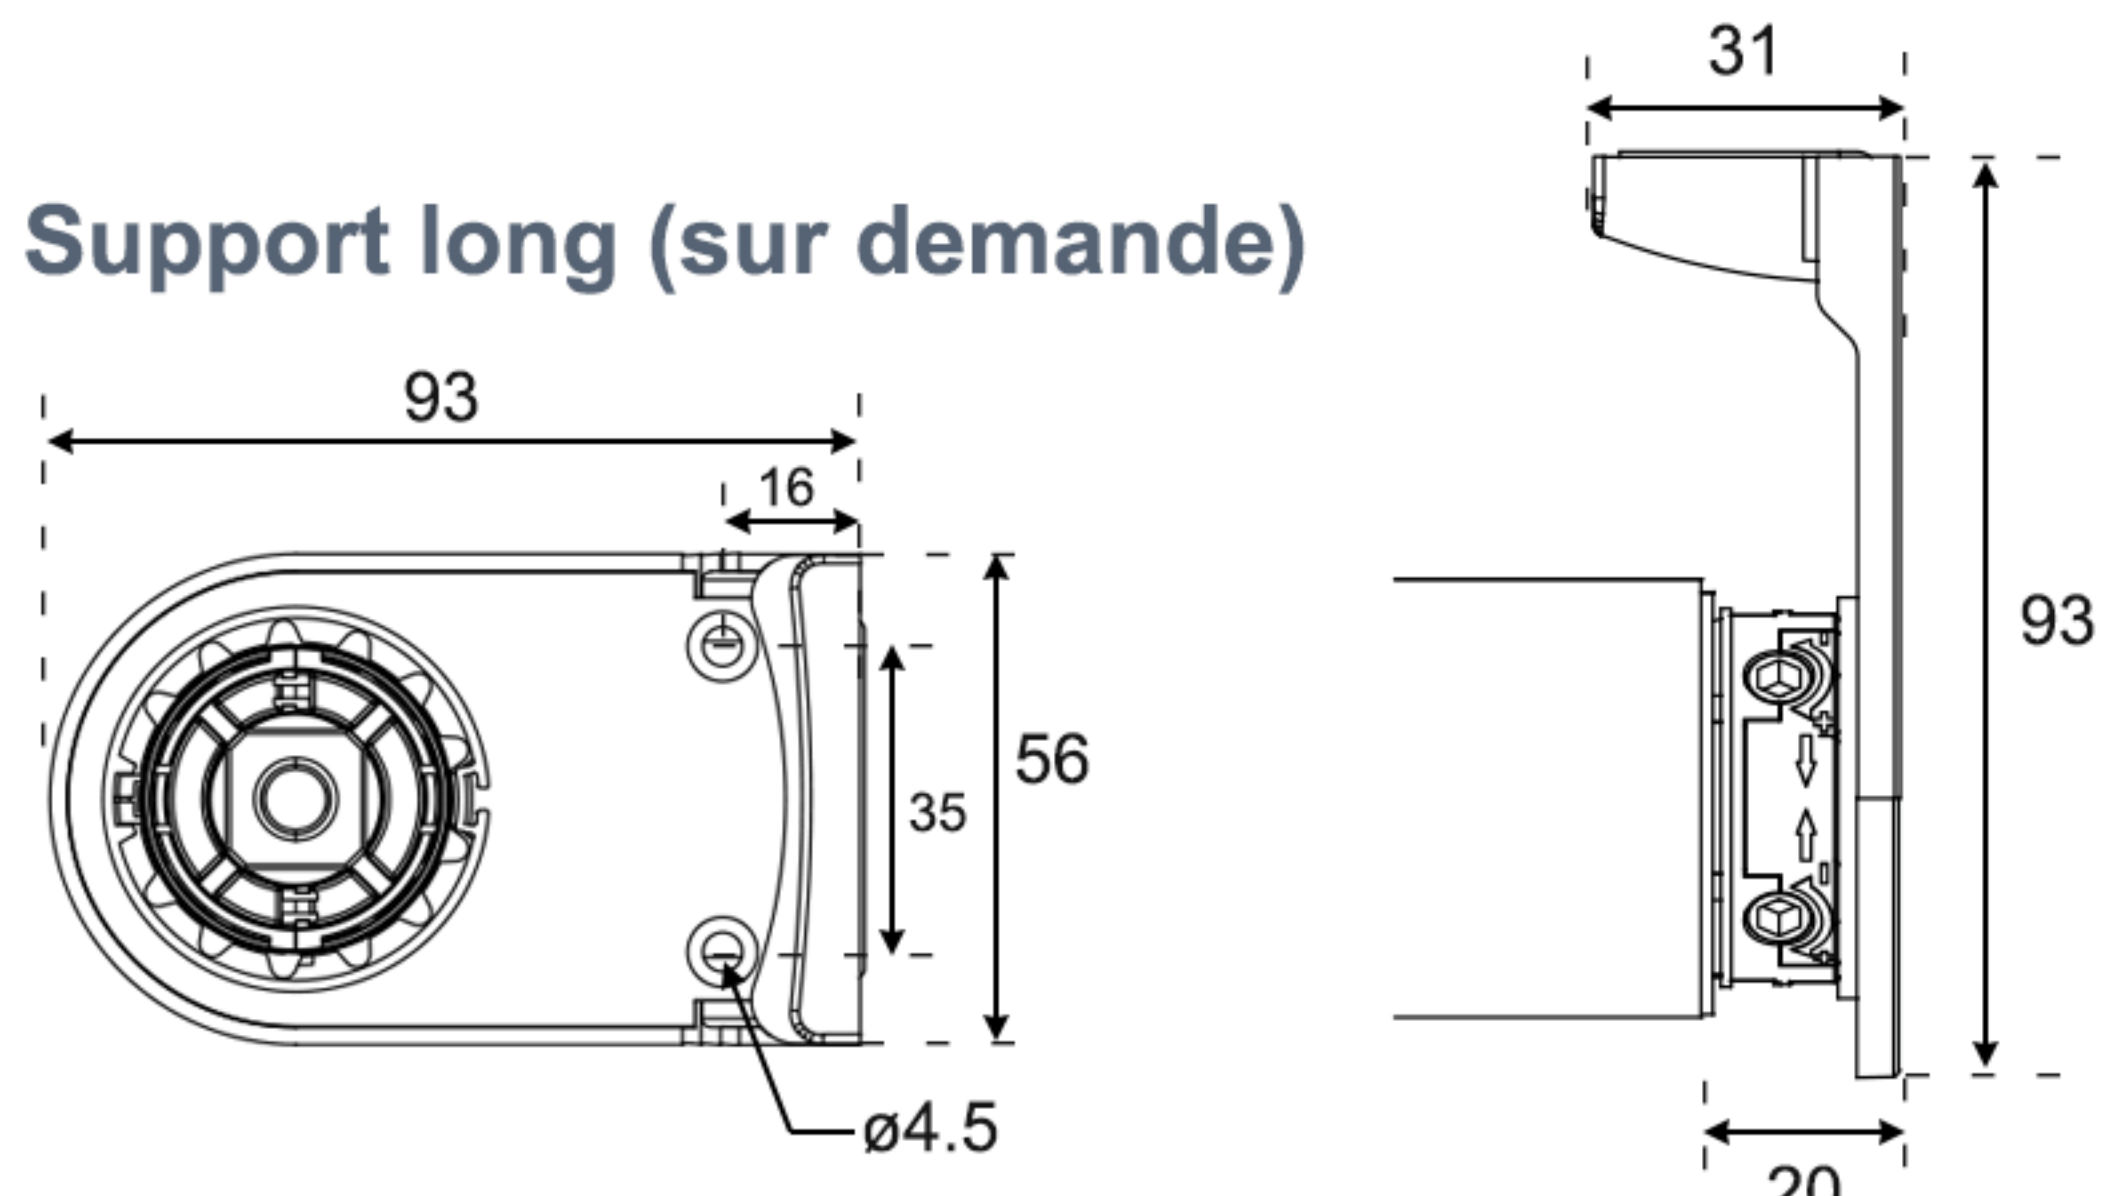


SUPPORT TAILLE 64

CHAÎNETTE

Support court

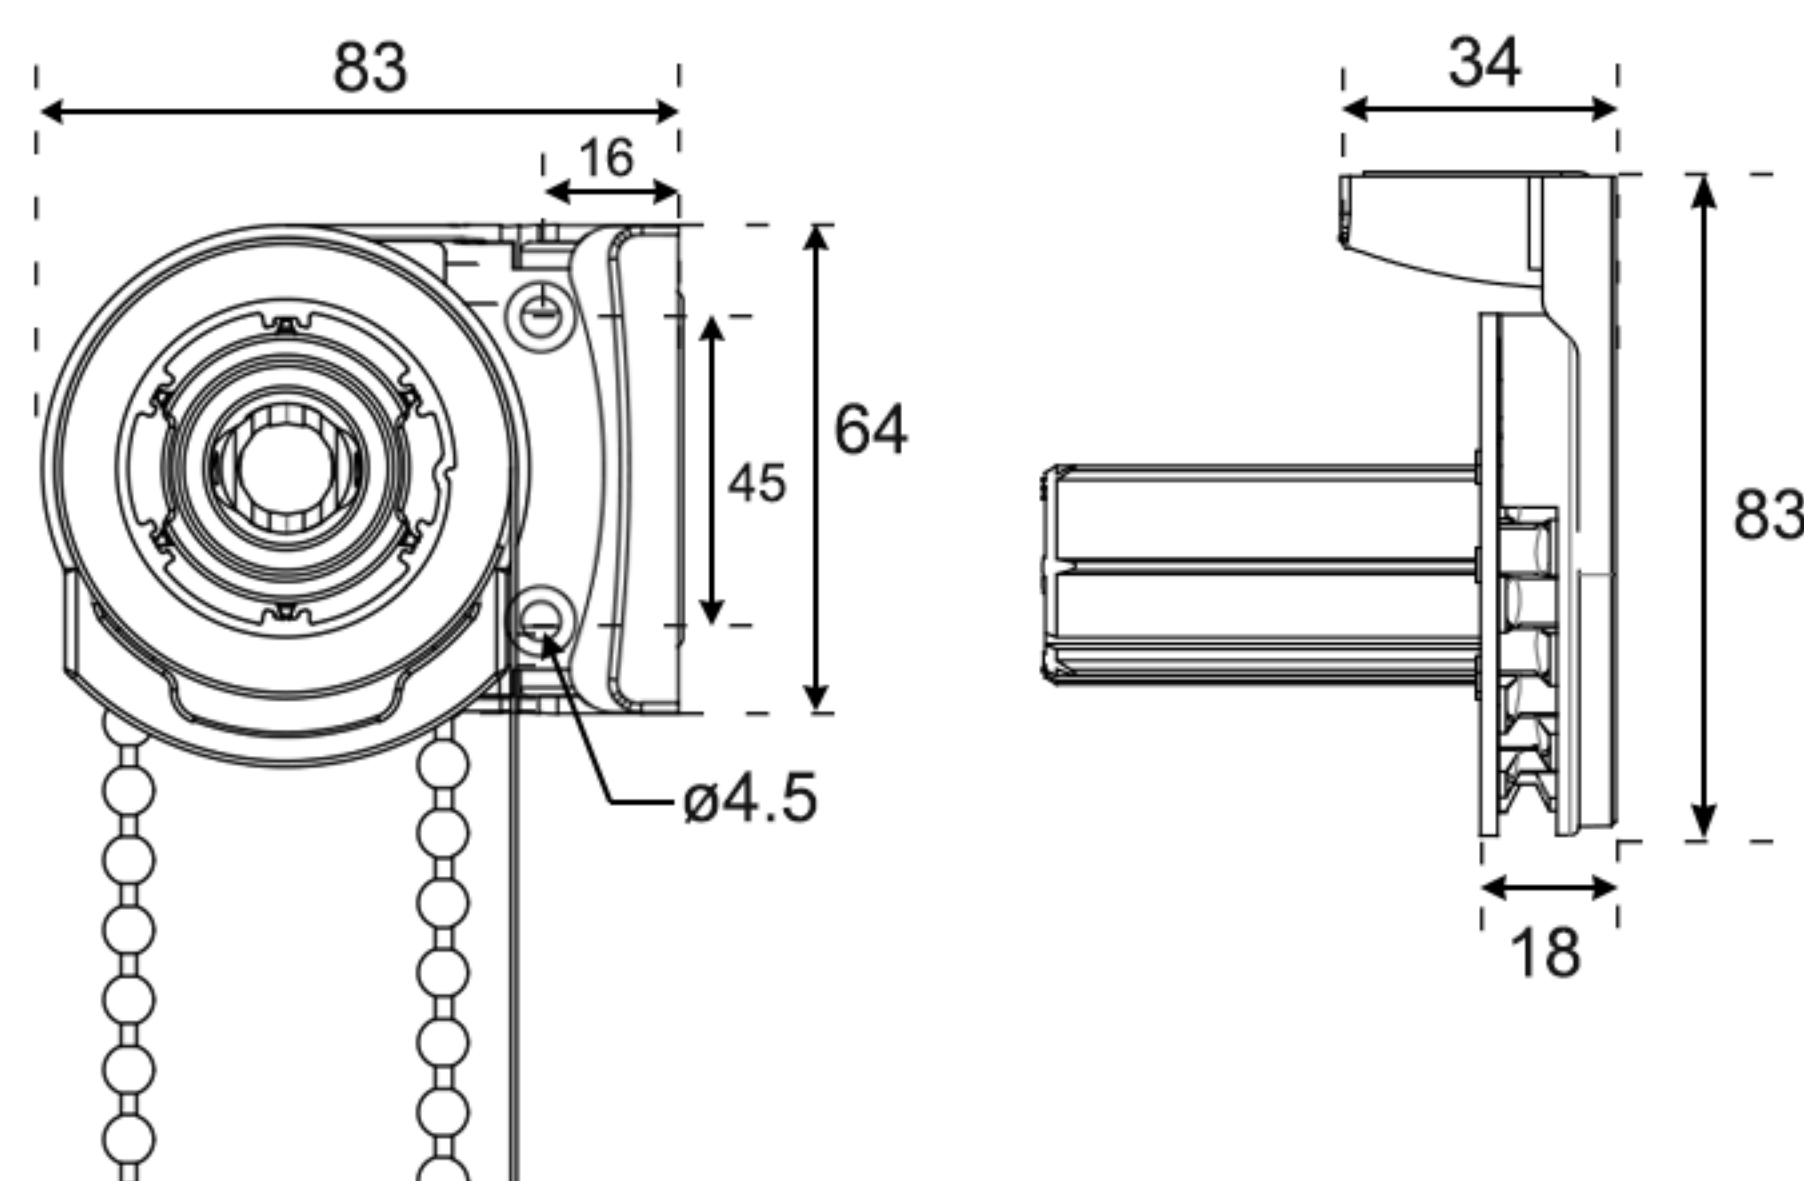


Support long (sur demande)

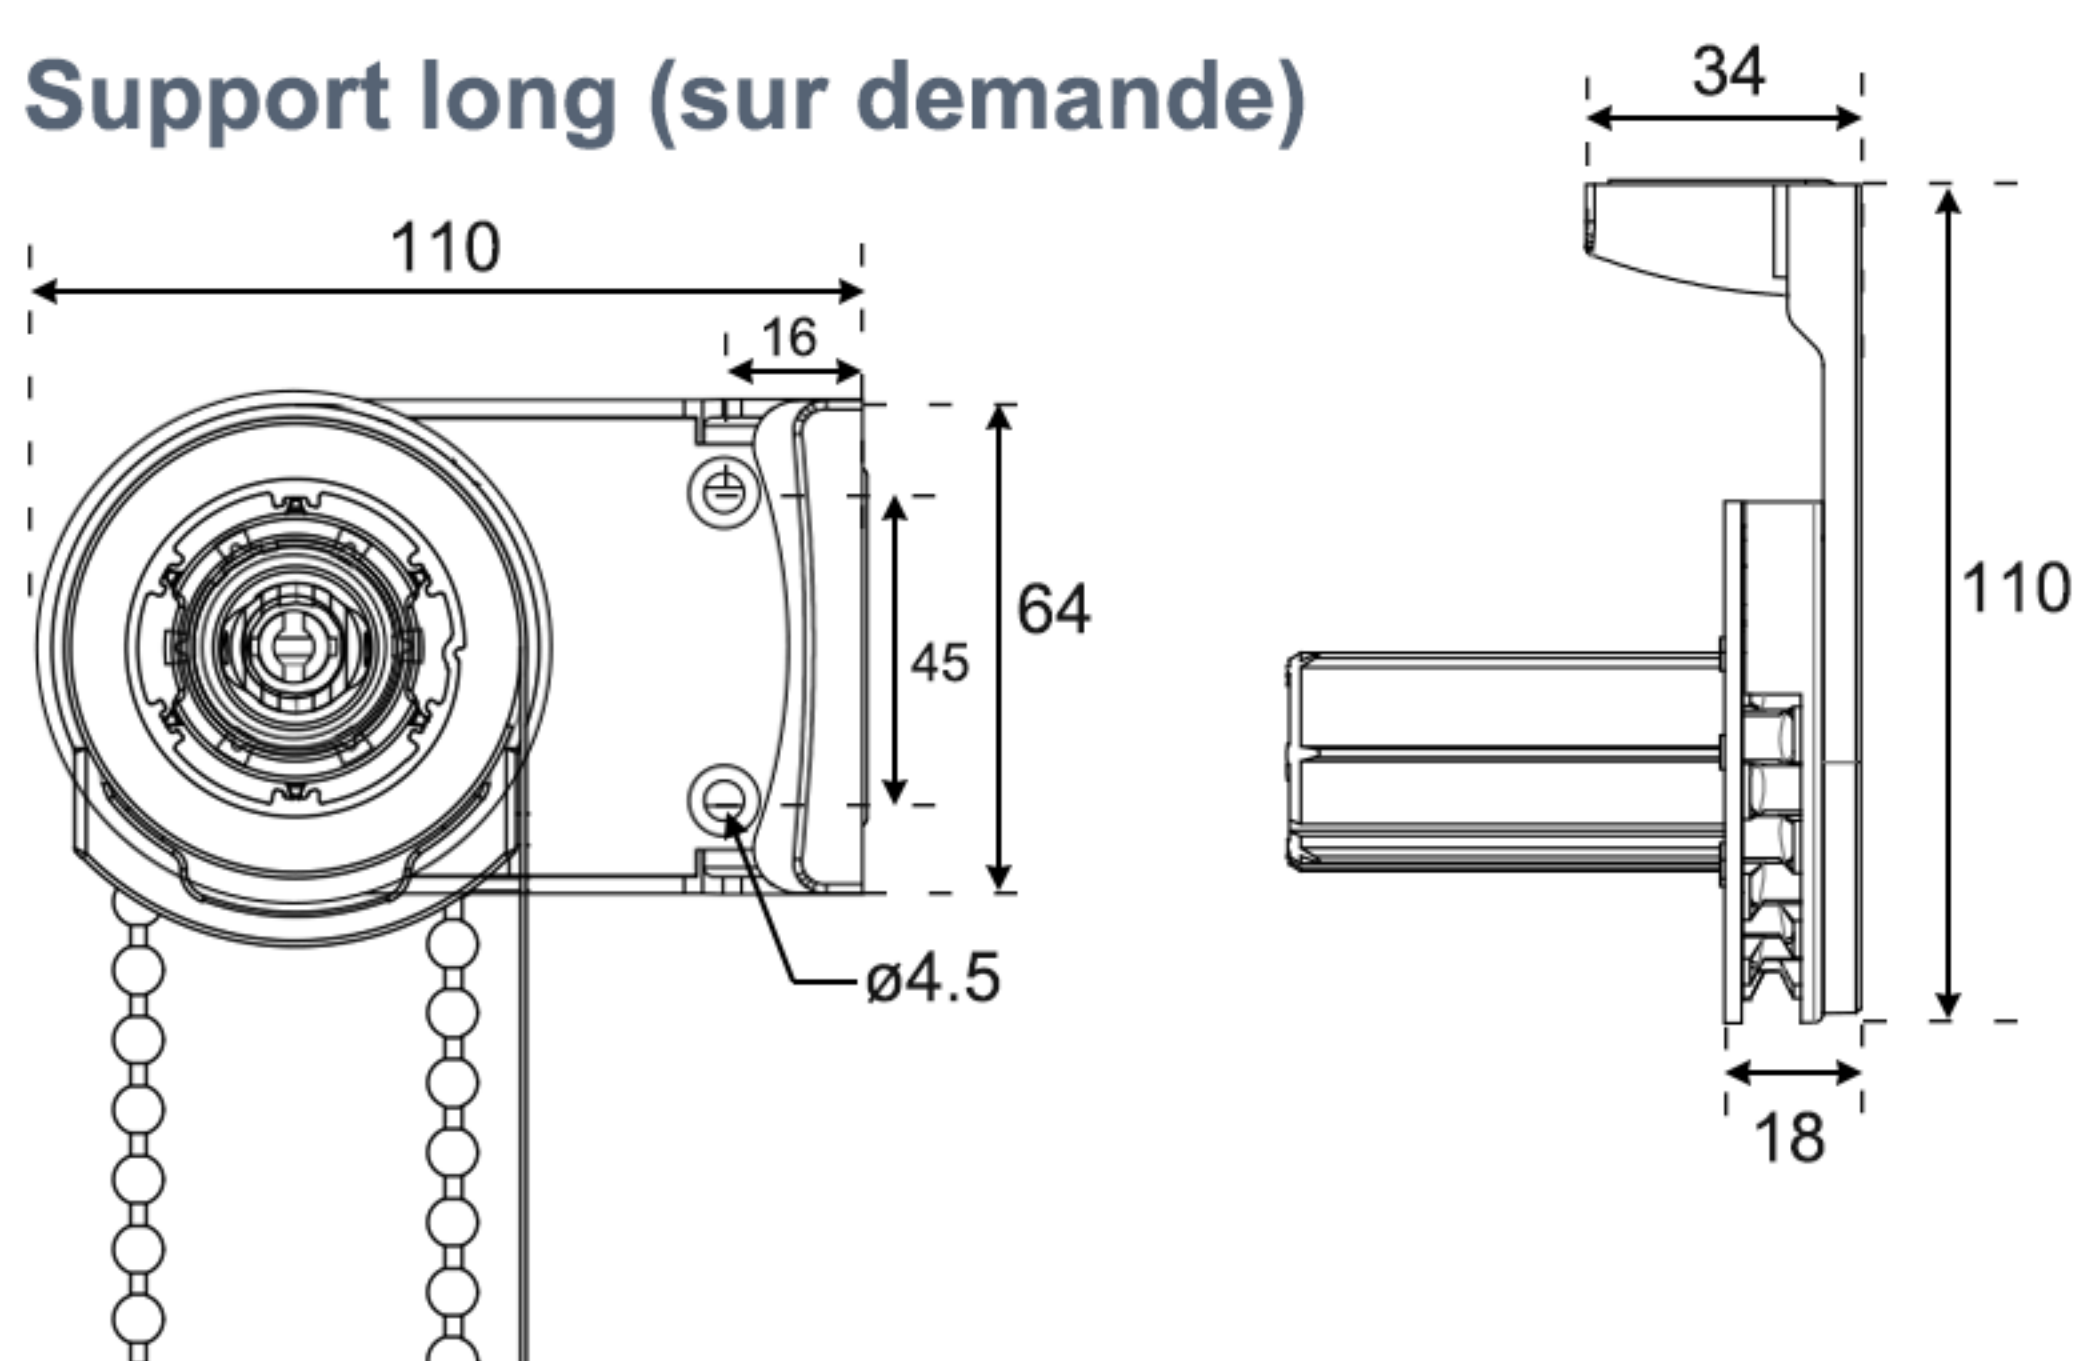


MOTEUR

Support court

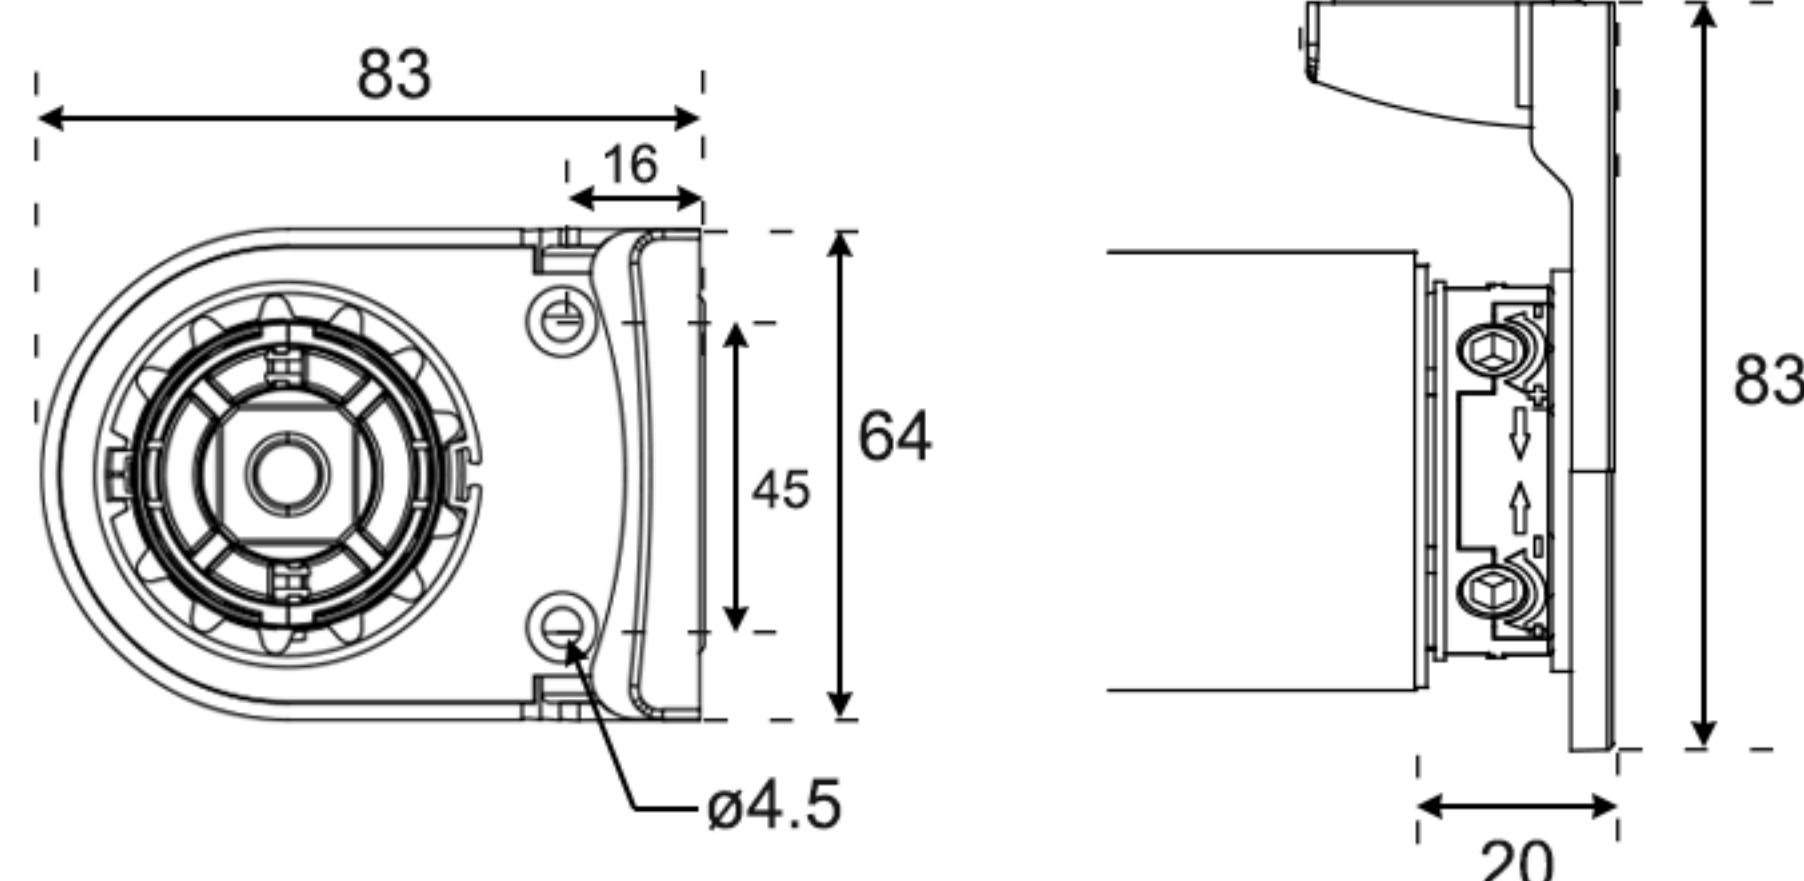


Support long (sur demande)

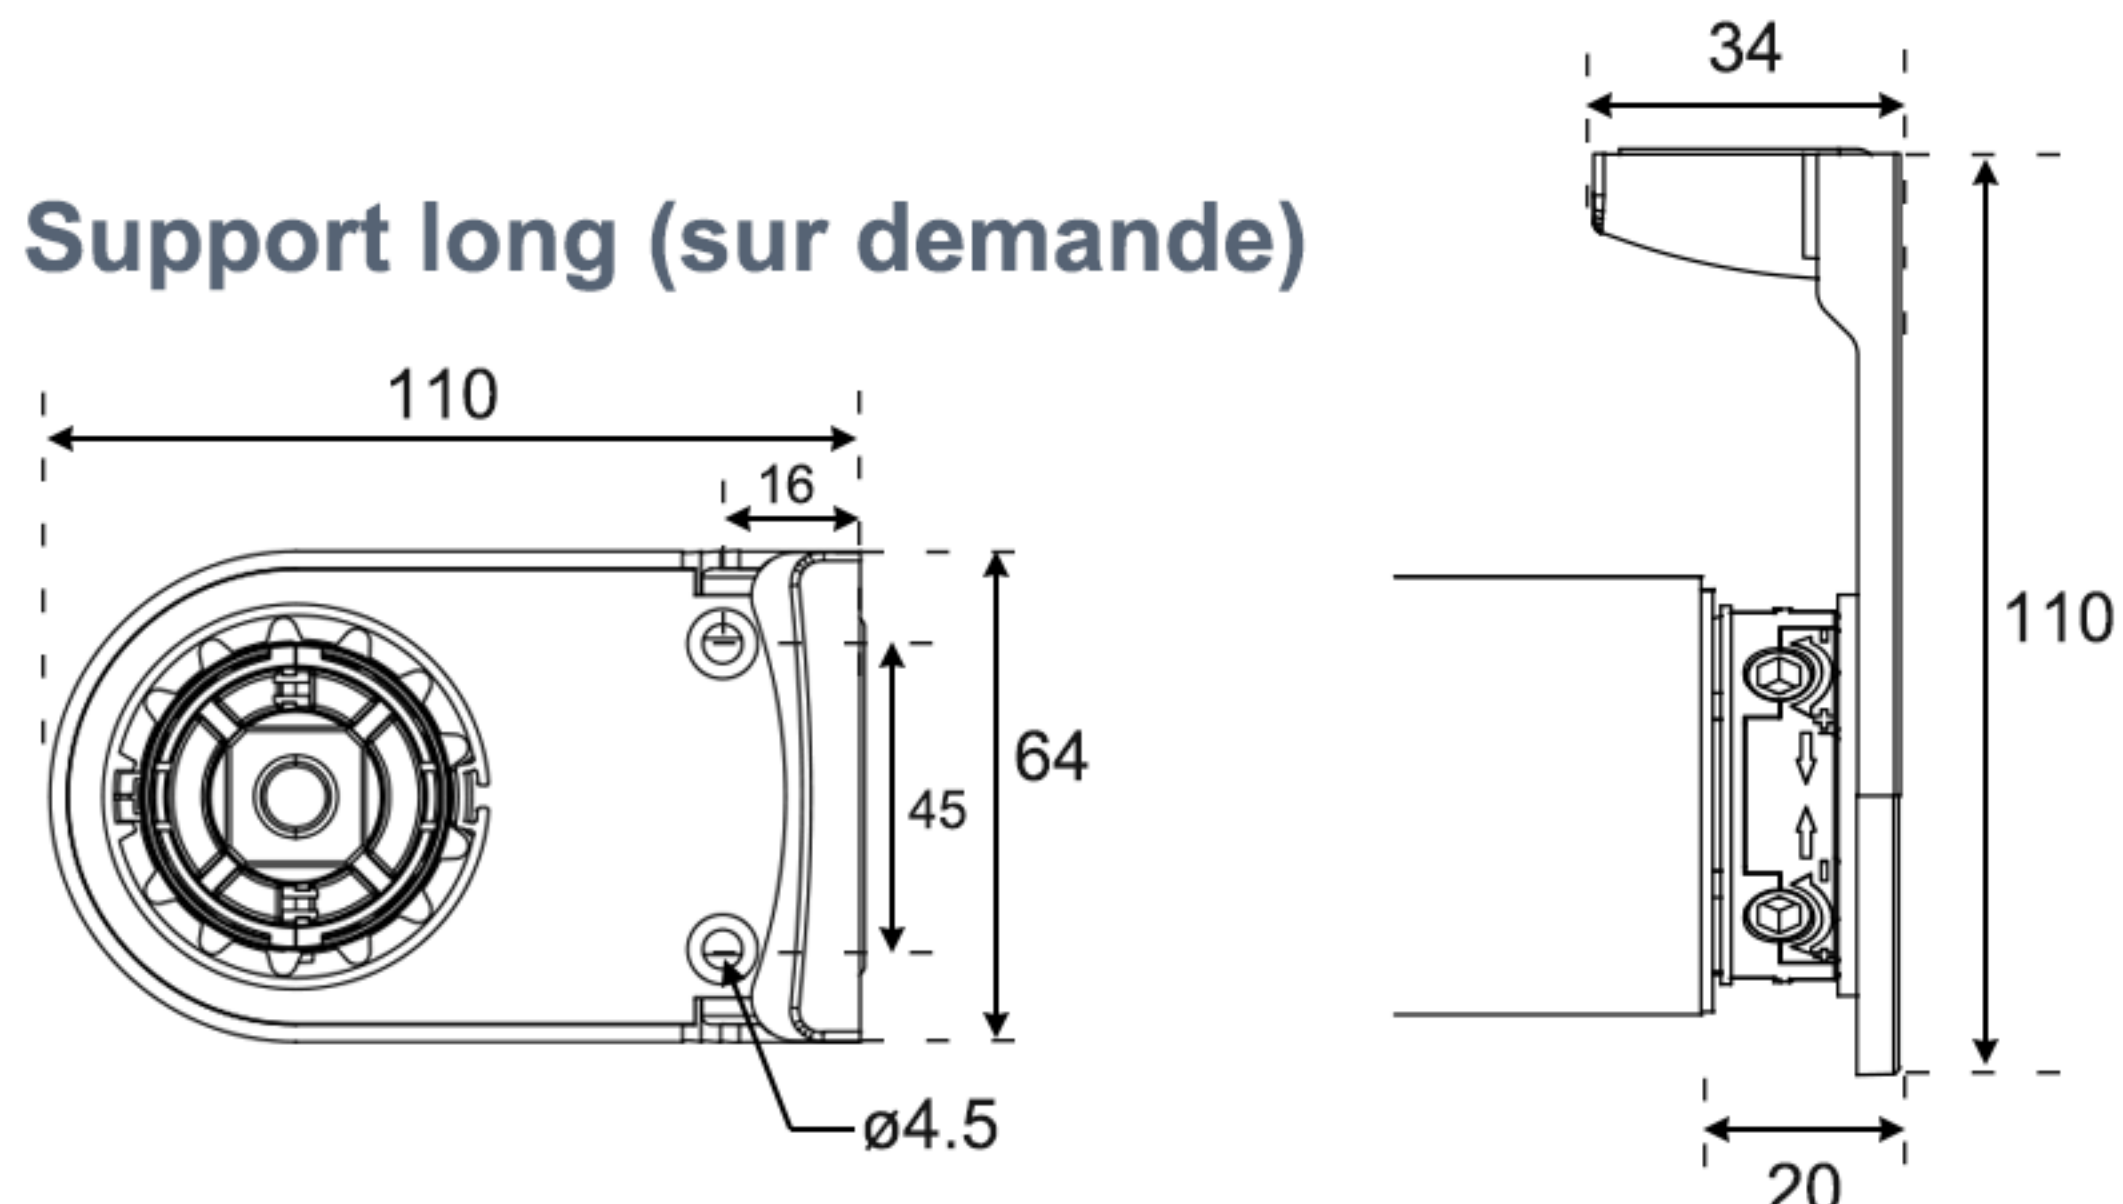


Remarque : Pour un support long veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, le support court est fourni par défaut.


SUPPORT TAILLE 84
CHAÎNETTE

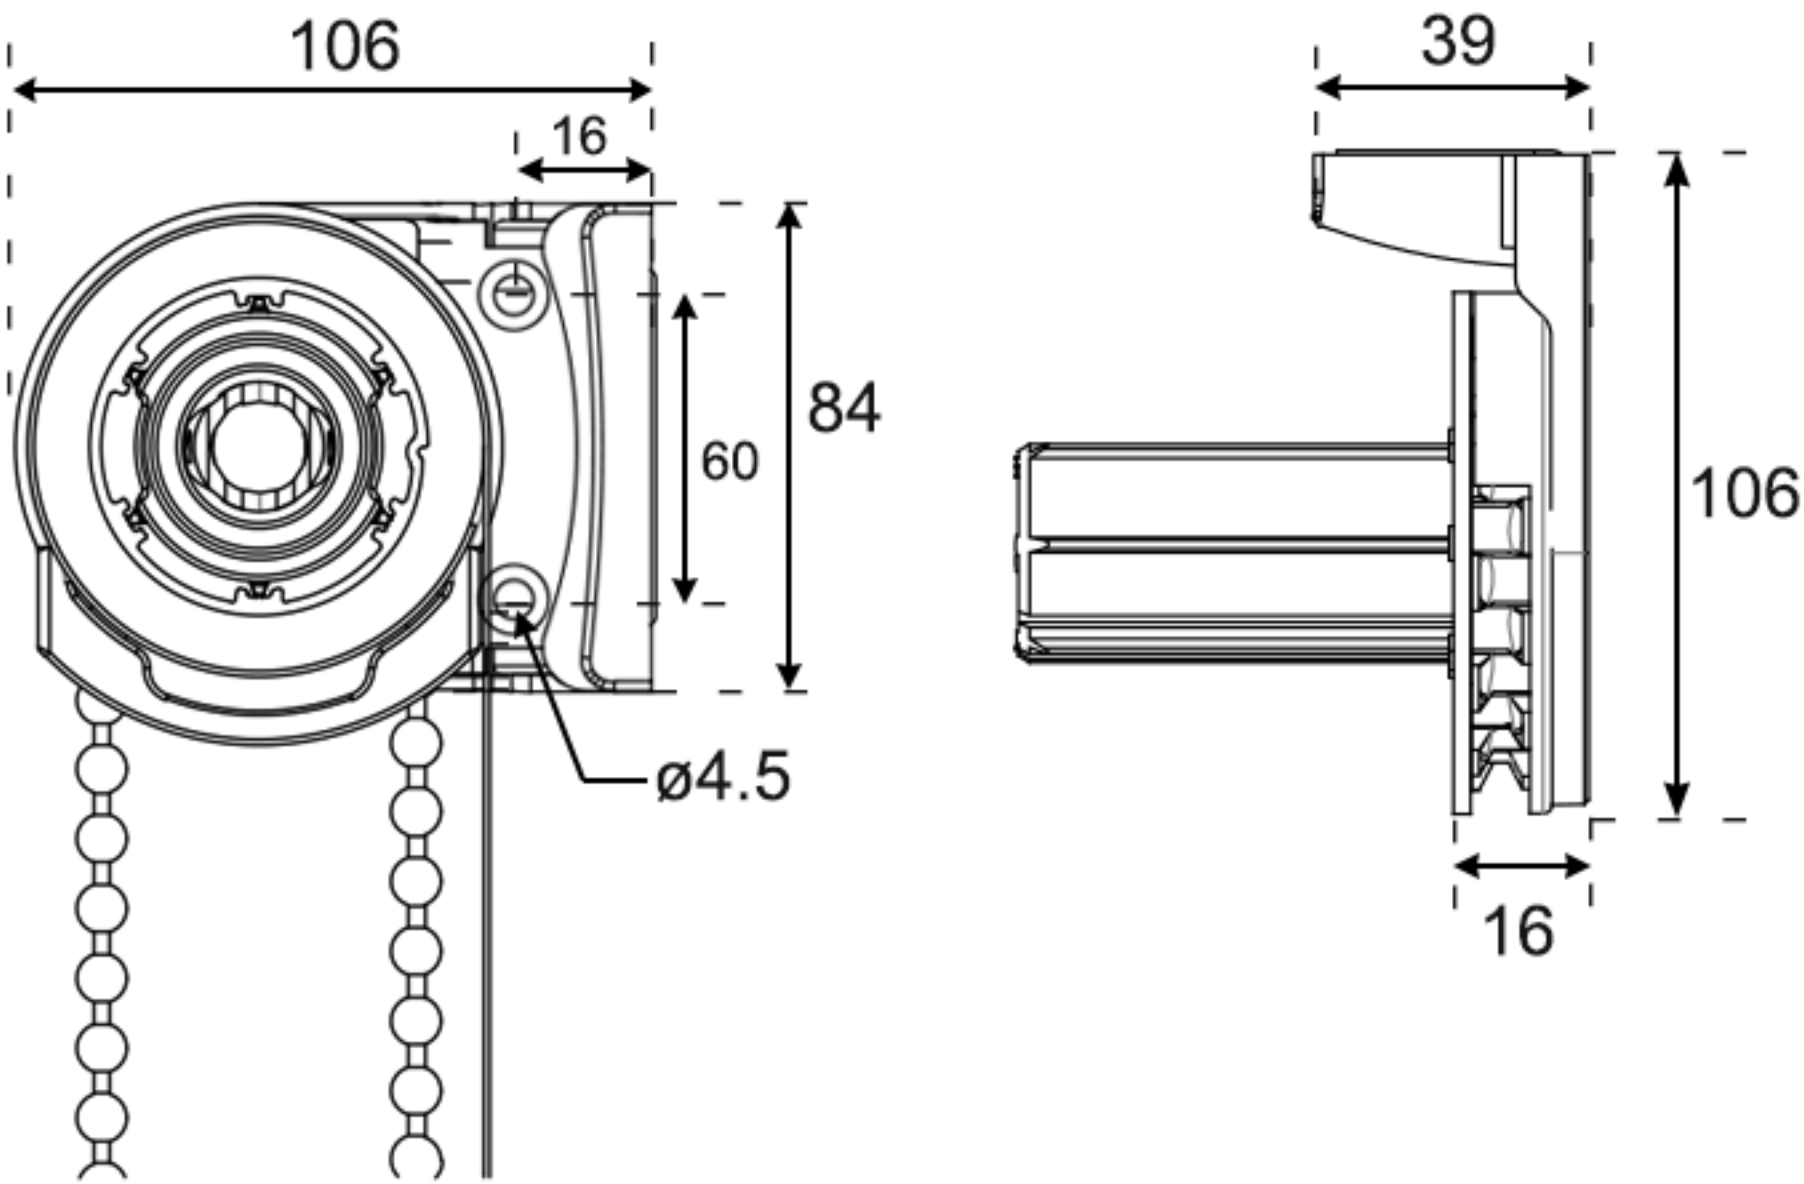


MANIVELLE

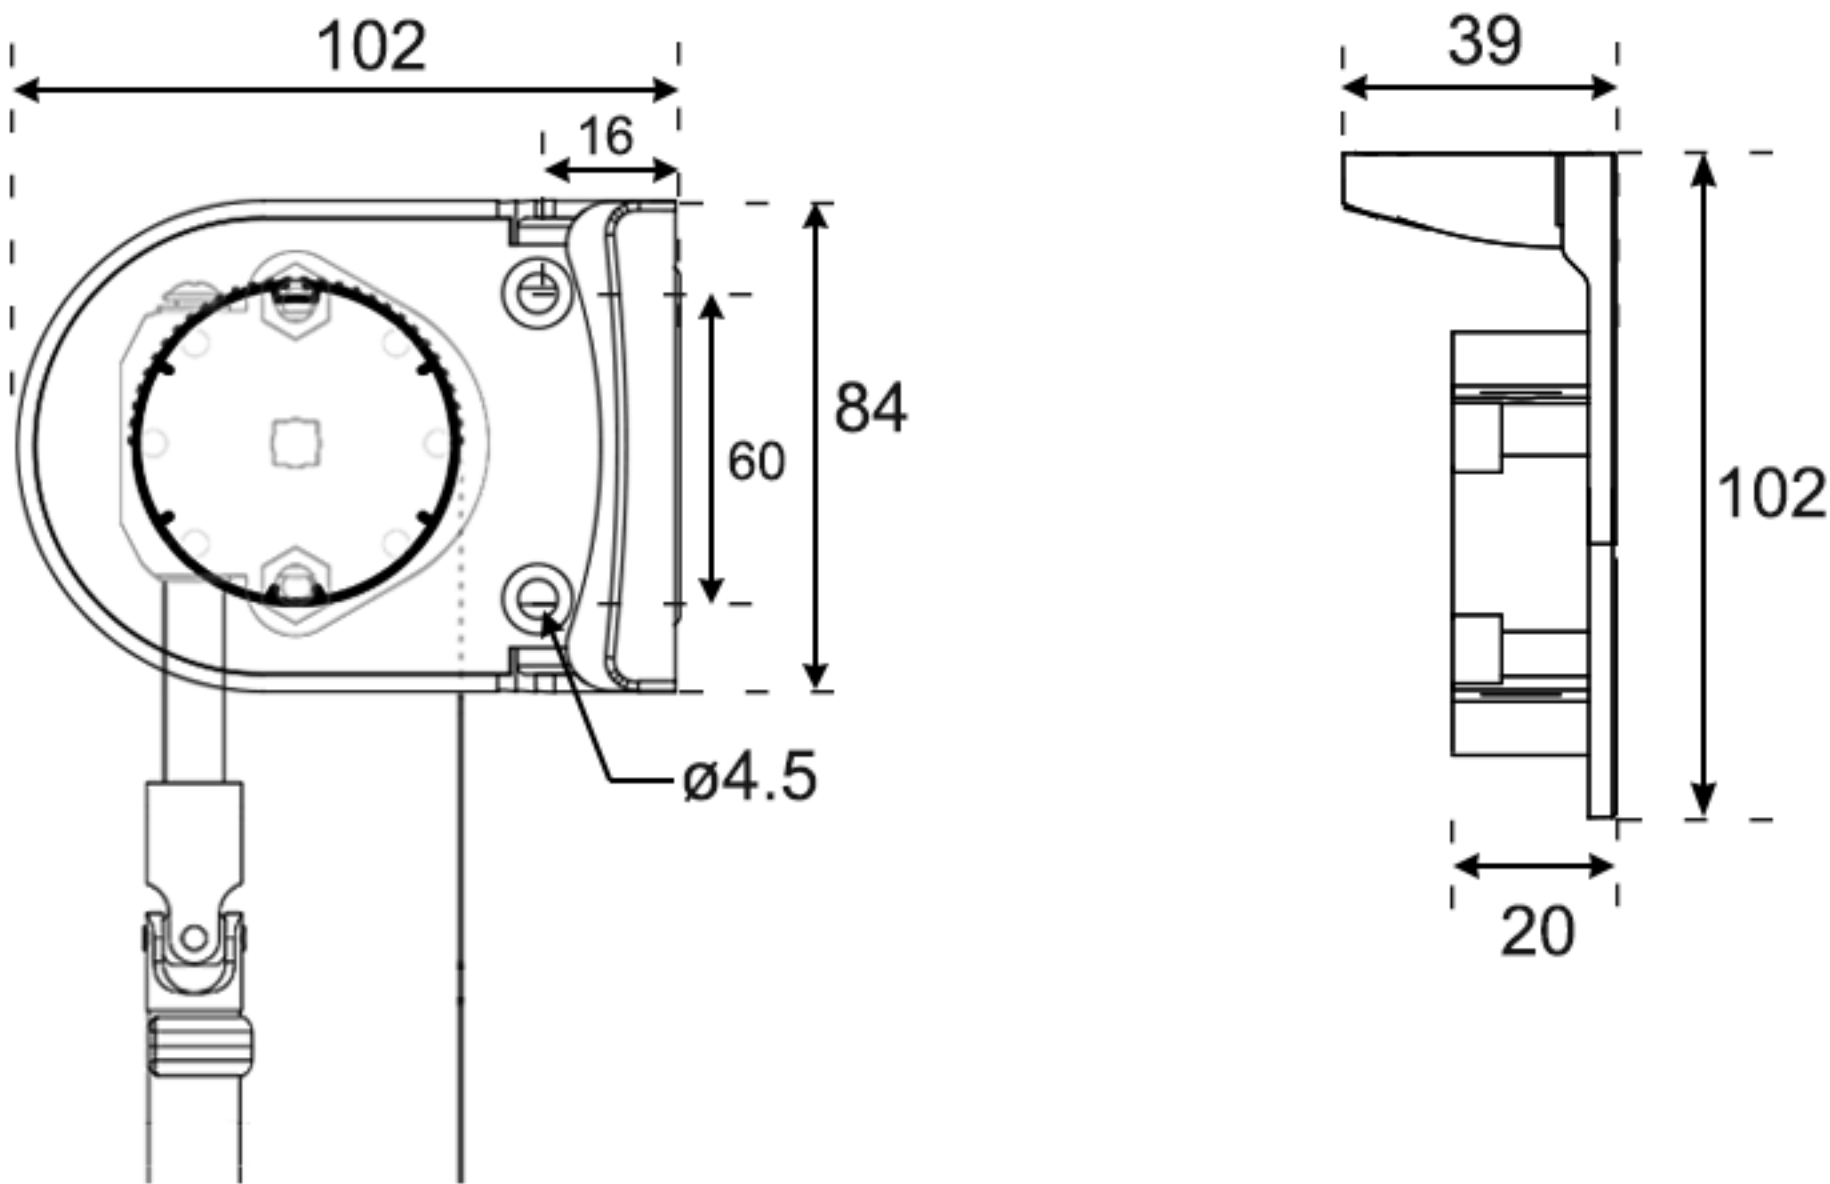


MOTEUR

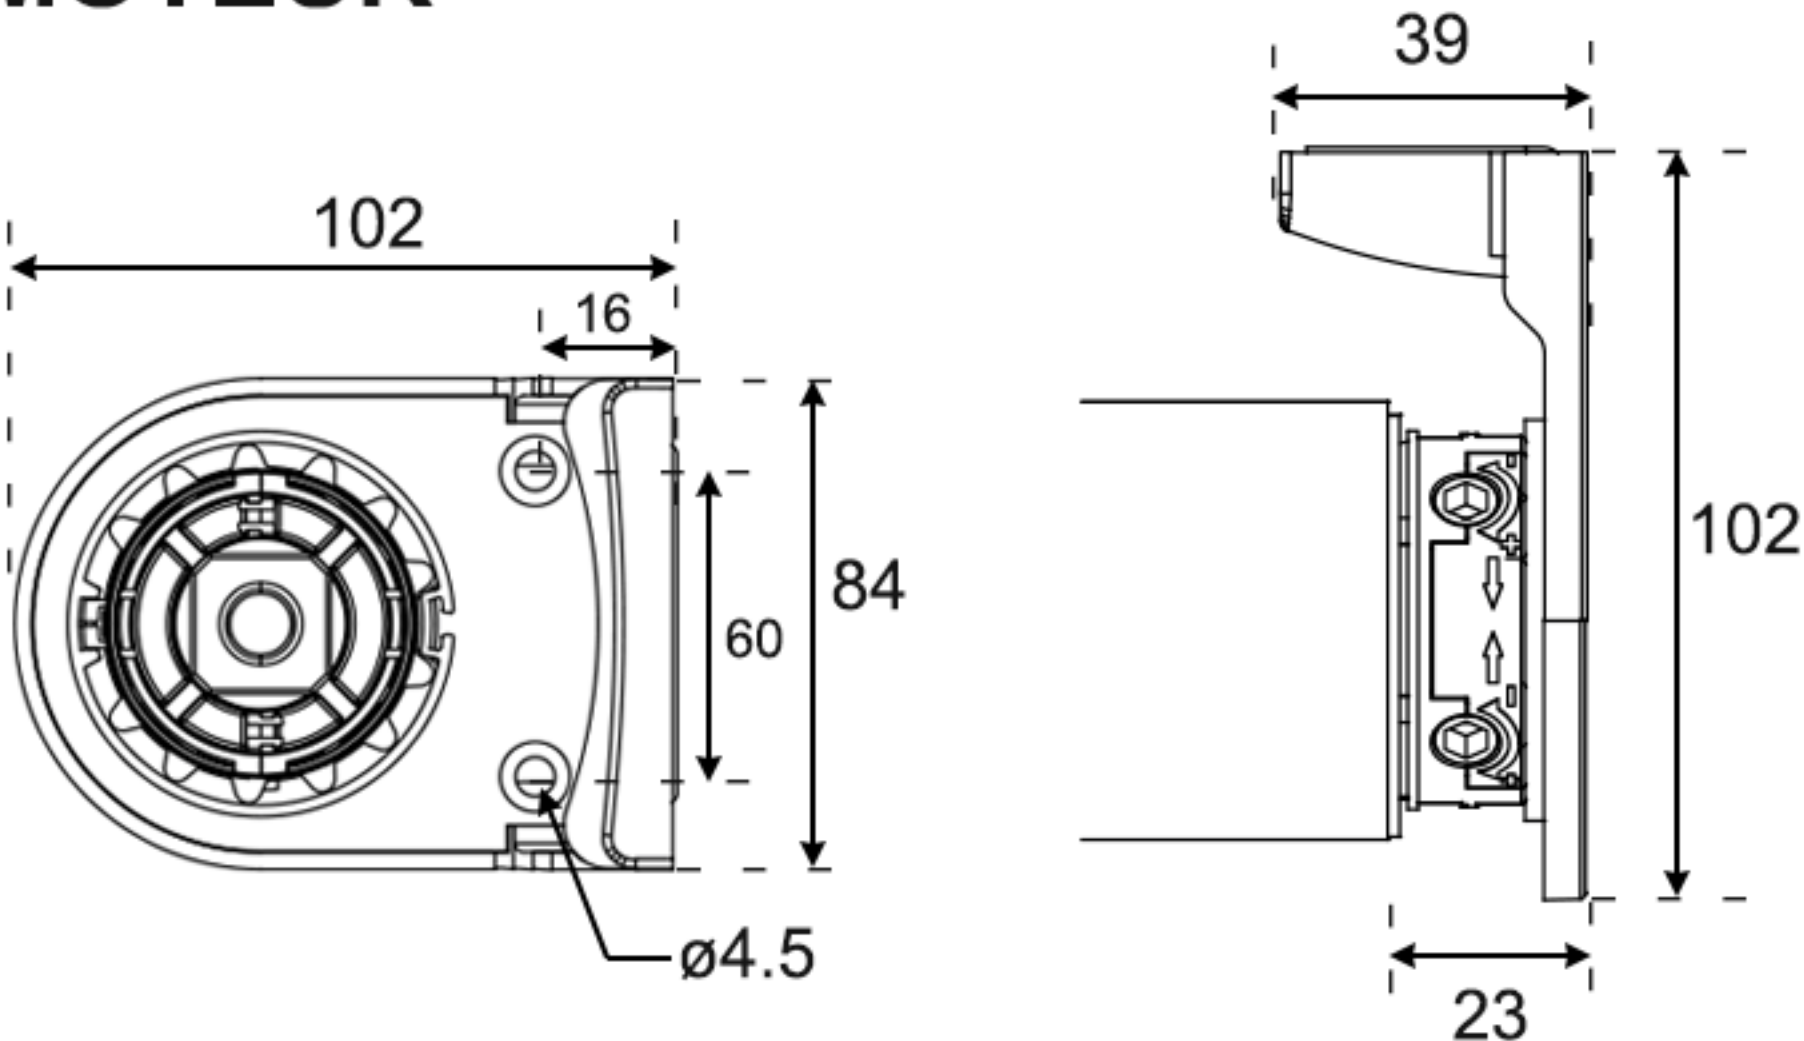

SUPPORT DOUBLE STORE
CHAÎNETTE

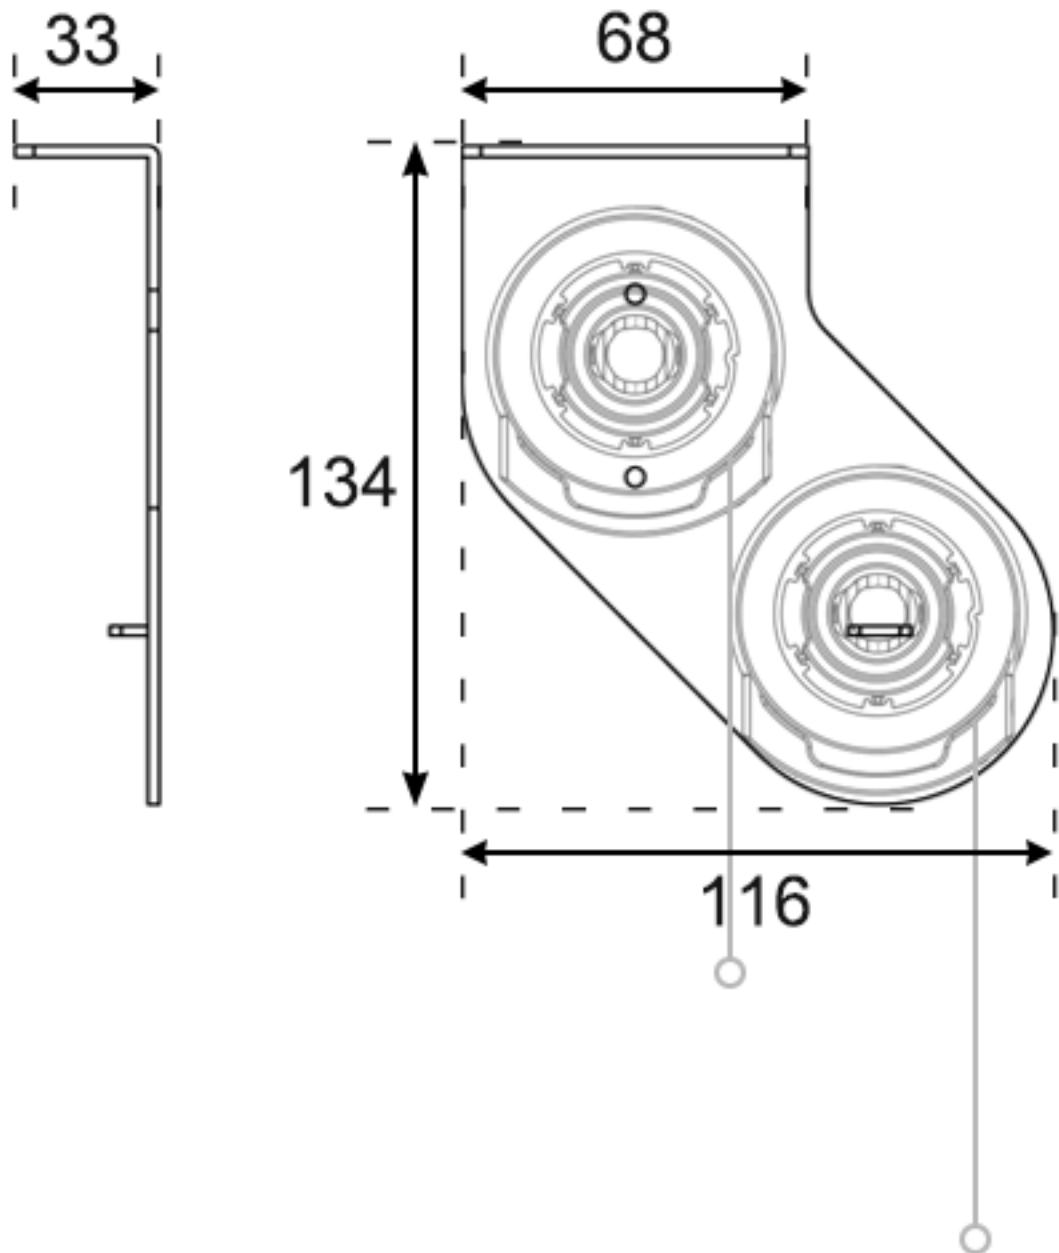


MOTEUR

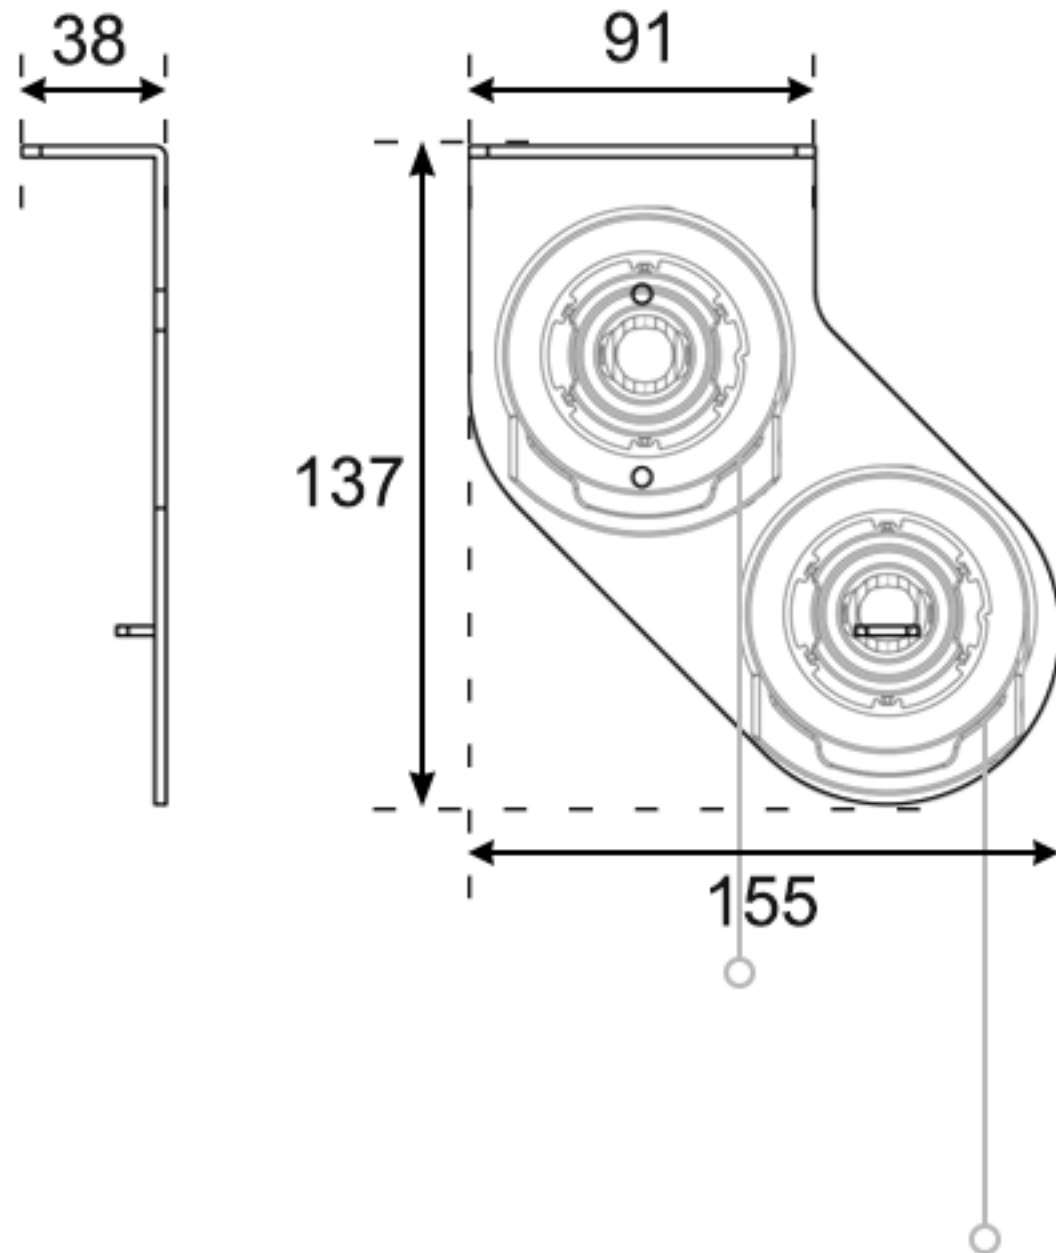


Encombrements supports


SUPPORT TAILLE 56

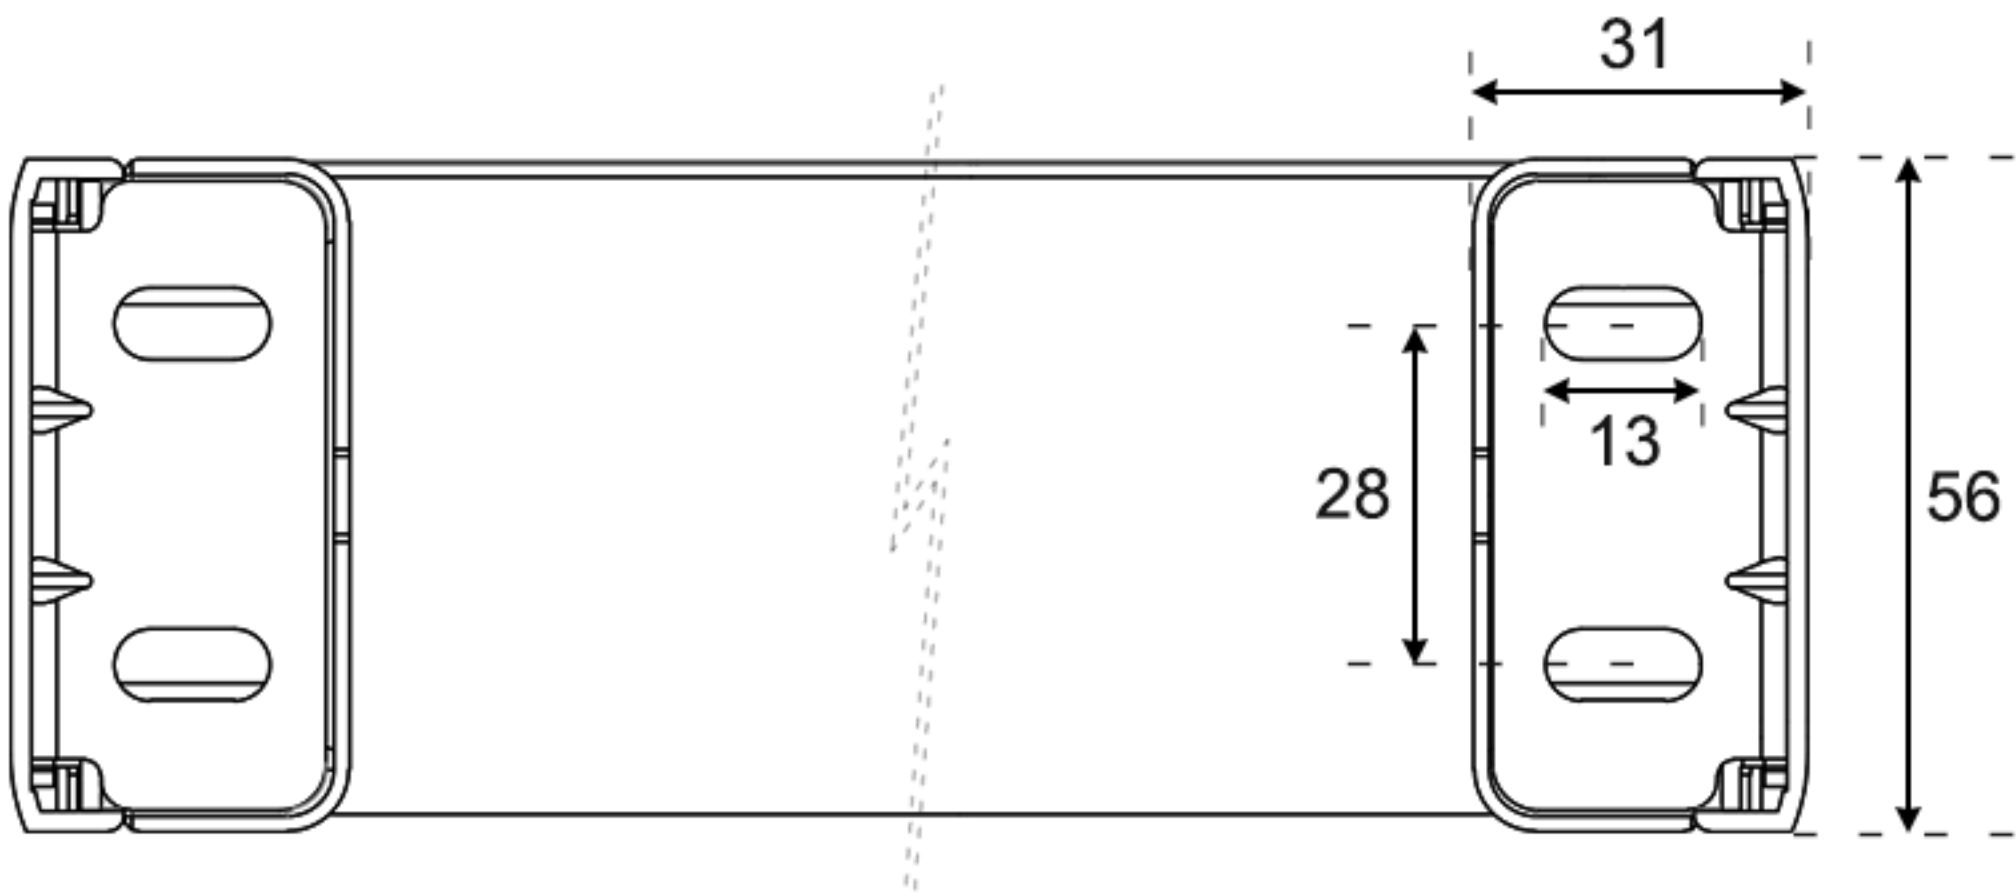

SUPPORT TAILLE 64

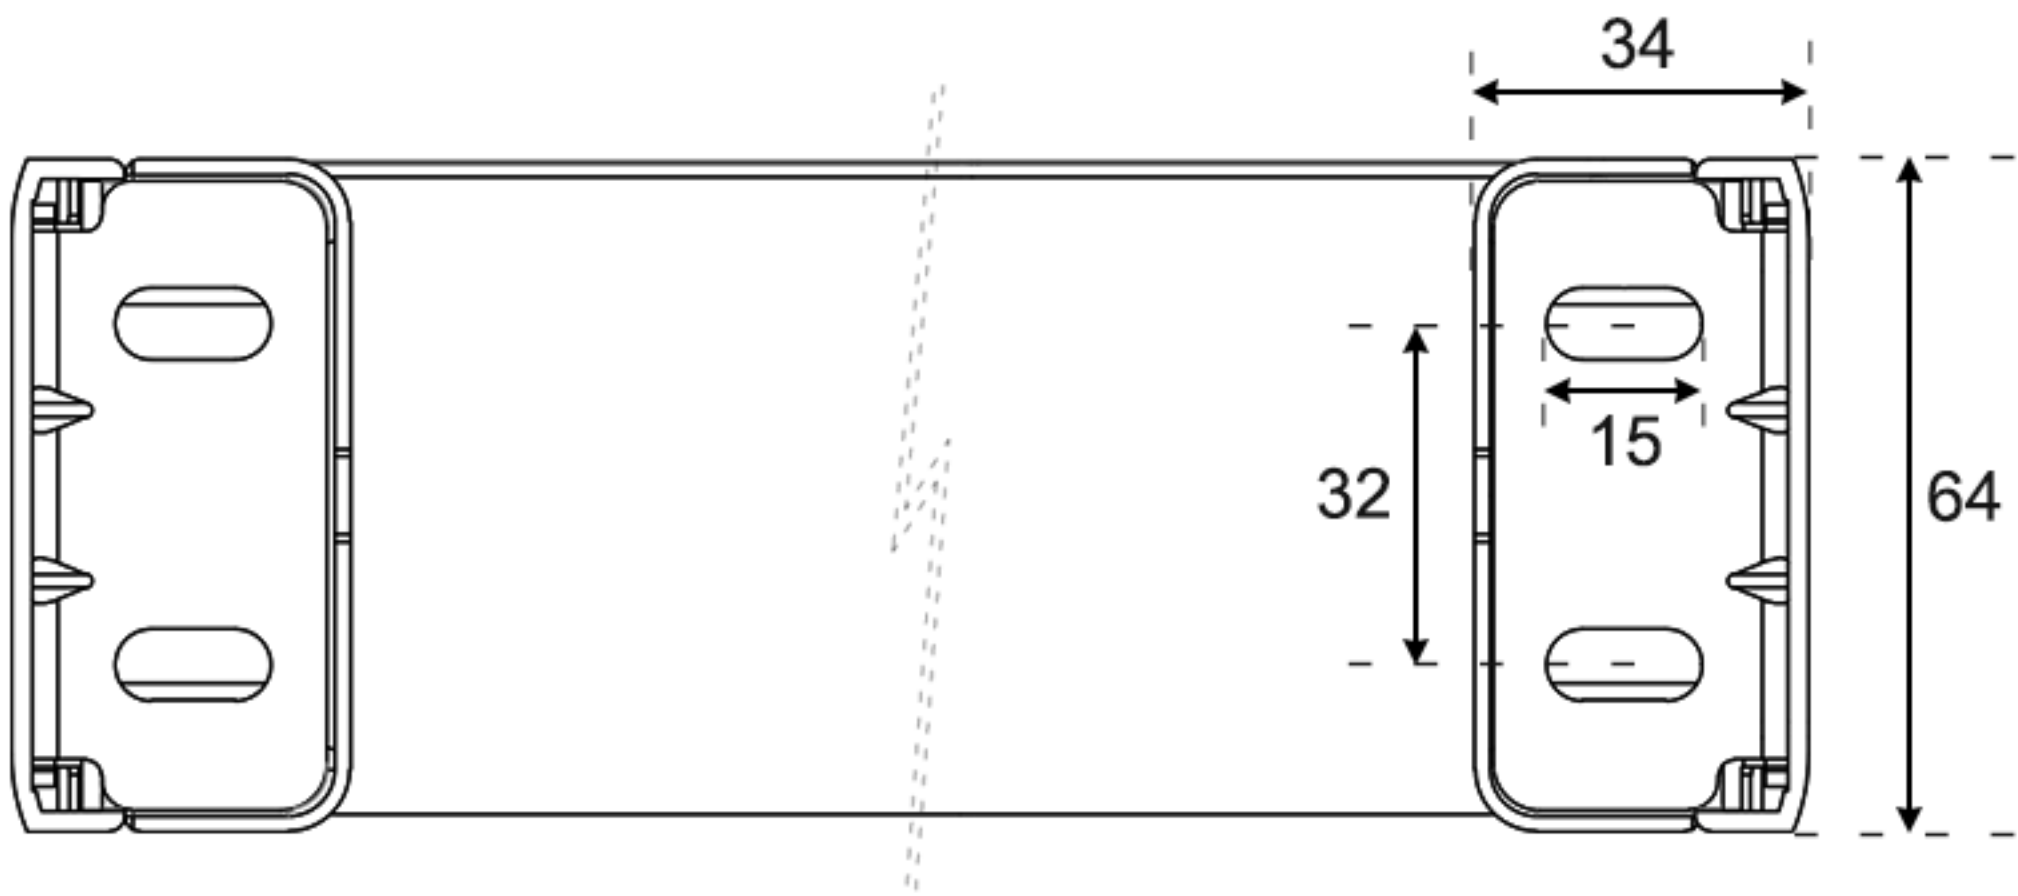

SUPPORT TAILLE 84

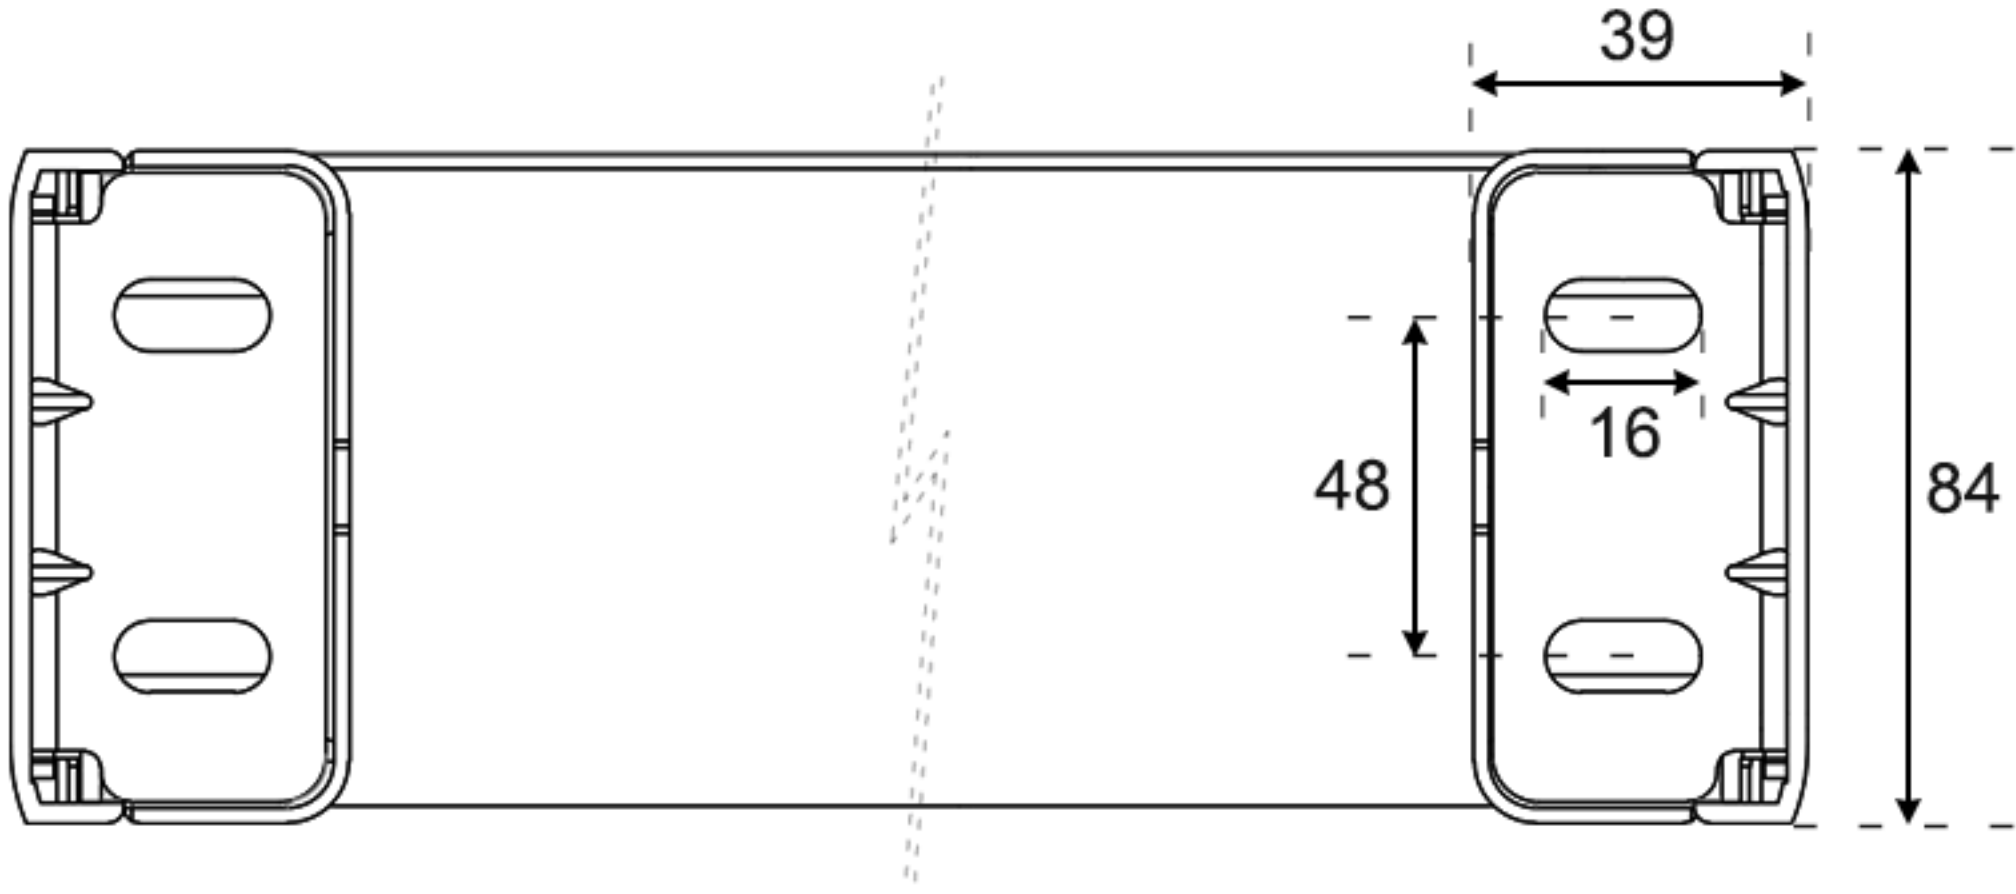

Limite d'utilisation des supports et moteur batterie


Support taille 56

Support taille 64

Support taille 84


Non réalisable

MANŒUVRE CHÂÎNETTE

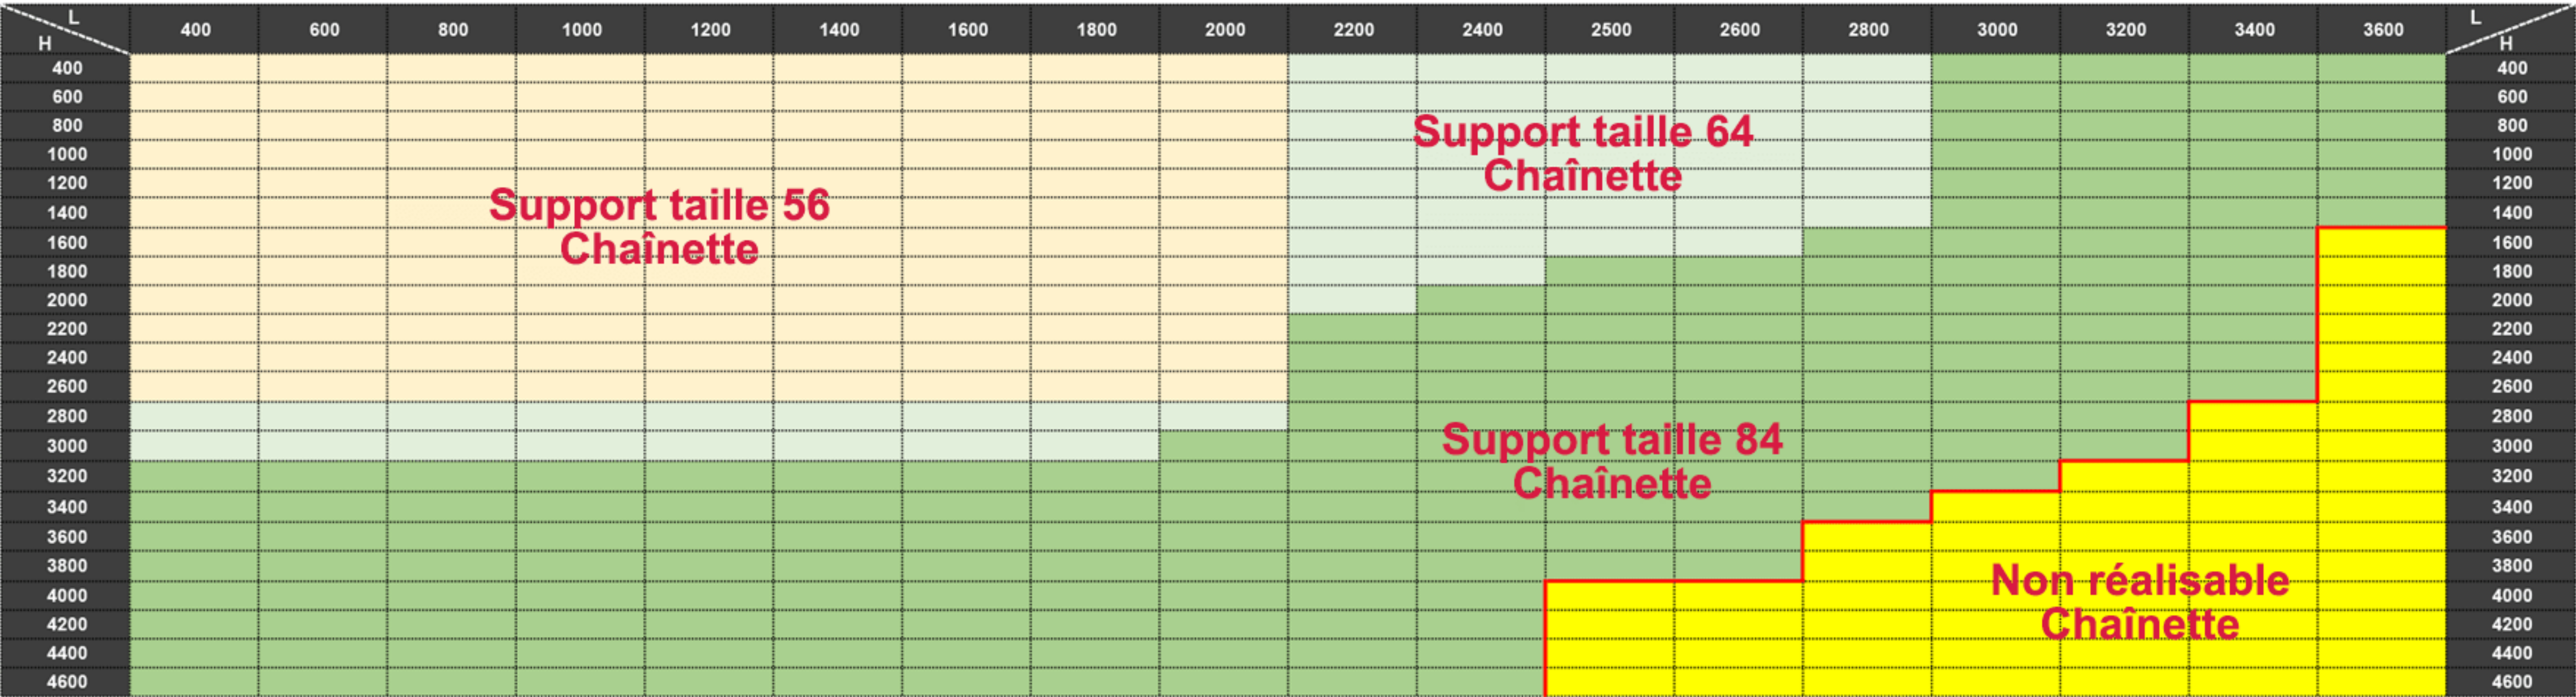

Remarque 1 : Les limites dimensionnelles sont données à titre indicatif. Pour en savoir plus, consultez le document limites dimensionnelles des tissus proposé.
Remarque 2 : Sunny Inch se réserve le droit de modifier le tube d'enroulement afin d'adapter parfaitement les supports en fonction des dimensions du store.

MANŒUVRE MOTEUR OU MANIVELLE

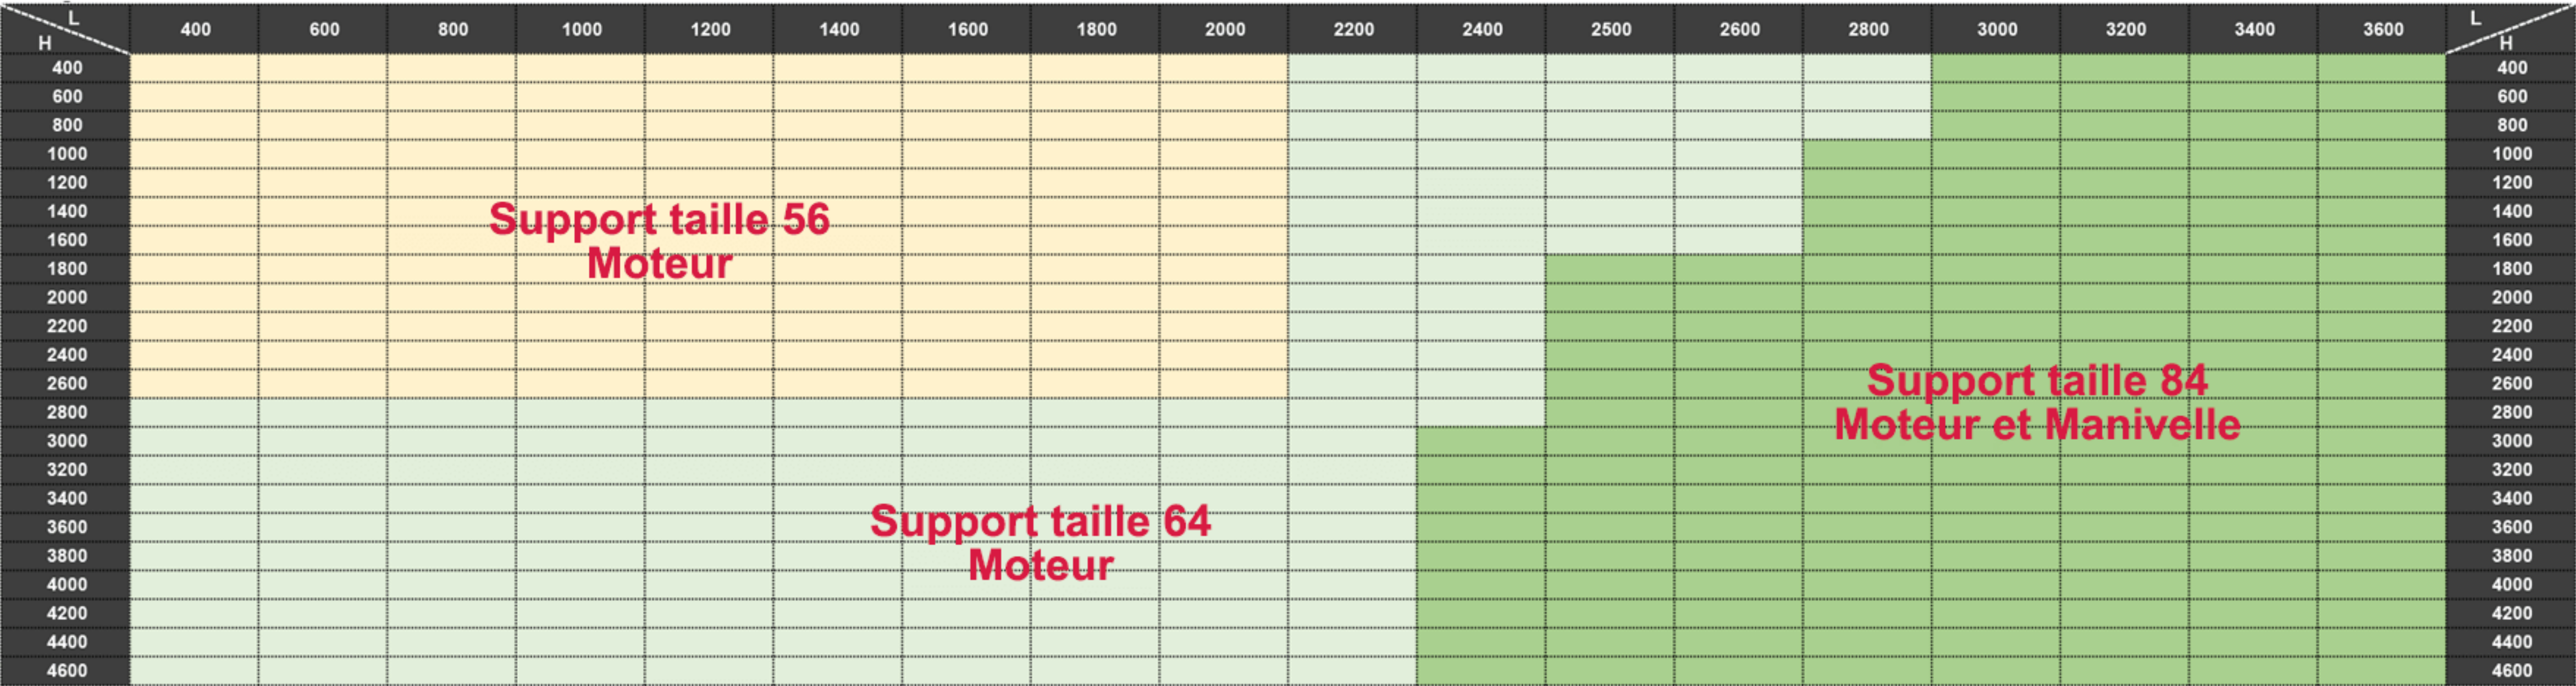




MANŒUVRE MOTEUR BATTERIE





Disponible

Non réalisable





Encombres et barre de charge

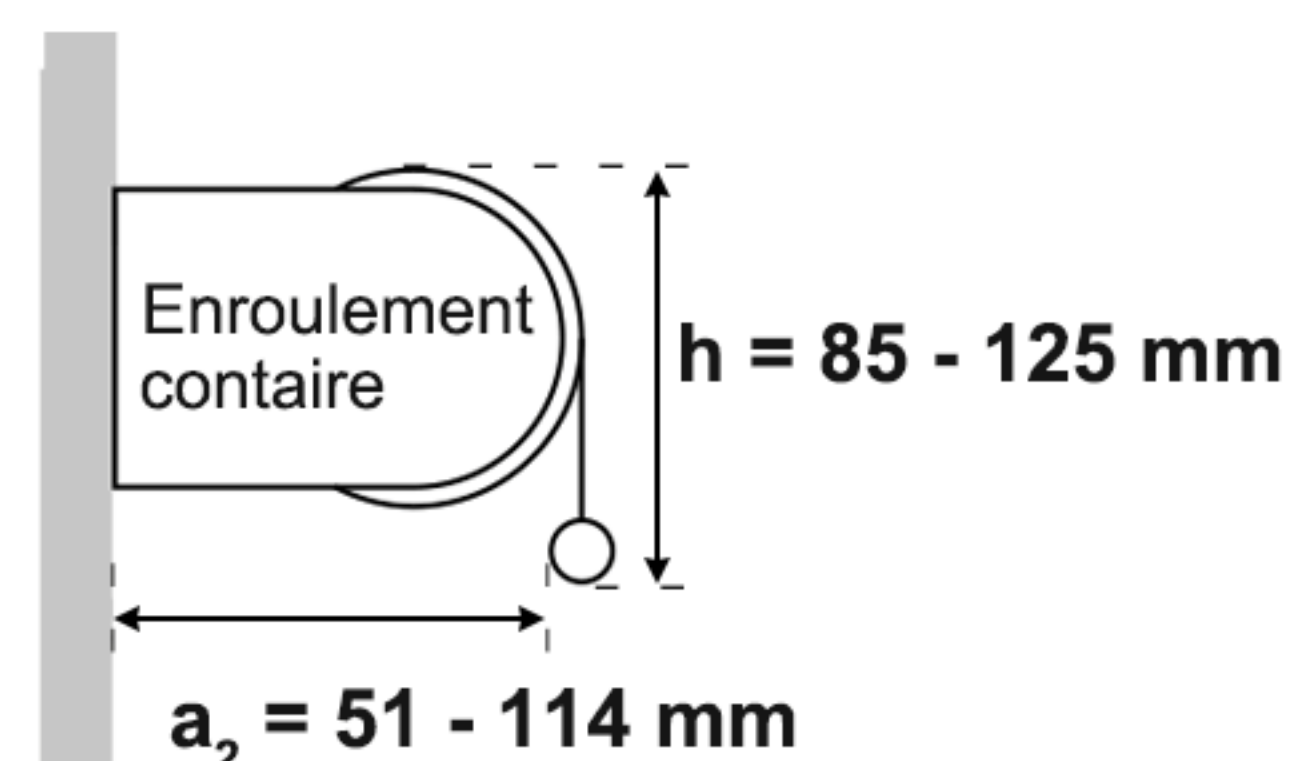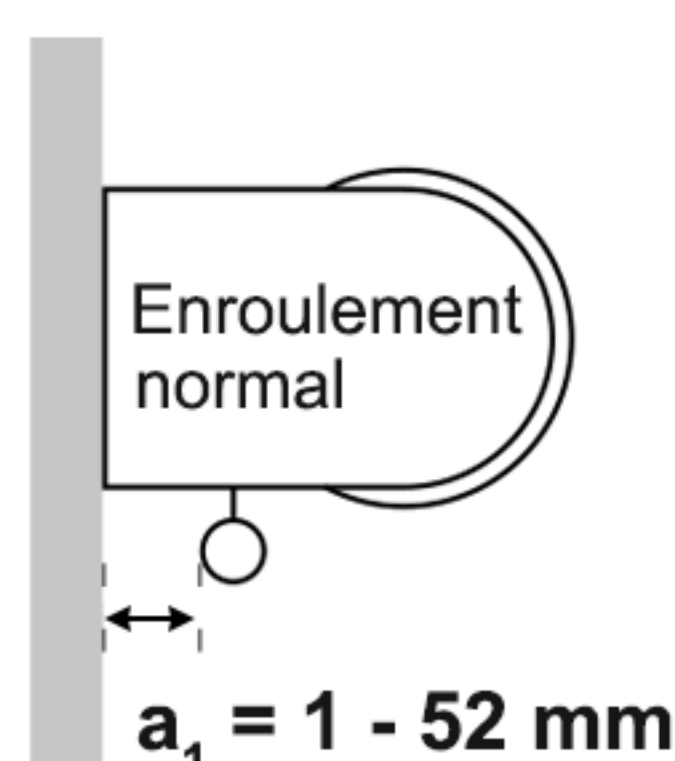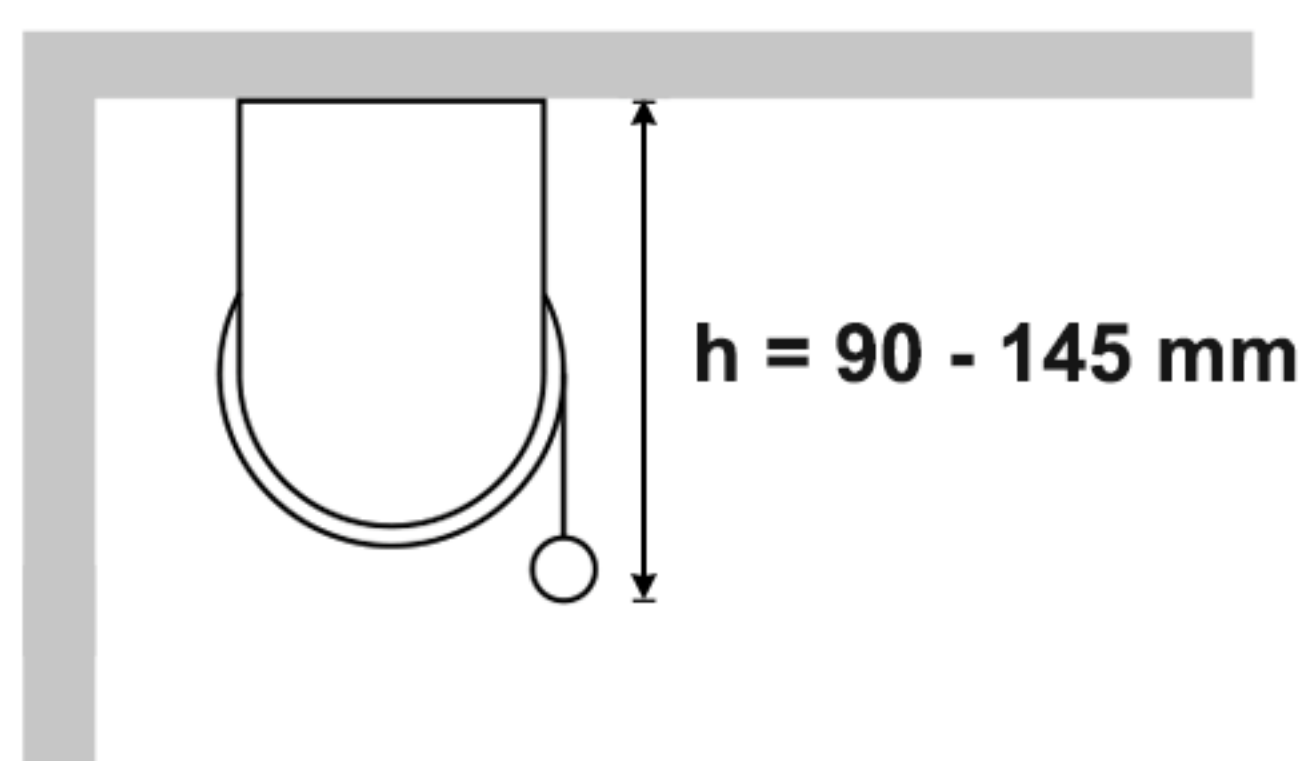

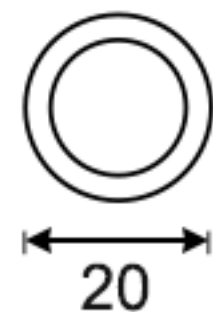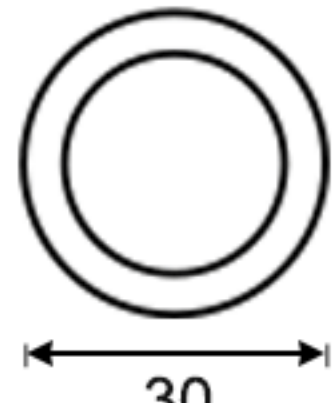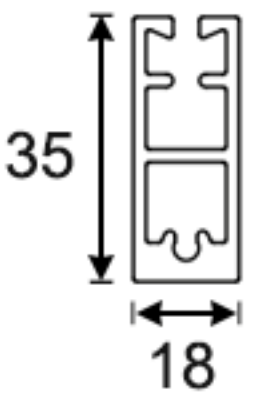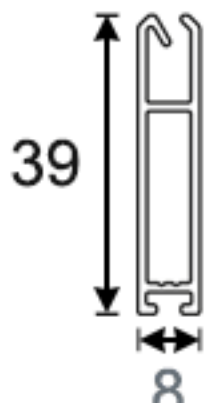	Barre de charge Occulte 20			Barre de charge Occulte 30			Barre de charge Visible Slim 35			Barre de charge Visible Mini Plain		
	 ø 20 mm			 ø 30 mm			 Slim 35			 Mini Plain		
	Plafond	Face		Plafond	Face		Plafond	Face		Plafond	Face	
		Min	Max		Min	Max		Min	Max		Min	Max
SUPPORT 56 COURT	h = 90	a ₁ = 1 a ₂ = 51	a ₁ = 19 a ₂ = 69				h = 105	a ₁ = 2 a ₂ = 52	a ₁ = 20 a ₂ = 70			
SUPPORT 56 LONG	h = 110	a ₁ = 21 a ₂ = 71	a ₁ = 39 a ₂ = 89				h = 125	a ₁ = 22 a ₂ = 72	a ₁ = 40 a ₂ = 90			
SUPPORT 64 COURT	h = 100	a ₁ = 1 a ₂ = 62	a ₁ = 18 a ₂ = 80	h = 110	a ₁ = 1 a ₂ = 57	a ₁ = 13 a ₂ = 75	h = 115	a ₁ = 1 a ₂ = 63	a ₁ = 29 a ₂ = 81	h = 117	a ₁ = 6 a ₂ = 68	a ₁ = 24 a ₂ = 86
SUPPORT 64 LONG	h = 128	a ₁ = 28 a ₂ = 90	a ₁ = 46 a ₂ = 108	h = 138	a ₁ = 23 a ₂ = 85	a ₁ = 41 a ₂ = 103	h = 143	a ₁ = 29 a ₂ = 91	a ₁ = 47 a ₂ = 109	h = 145	a ₁ = 34 a ₂ = 96	a ₁ = 52 a ₂ = 114
SUPPORT 84	h = 120	a ₁ = 2 a ₂ = 77	a ₁ = 22 a ₂ = 100	h = 130	a ₁ = 2 a ₂ = 72	a ₁ = 17 a ₂ = 95	h = 135	a ₁ = 2 a ₂ = 78	a ₁ = 23 a ₂ = 101	h = 138	a ₁ = 6 a ₂ = 83	a ₁ = 28 a ₂ = 106

Longueur de commande (Avec ou Sans sécurité enfant)

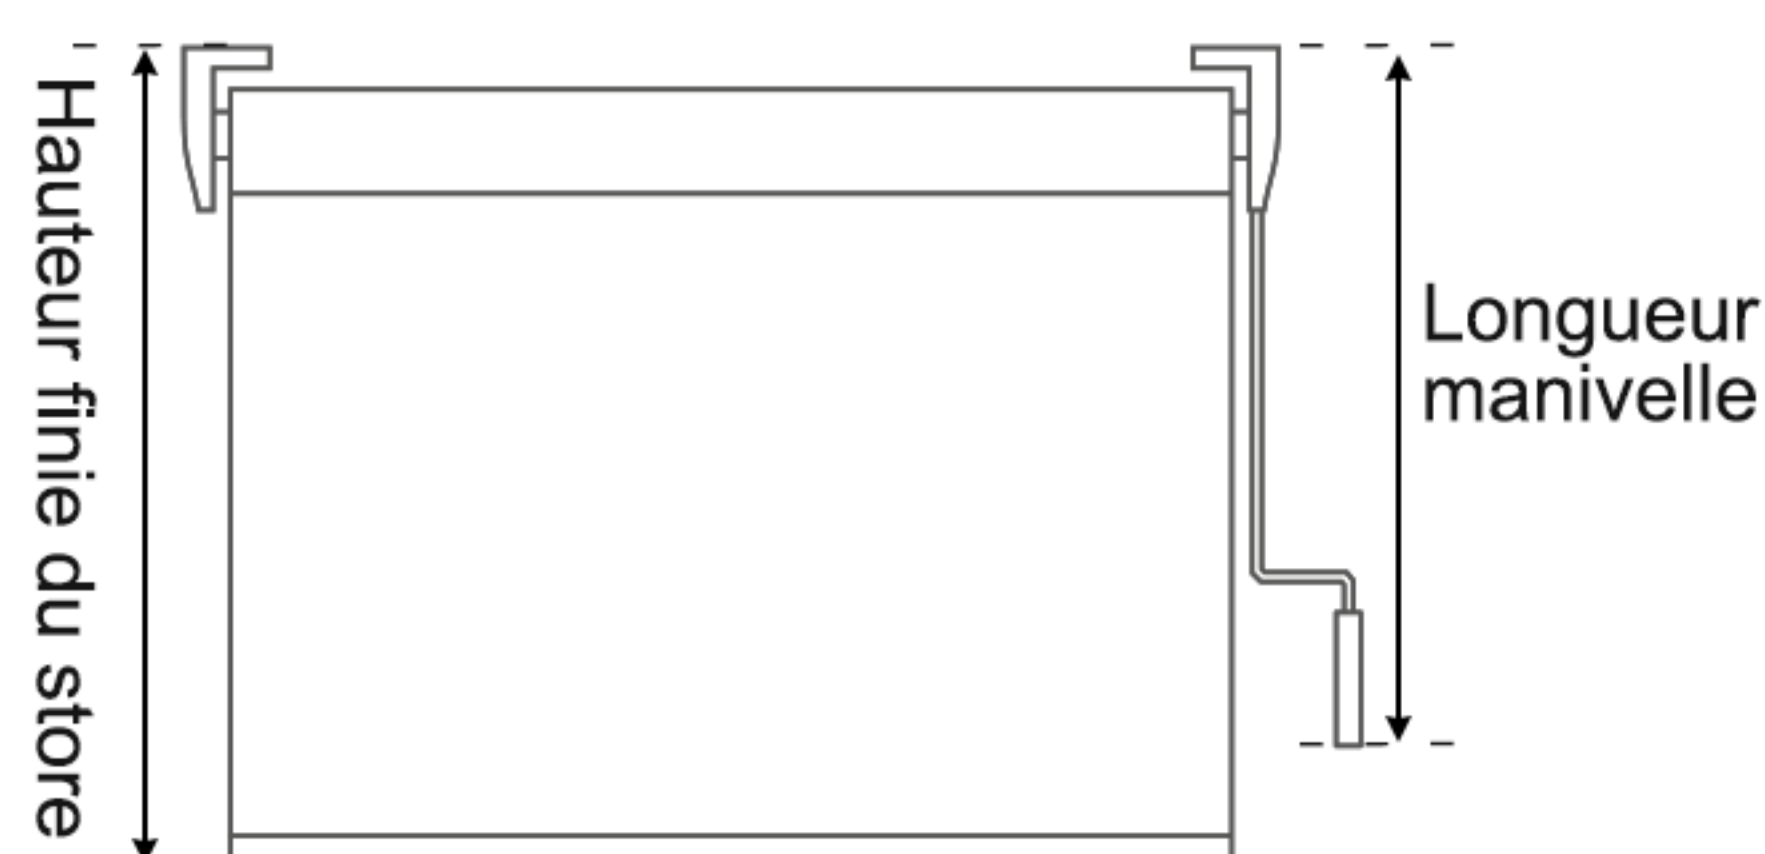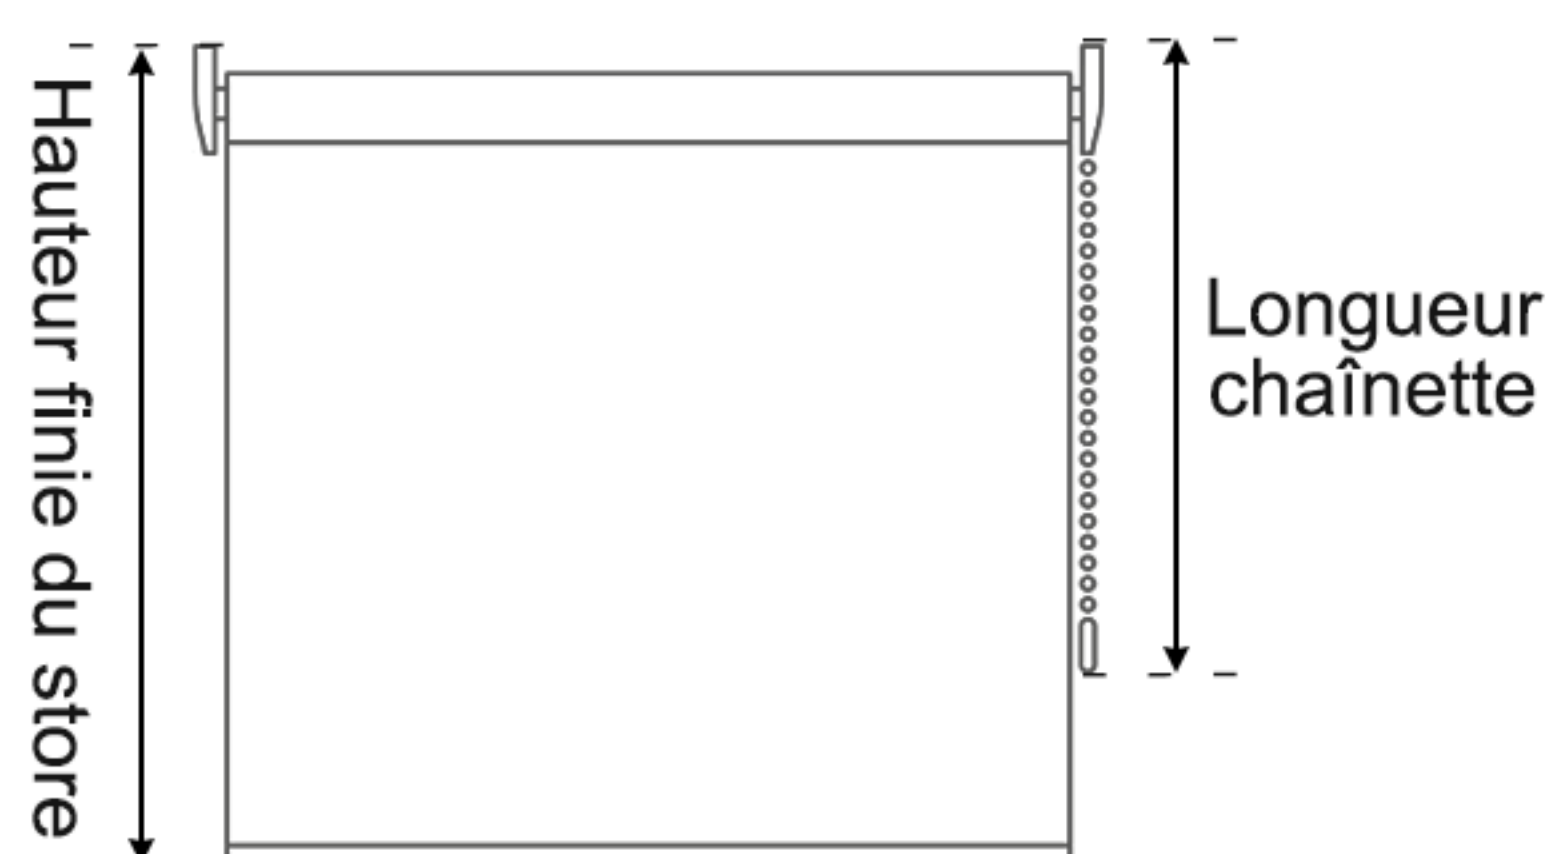

Hauteurs de manivelle recommandée

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm

CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

Calcul minimum pour la longueur support 56/64 : **hauteur store H x 0.7 + 50 mm**

Calcul minimum pour la longueur support 84 : **hauteur store H x 0.9 + 50 mm**

Exemple de calcul

Hauteur store H	Longueur de commande	
	Support 56 / 64	Support 84
1000	750	950
2000	1450	1850
2500	1800	2300
4000	2850	3650

Remarque 1 : La longueur de commande est toujours calculée de la partie la plus haute du store.

Remarque 2 : La longueur de commande ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Remarque 3 : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de commande conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

Longueur de chaînette (Avec ou Sans sécurité enfant)


CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

Hauteur d'installation inconnue

Si la hauteur du store est supérieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store moins 1500 mm


EXEMPLE

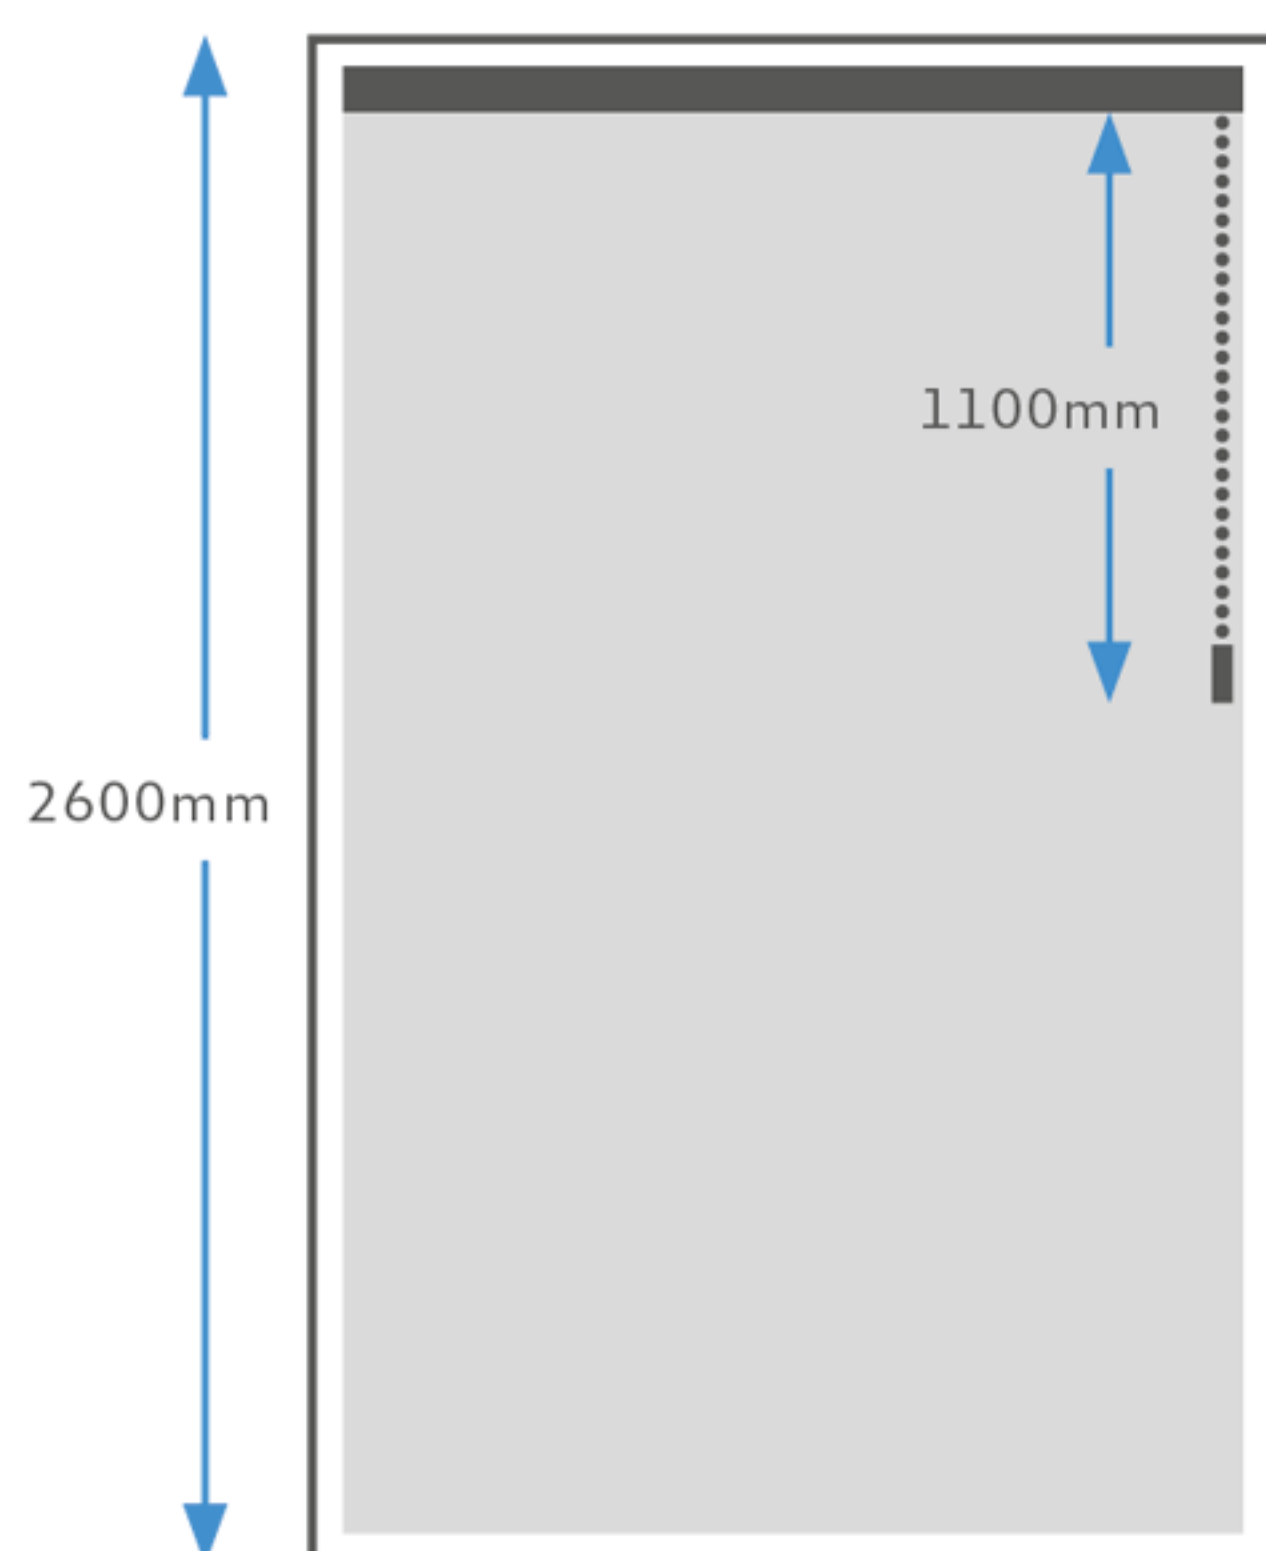

Si la hauteur du store est inférieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1000 mm


EXEMPLE

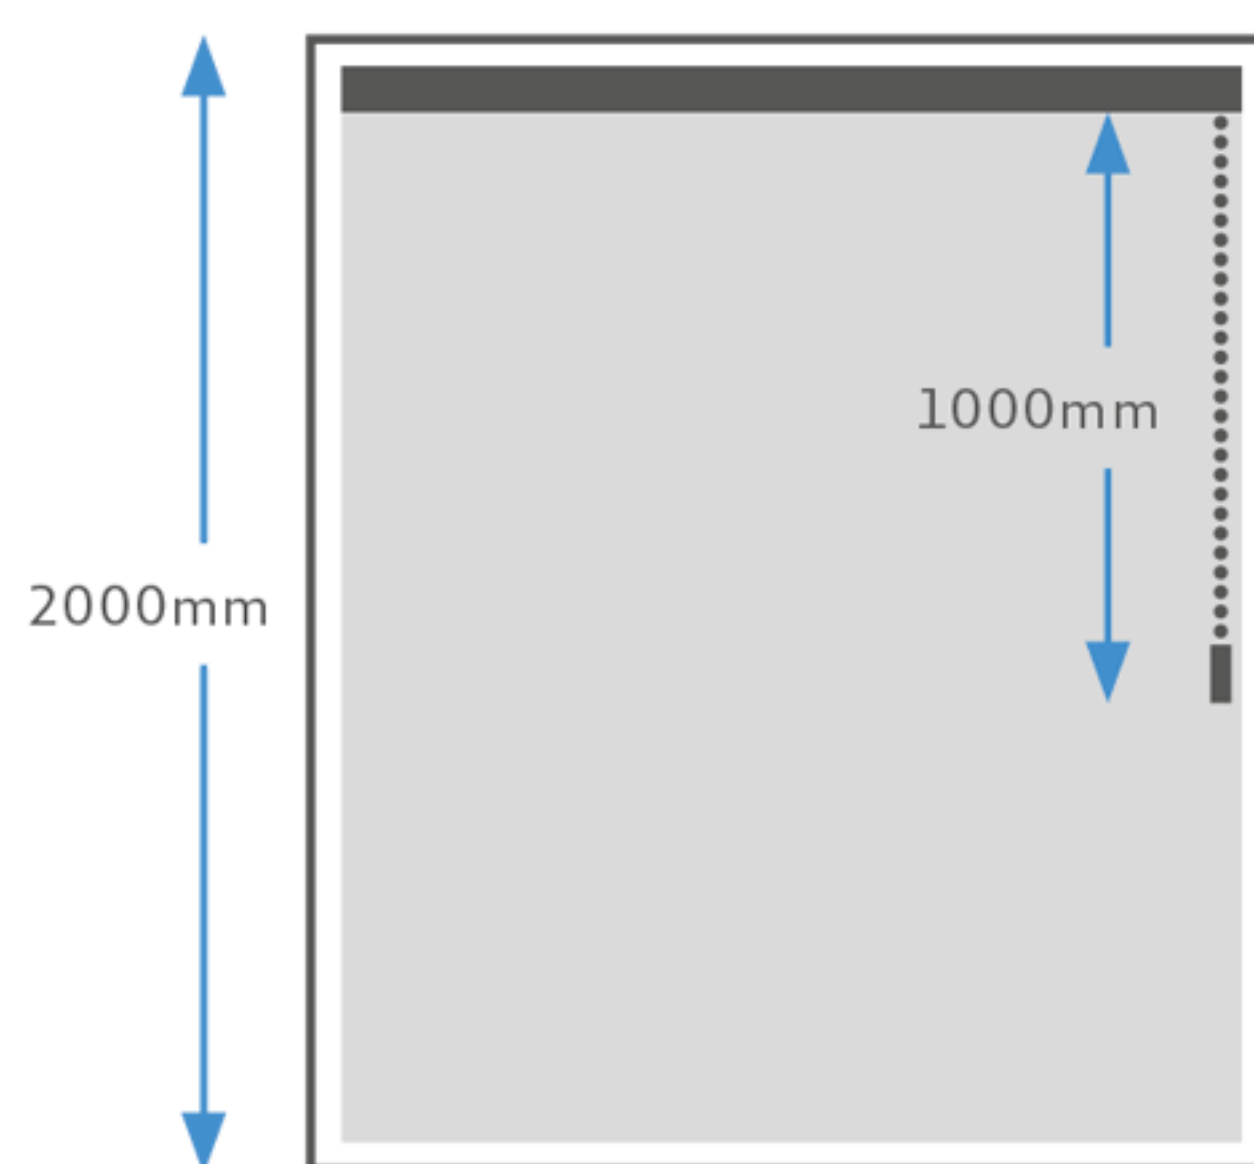

Hauteur d'installation connue

La hauteur des commandes sera identique à la hauteur d'installation moins 1500 mm, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store

EXEMPLE

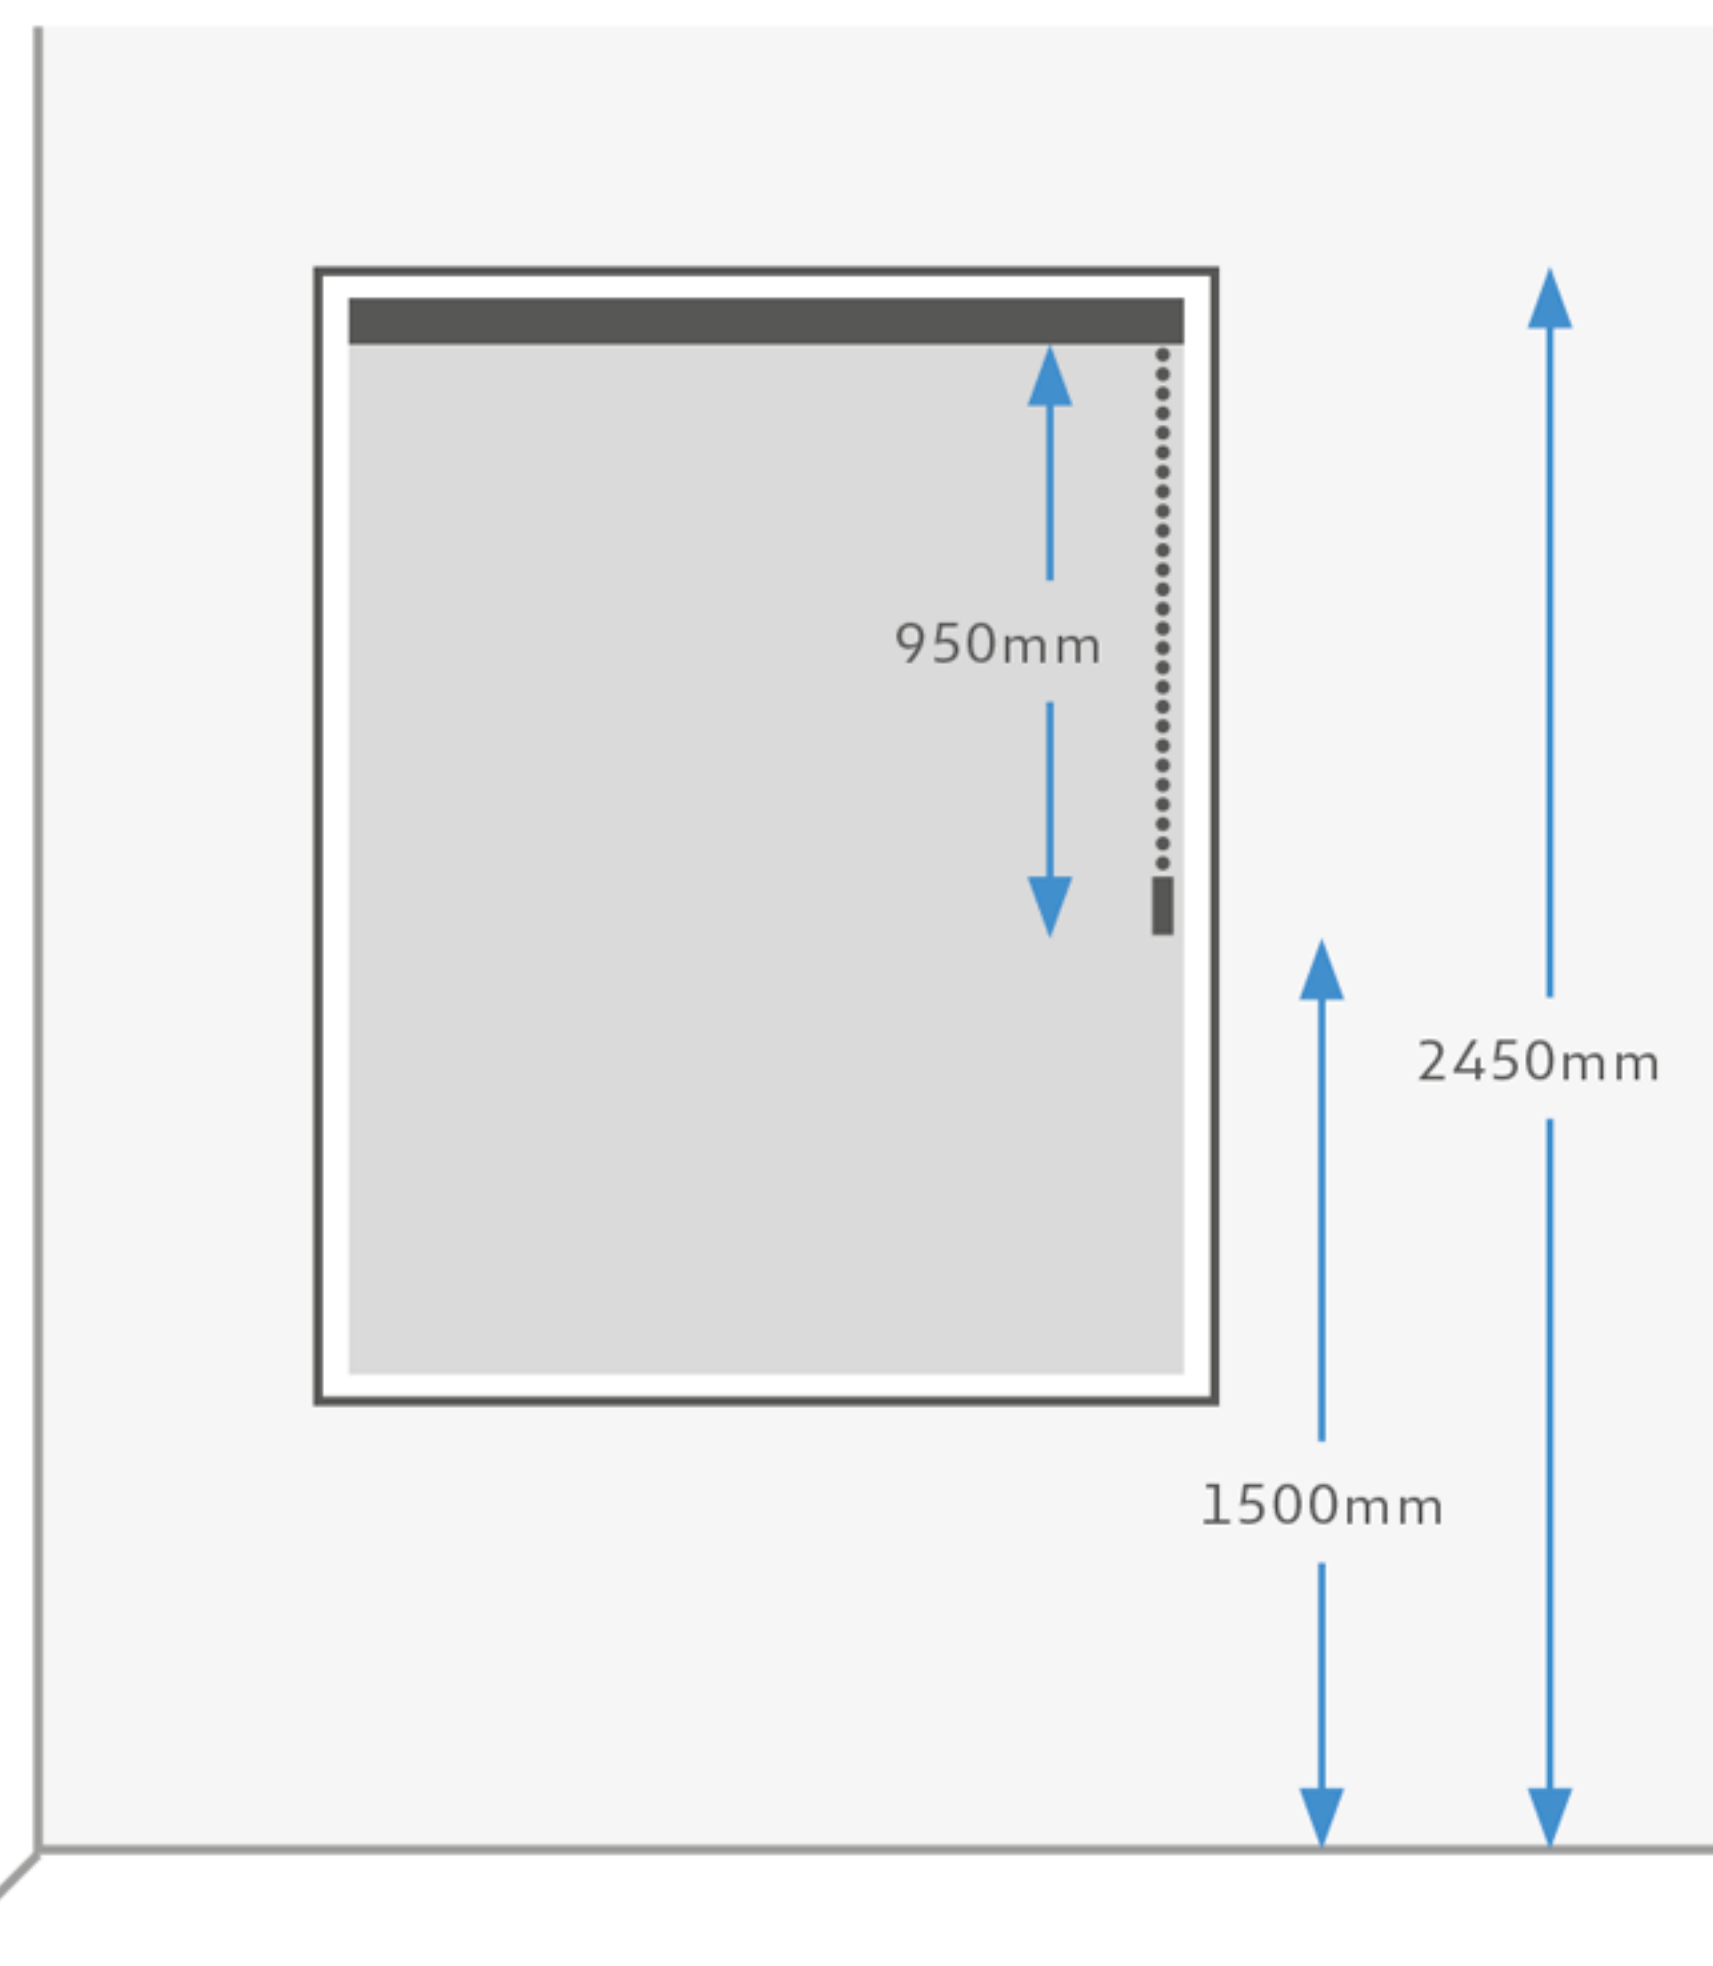

Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, SUNNY INCH livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez indiquer au moment du passage de la commande et nous faire parvenir par mail la confirmation que le store ne sera pas installé dans des pièces accessibles aux enfants. Dans ce cas, le contrepoids sera remplacé par défaut.


Remarque : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

SUNNY INCH se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.



Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre

Largeur entre le support et le tissu

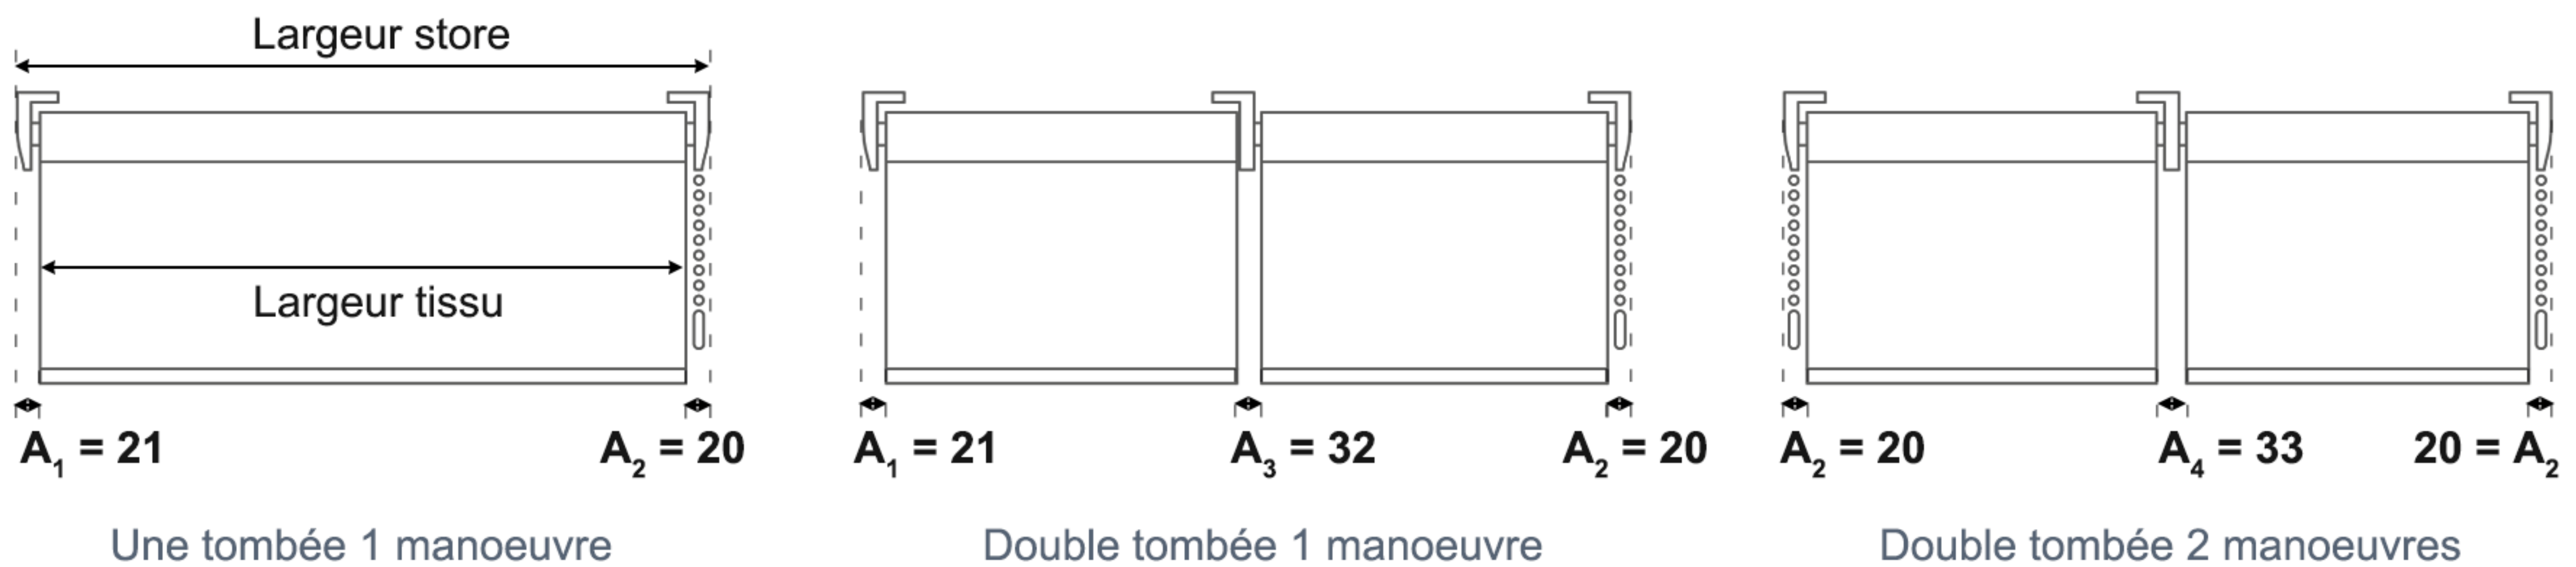


A_1 : Côté support A_2 : Côté commande

	A_1	A_2	A_3	A_4
CHAÎNETTE	21	20	32	33
MANIVELLE	21	32	32	33
MOTEUR BATTERIES	21	22	32	33
MOTEUR	21	23	32	33

Cantonnières 73 ou 100

Hauteur de la cantonnière / profilé d'angle : 73 mm ou 100 mm

Profondeur du retour par défaut : 95 mm ou 125 mm

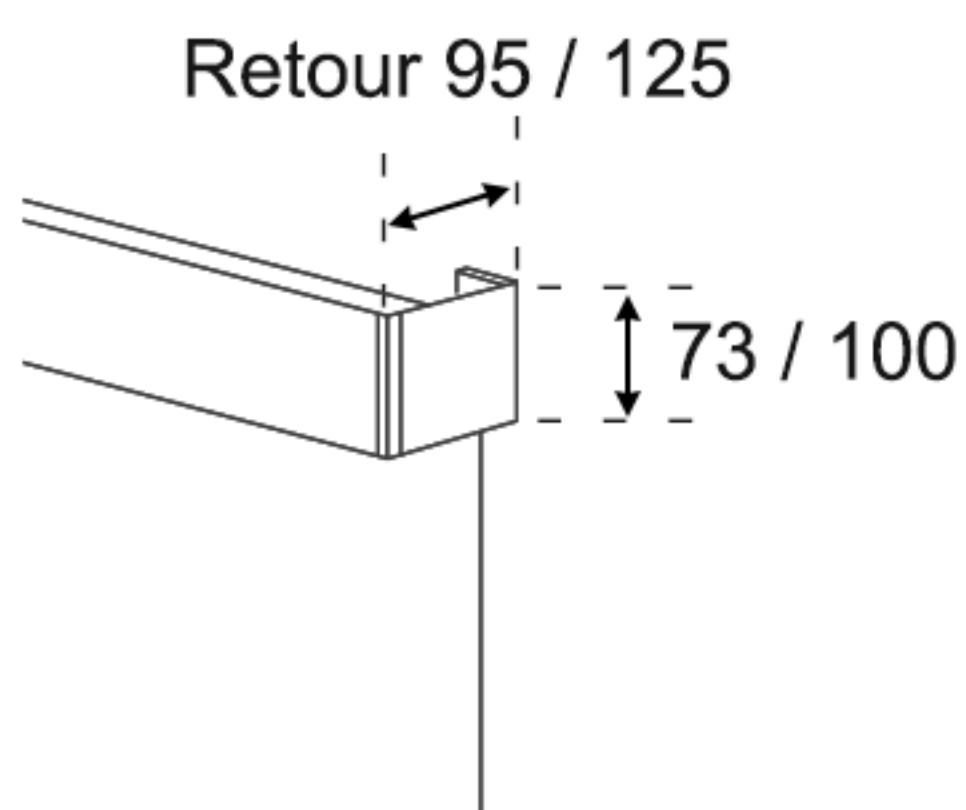

Support	Hautuer	Profondeur standard	Sans	Minimum	Maximum
Taille 56	73	95	0	95	190
Taille 64 / 84	100	125	0	125	190

Remarque 1 : La profondeur du retour de la cantonnière fournie par défaut est celle indiquée dans le tableau ci-dessus. Elle dépend de la taille du support. D'autres dimensions sont disponibles sur demande à nous indiquer lors de la passation de commande.

Remarque 2 : La distance du retour se calcule entre la face extérieure de la cantonnière et le mur.

Remarque 3 : Profondeur du retour non personnalisable pour **profilé d'angle**.

ATTENTION!!! : Retour supérieur à la profondeur standard (95/125) possible uniquement en pose plafond.

Largeur cantonnière sans débord : Largeur hors tout du store commandé


Largeur store avec profilé d'angle : Largeur hors tout du store commandé

Espace entre le support et le tissu

Manœuvre	Côté opposé (L1)	Côté commande (L2)
Chaînette	29	28
Moteur	29	33

Remarque : Non disponible pour manœuvre en manivelle.

Profilé d'angle

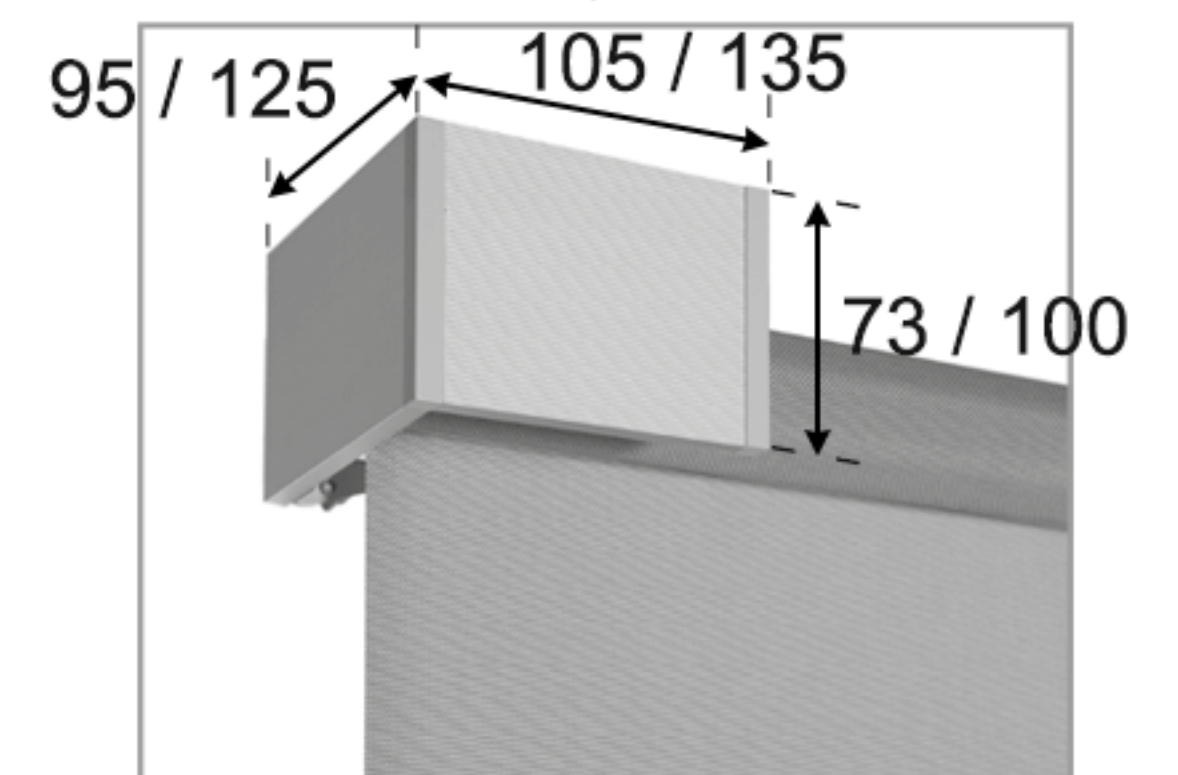

Largeur débord recommandée pour cantonnière 73 : 95 mm

Largeur débord recommandée pour cantonnière 100 : 125 mm


La largeur du débord de la cantonnière fournie par défaut est celle indiquée dans le tableau. D'autres dimensions sont disponibles sur demande à nous indiquer lors de la passation de commande.

Nous préconisons un espace d'installation minimal d'au moins égal à **50 mm** de plus que la largeur du store commandé + 2 fois la largeur du débord.

	Largeur débord
Recommandée 73	95
Recommandée 100	125
Minimum	50
Maximum	150

Espace d'installation minimal requis (exemple de 95) :

Largeur hors tout du store + 50 mm + 2 x 95 mm

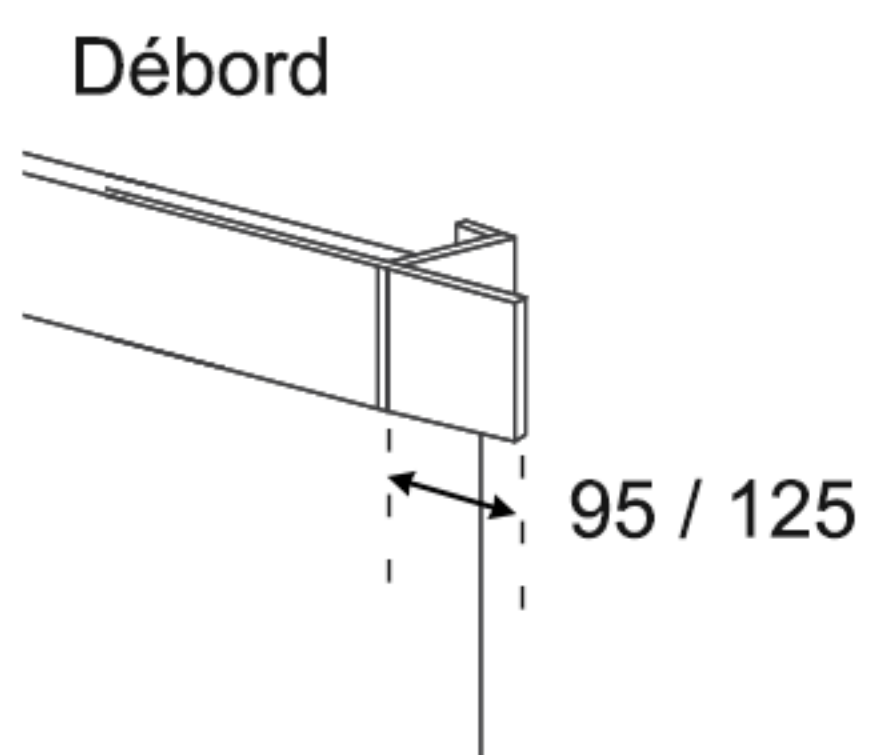


Guidage par câbles inox ou coulisses aluminium


GUIDAGE CÂBLE INOX Ø3,5mm

SUPPORT TAILLE 56

Fixation basse de câbles

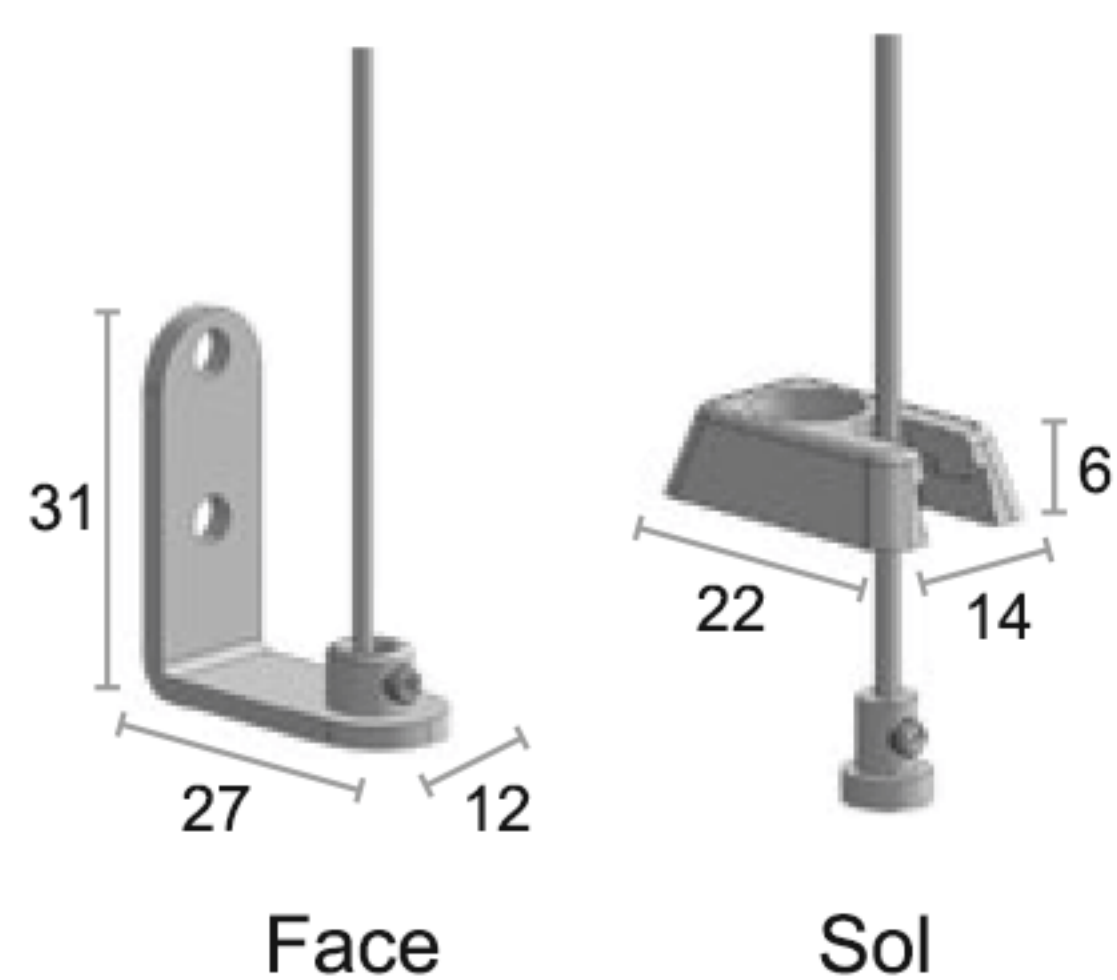


Fixation haute de câbles

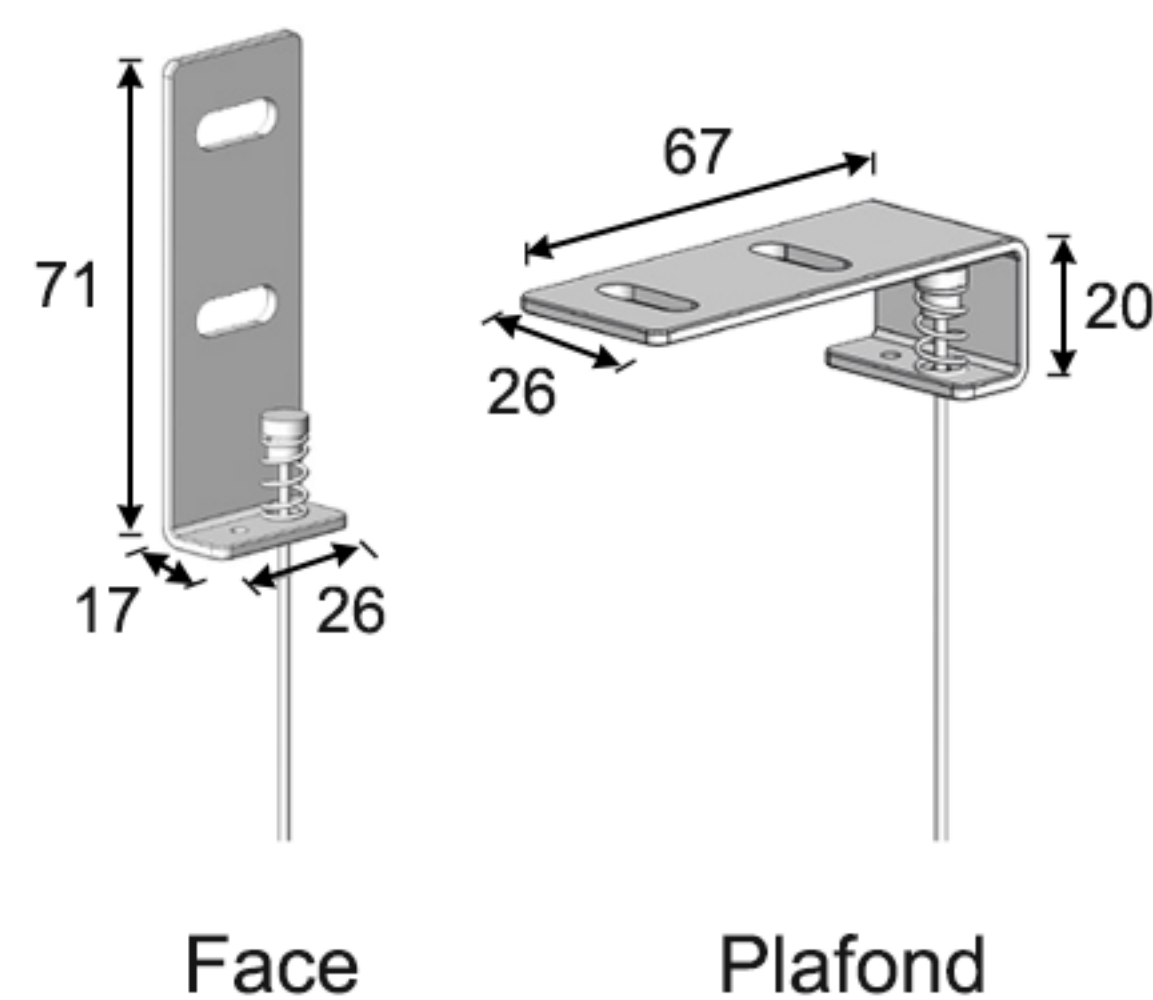


SUPPORT TAILLE 64 ET 84

Fixation basse de câbles

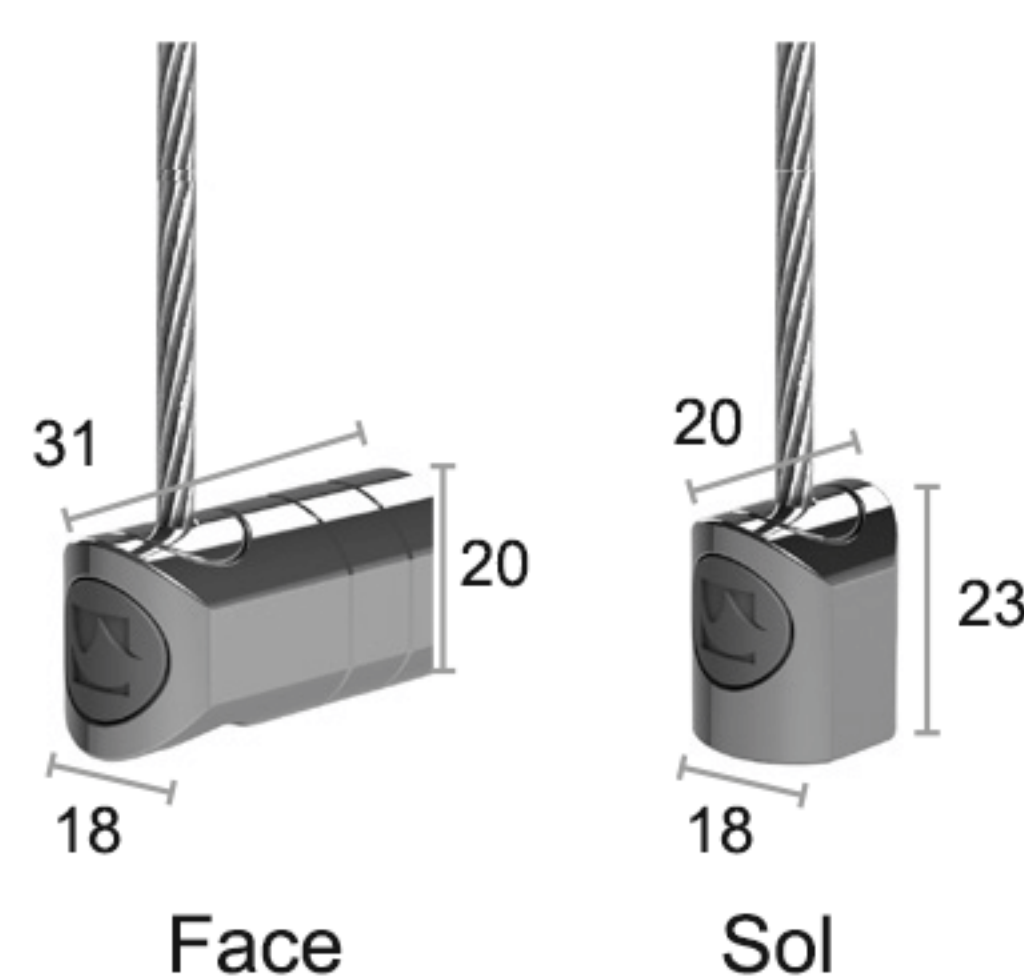

Fixation haute de câbles


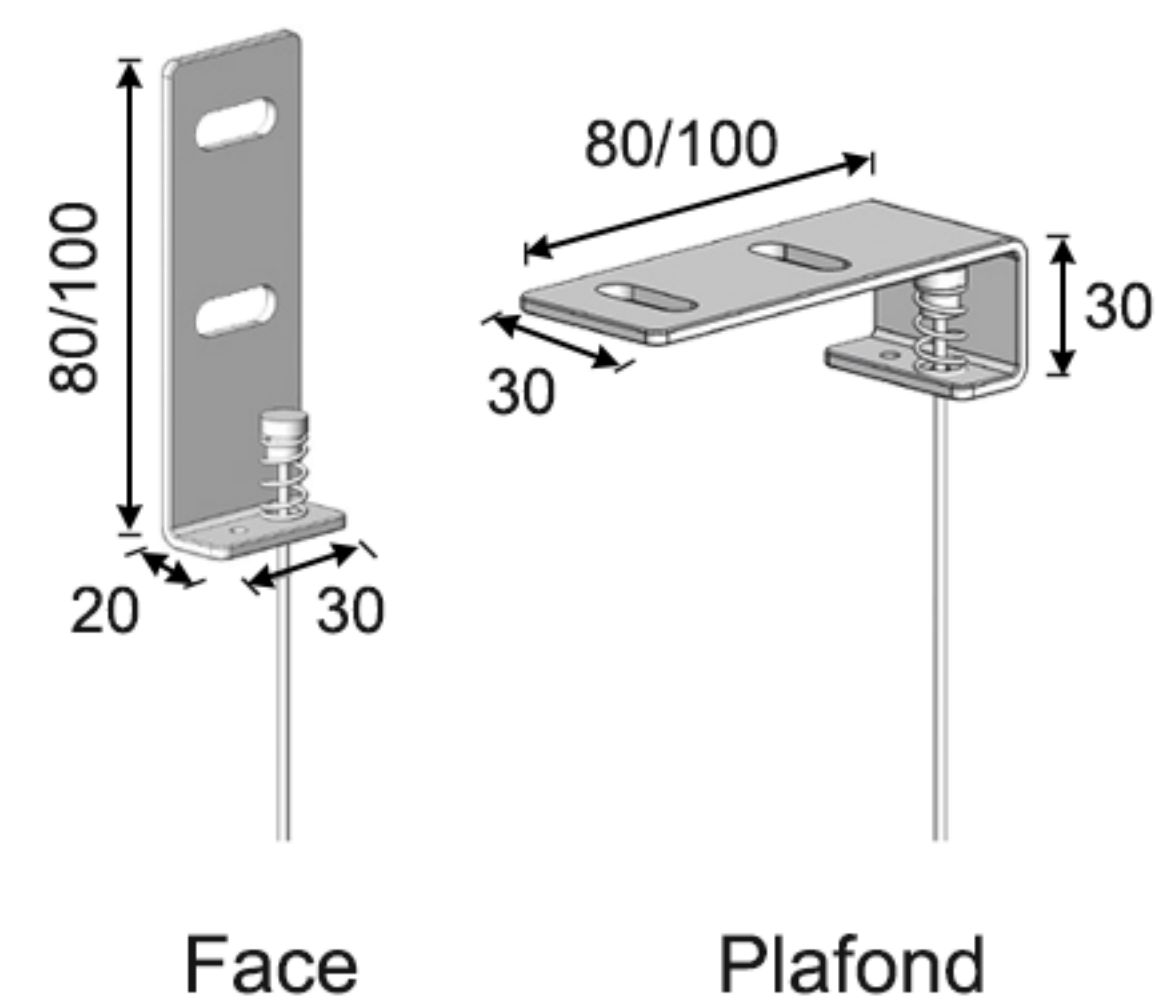


GUIDAGE COULISSES ALUMINIUM

SUPPORT TAILLE 64 ET 84

Coulisse U-201

Coulisse R2 Télescopique

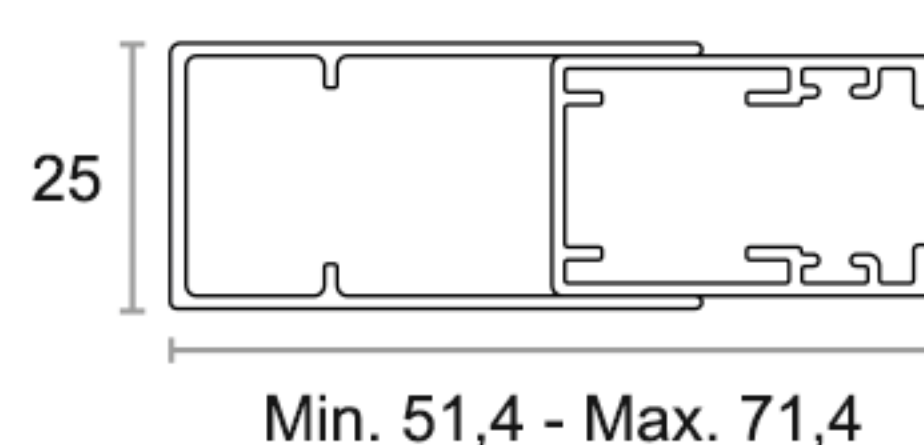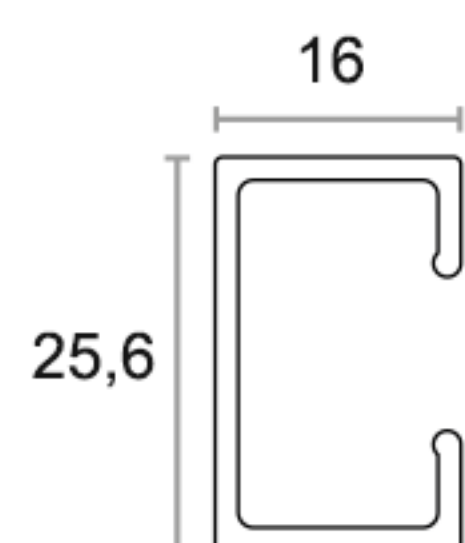


Remarque 1 : Guidage en coulisse est disponible uniquement pour support taille 64 et 84.


Remarque 2 : Coulisse R2 compatible uniquement avec barre de charge Mini Plain.

TYPE D'INSTALLATION

GUIDAGE CÂBLES INOX

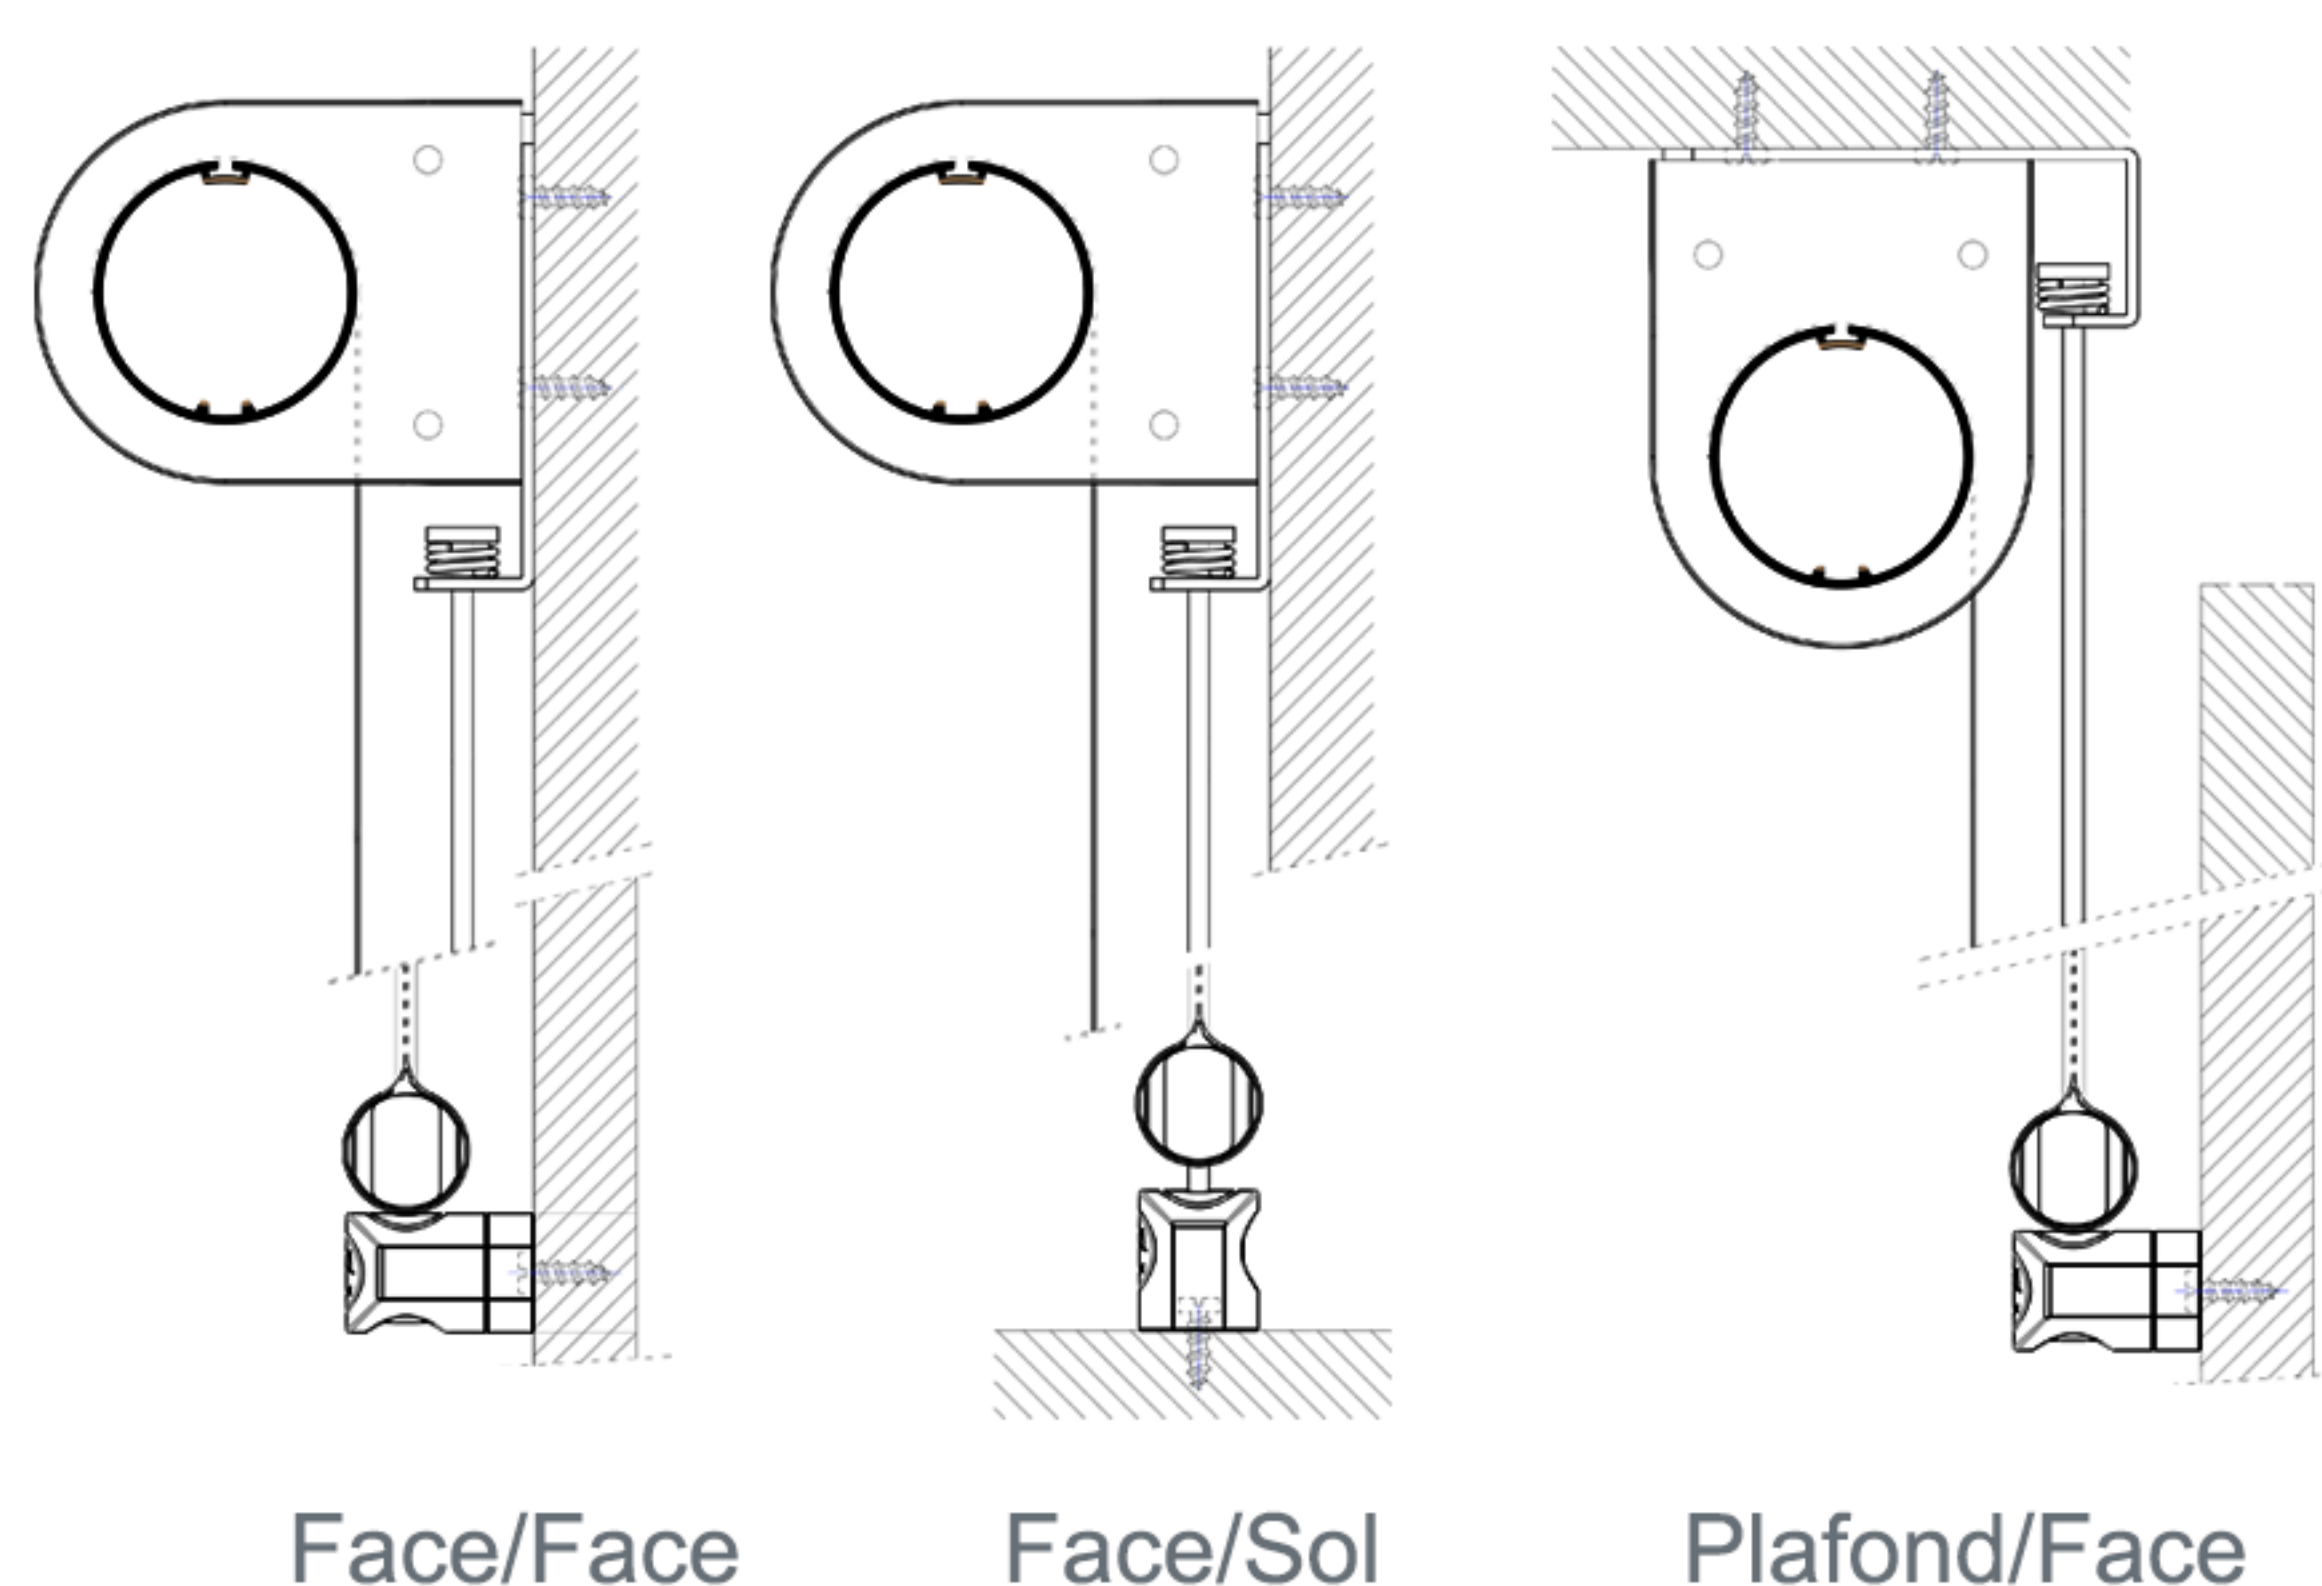


GUIDAGE COULISSE

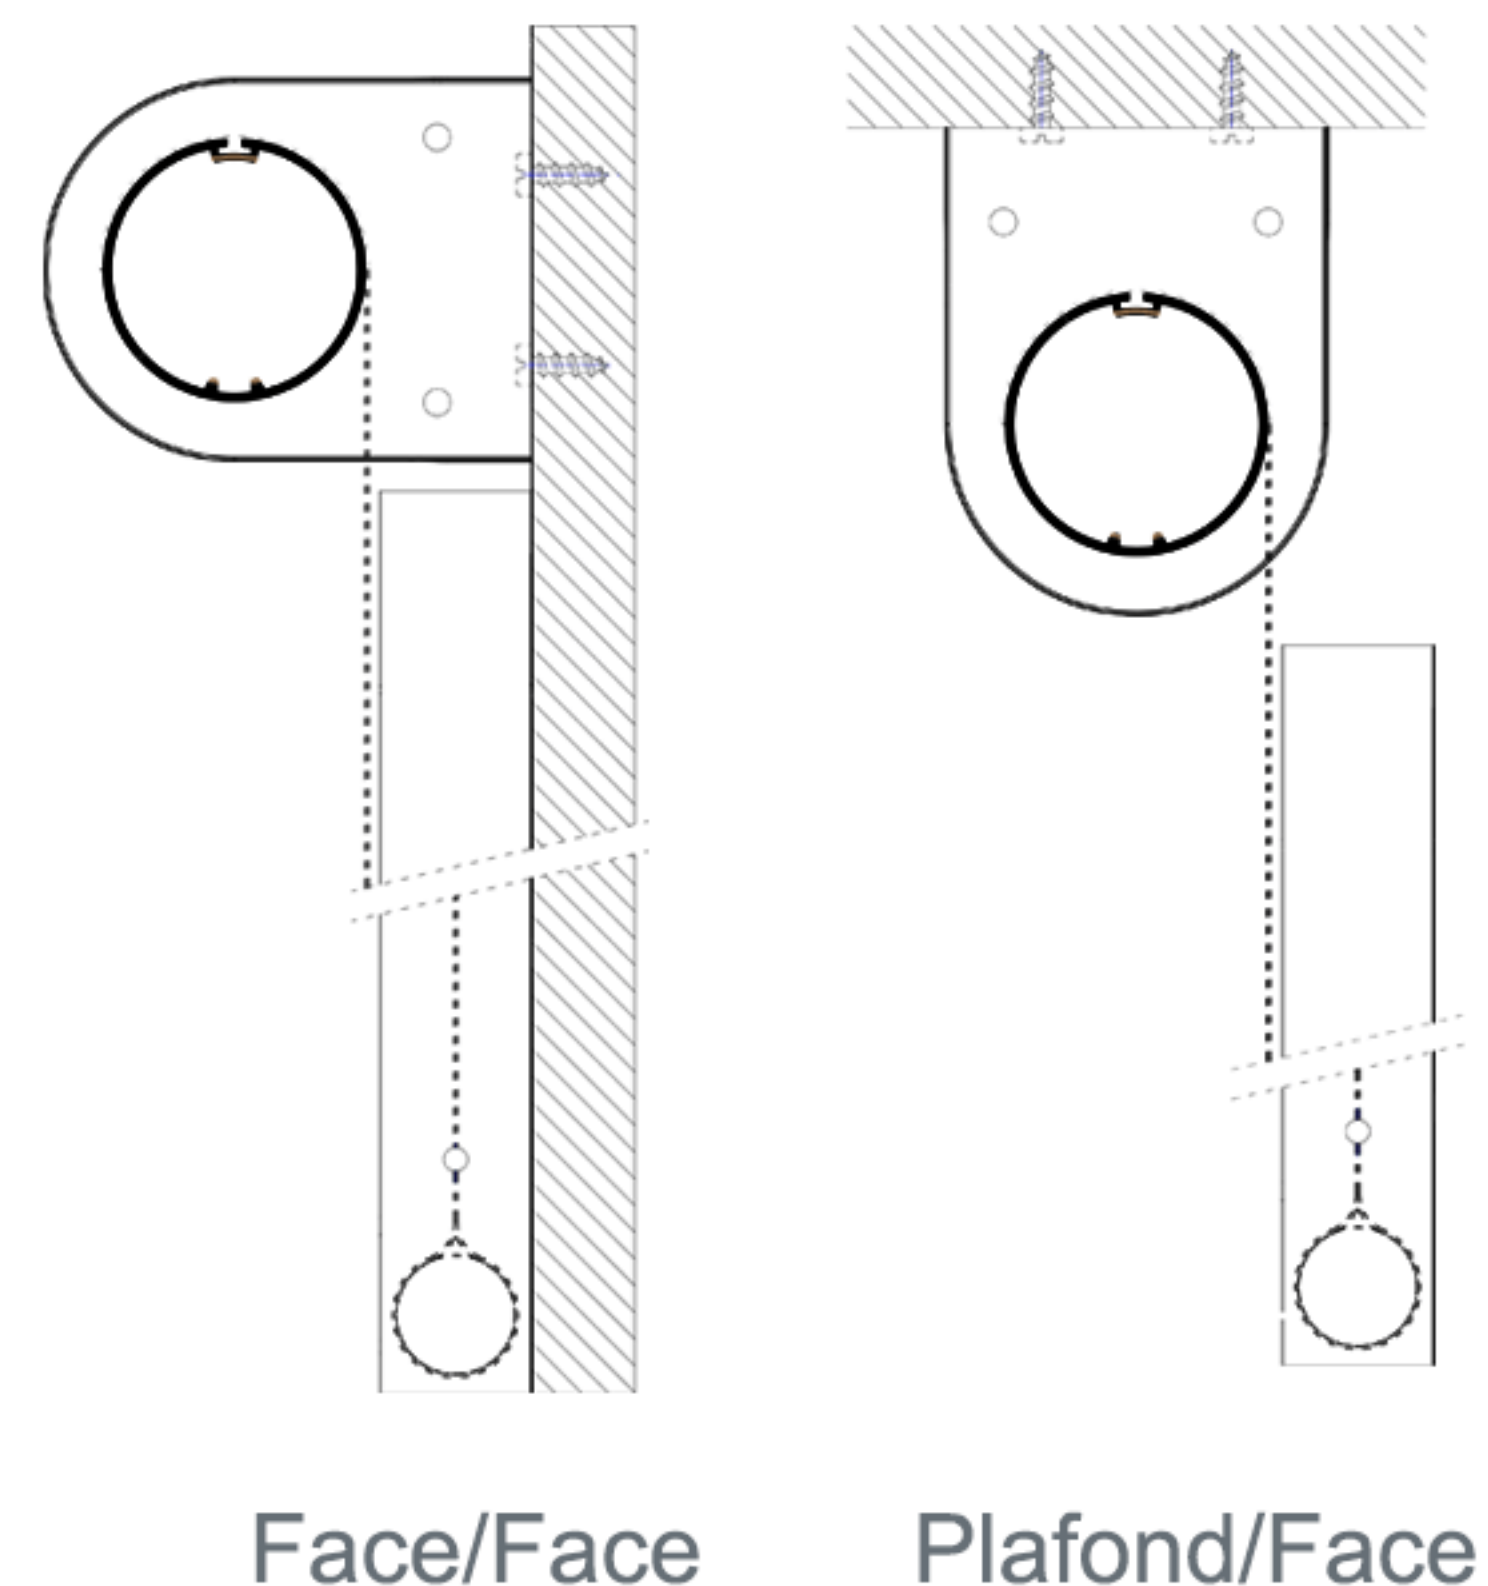

Comment mesurer

POSE EN FAÇADE

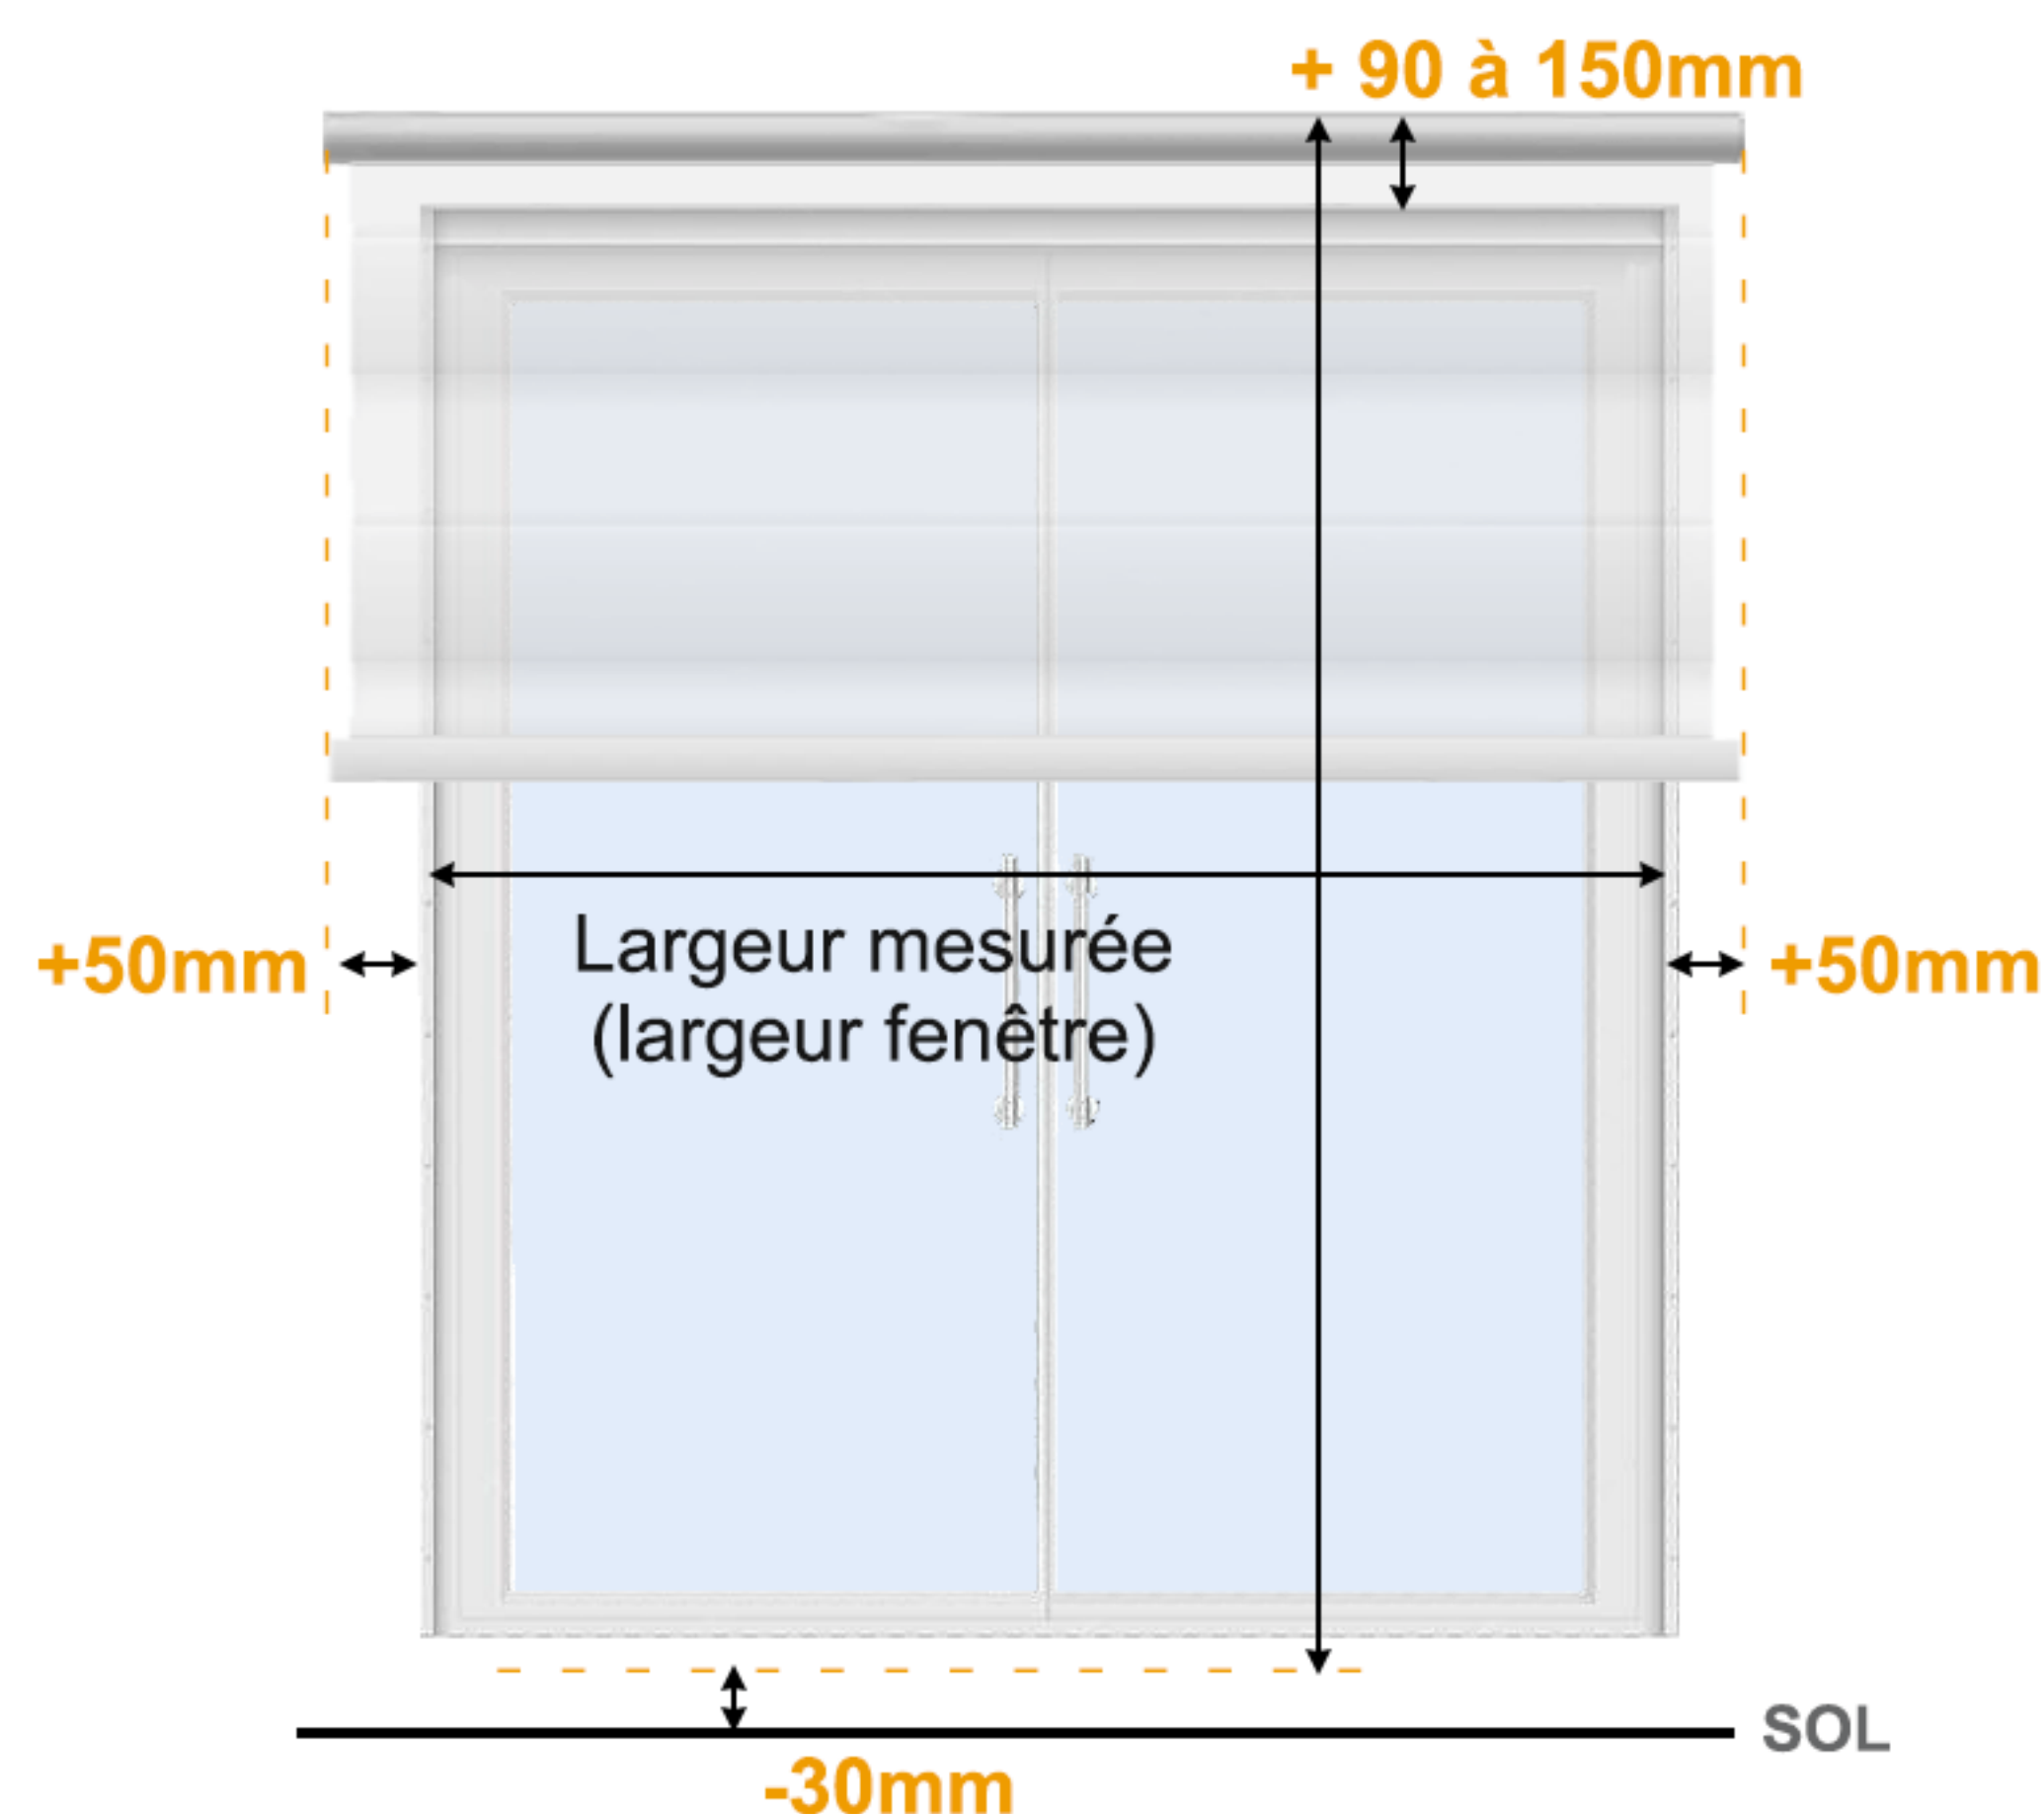

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 100 mm

ATTENTION ! Dans le cas de l'ajout d'une cantonnière avec débord, assurez-vous que l'espace d'installation minimal requis soit supérieur à **la largeur du store + dimension débord choisi**.

Nous préconisons un espace d'installation minimal d'au moins égal à **50 mm** de plus.

2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur de fenêtre la plus grande puis **ajoutez 90 à 150 mm** (recommandé) selon la configuration du store ce qui permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Hauteur store = Hauteur fenêtre + $\begin{matrix} 90 \\ \text{à} \\ 150 \end{matrix}$ - 30 mm

POSE AU PLAFOND

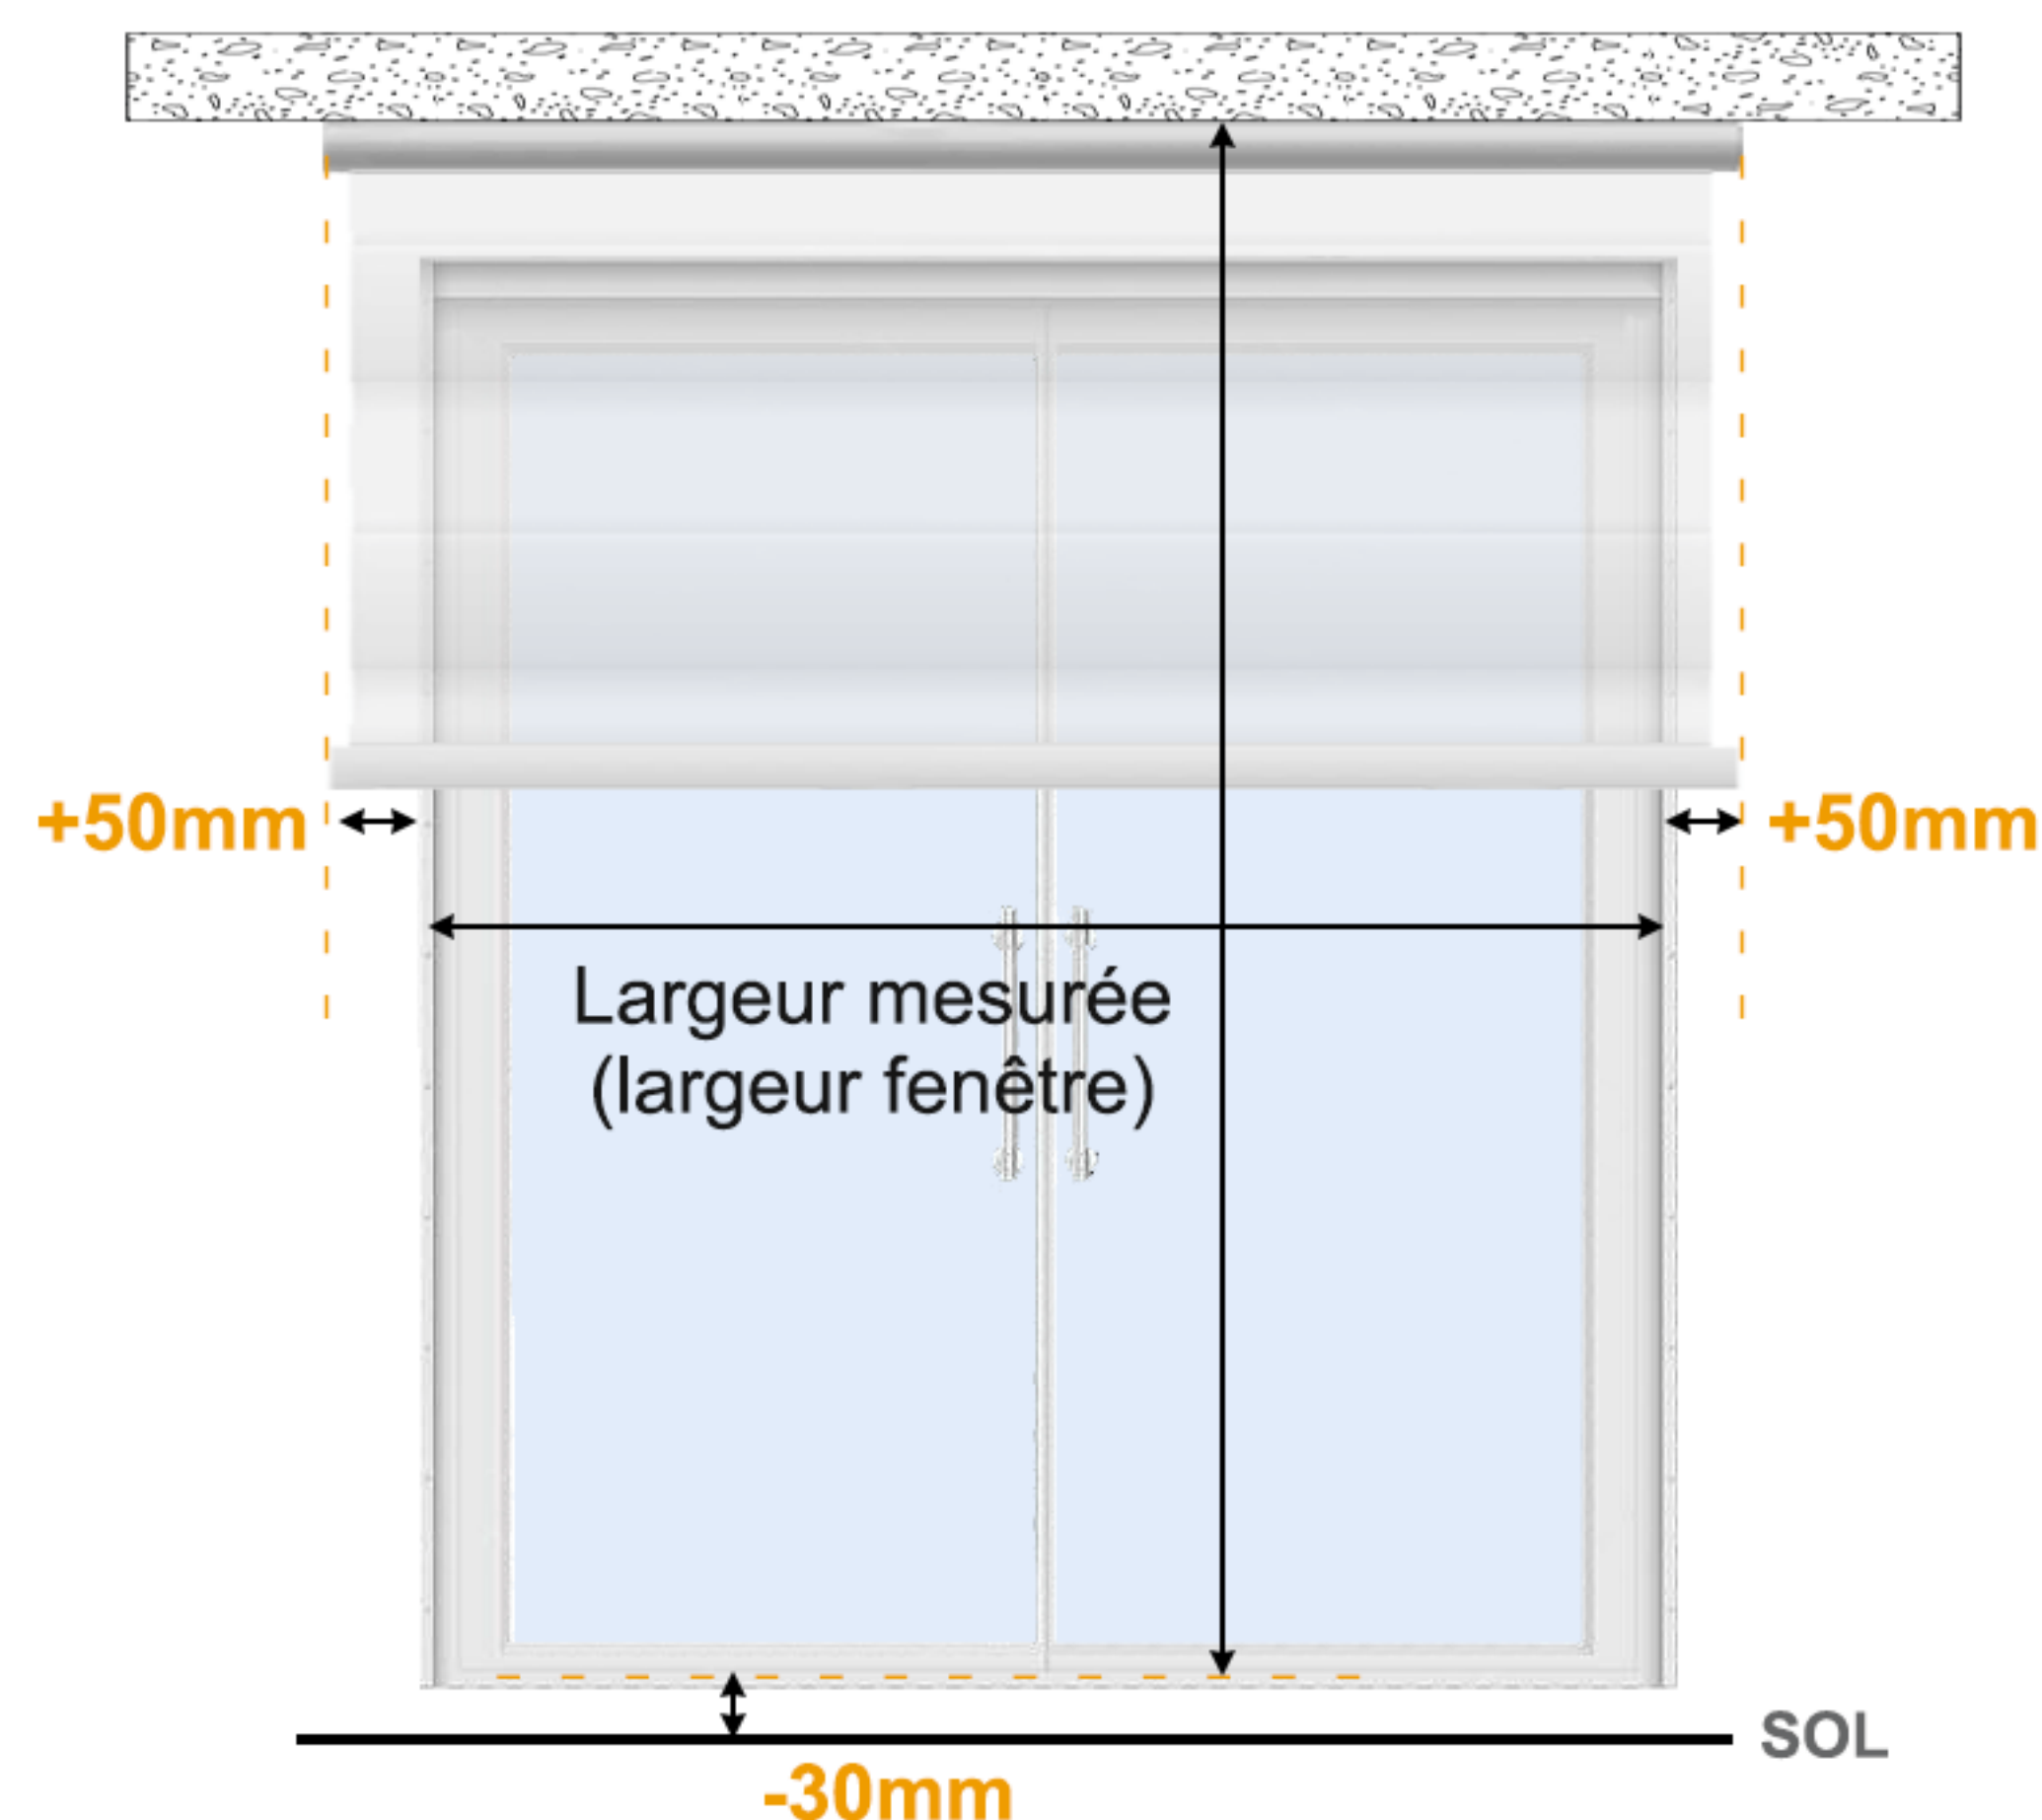

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 100 mm** (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 100 mm

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.


Hauteur store = Mesurez du plafond jusqu'au sol ou jusqu'au bas de barre de charge nécessaire

Prévoir un espace de **minimum de 90 à 150 mm** (recommandé) entre dessus de la fenêtre et le plafond. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Comment mesurer

POSE EN TABLEAU

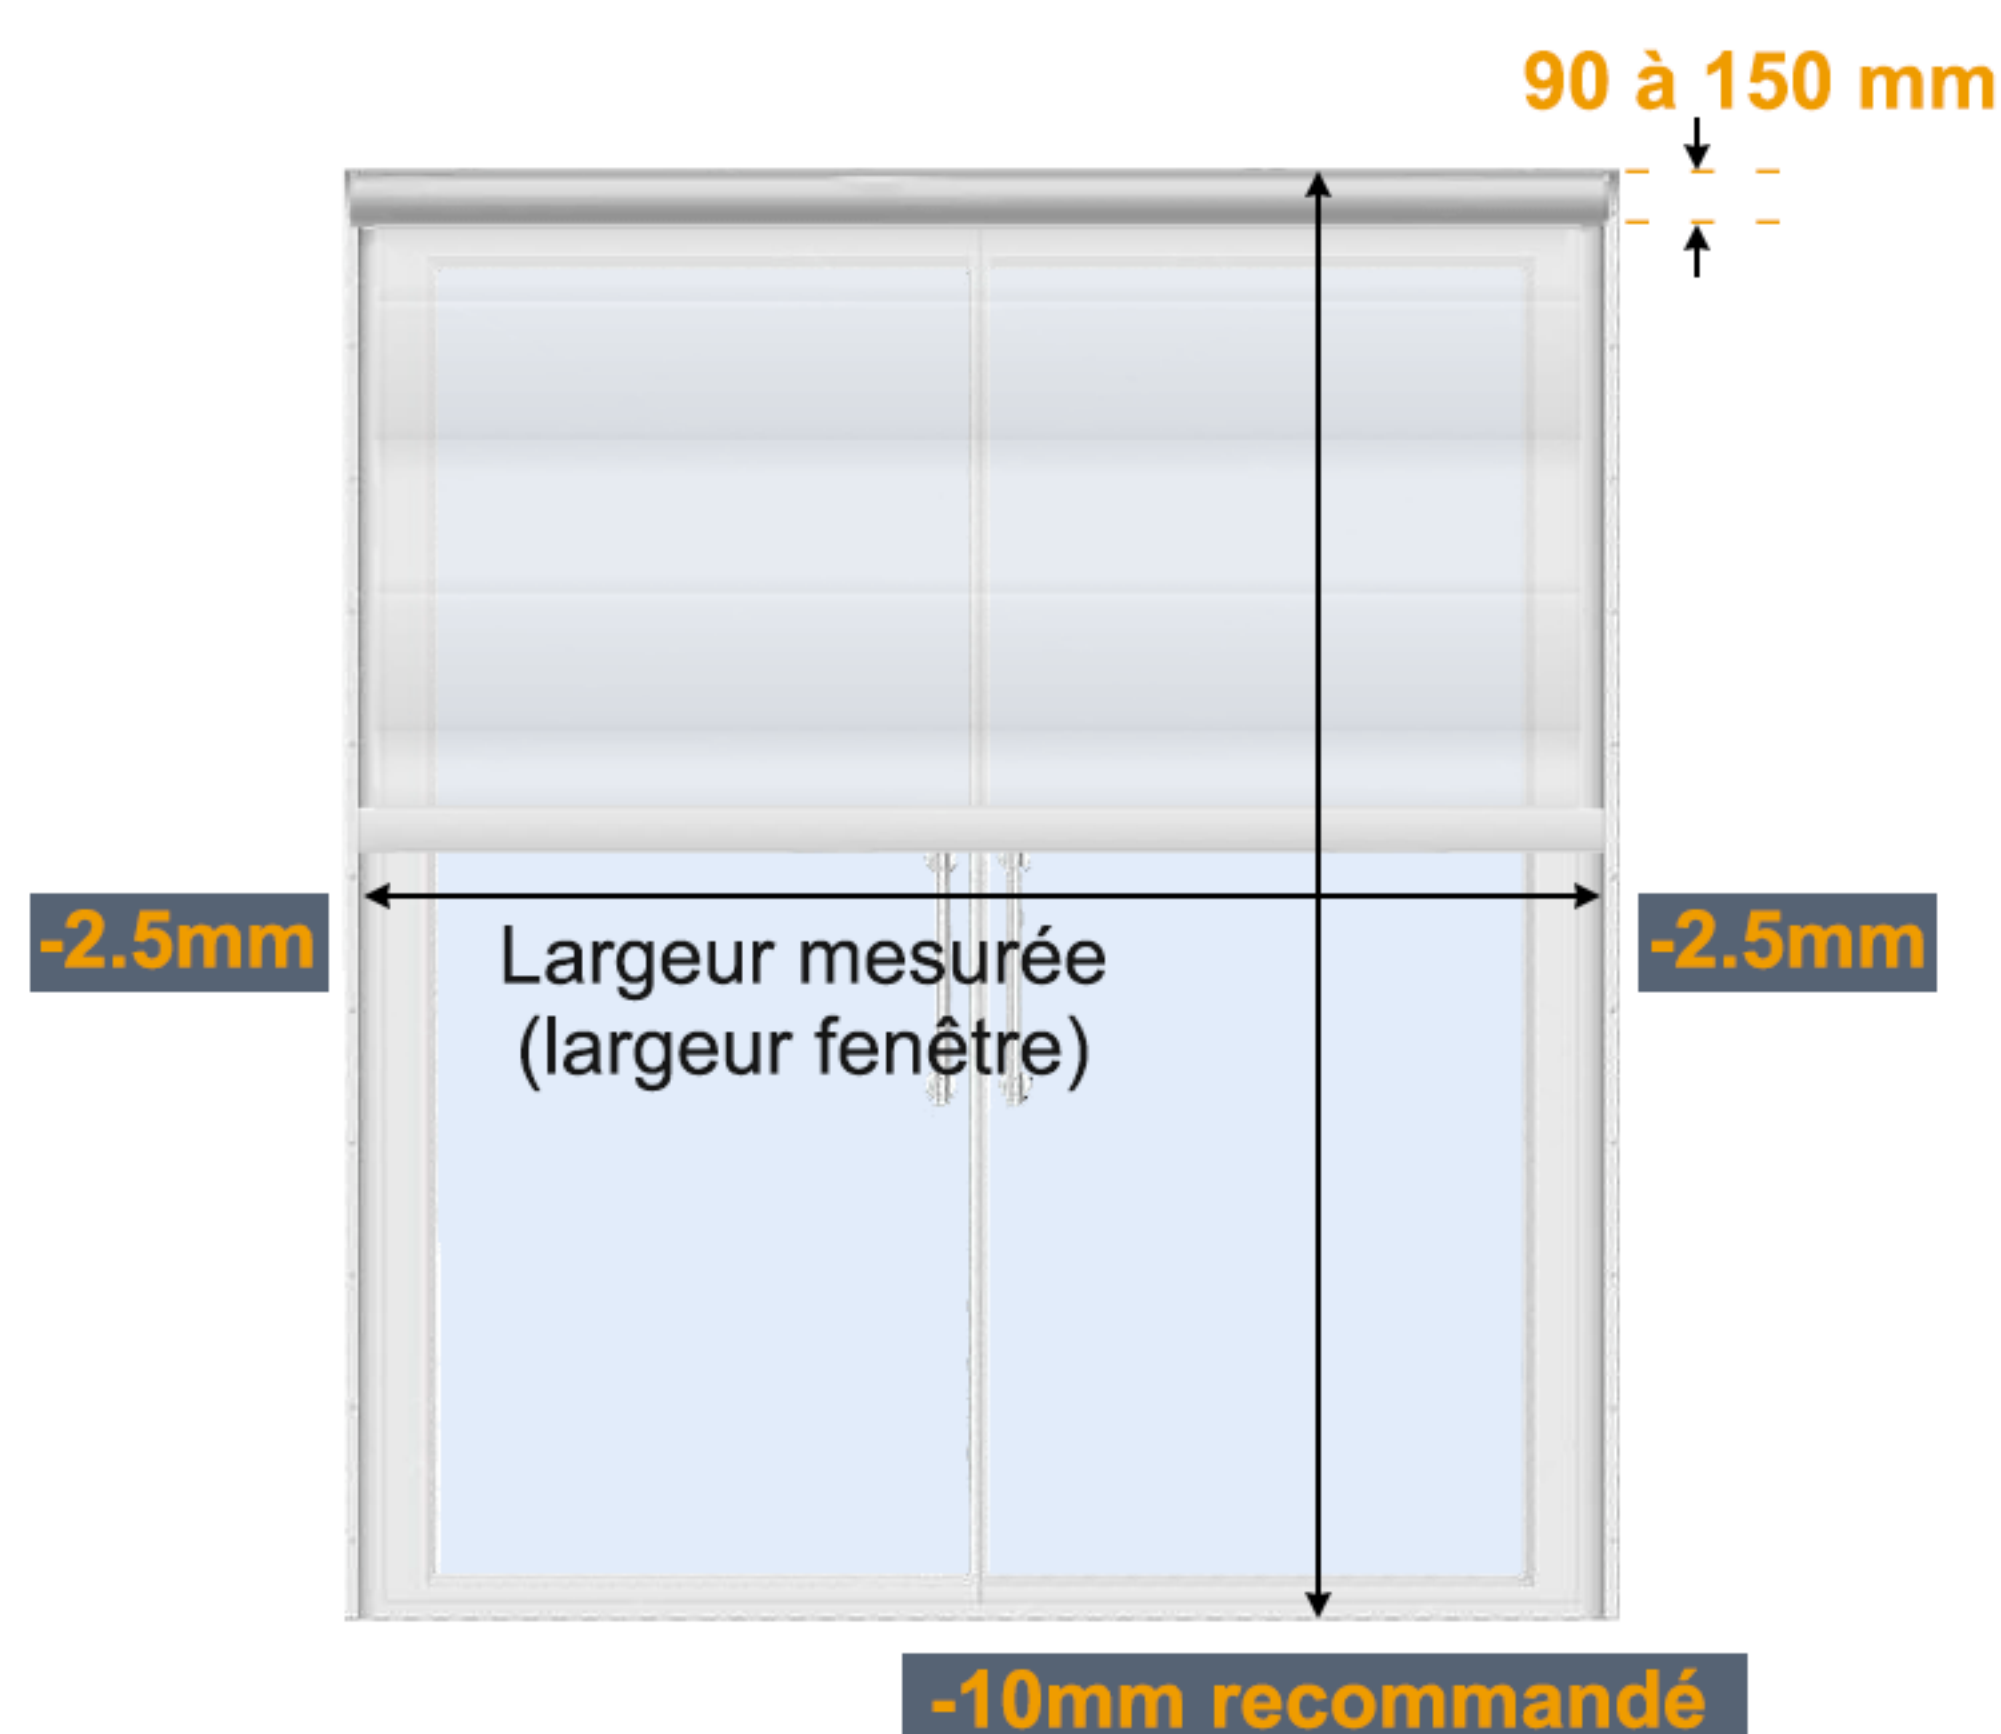

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur encadrement la plus petite et **déduire 5 mm** (recommandé) afin de faciliter la manipulation du store.

Largeur store = largeur mesurée - 5 mm

2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur d'encadrement la plus petite puis **déduisez 10 mm** (recommandé).

Attention ! : Vérifiez à disposer d'un espace suffisant de **minimum 90 à 150 mm** au dessus de la fenêtre. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Hauteur store = Hauteur encadrement - 10 mm

POSE SUR LE BATTANT DE LA FENÊTRE

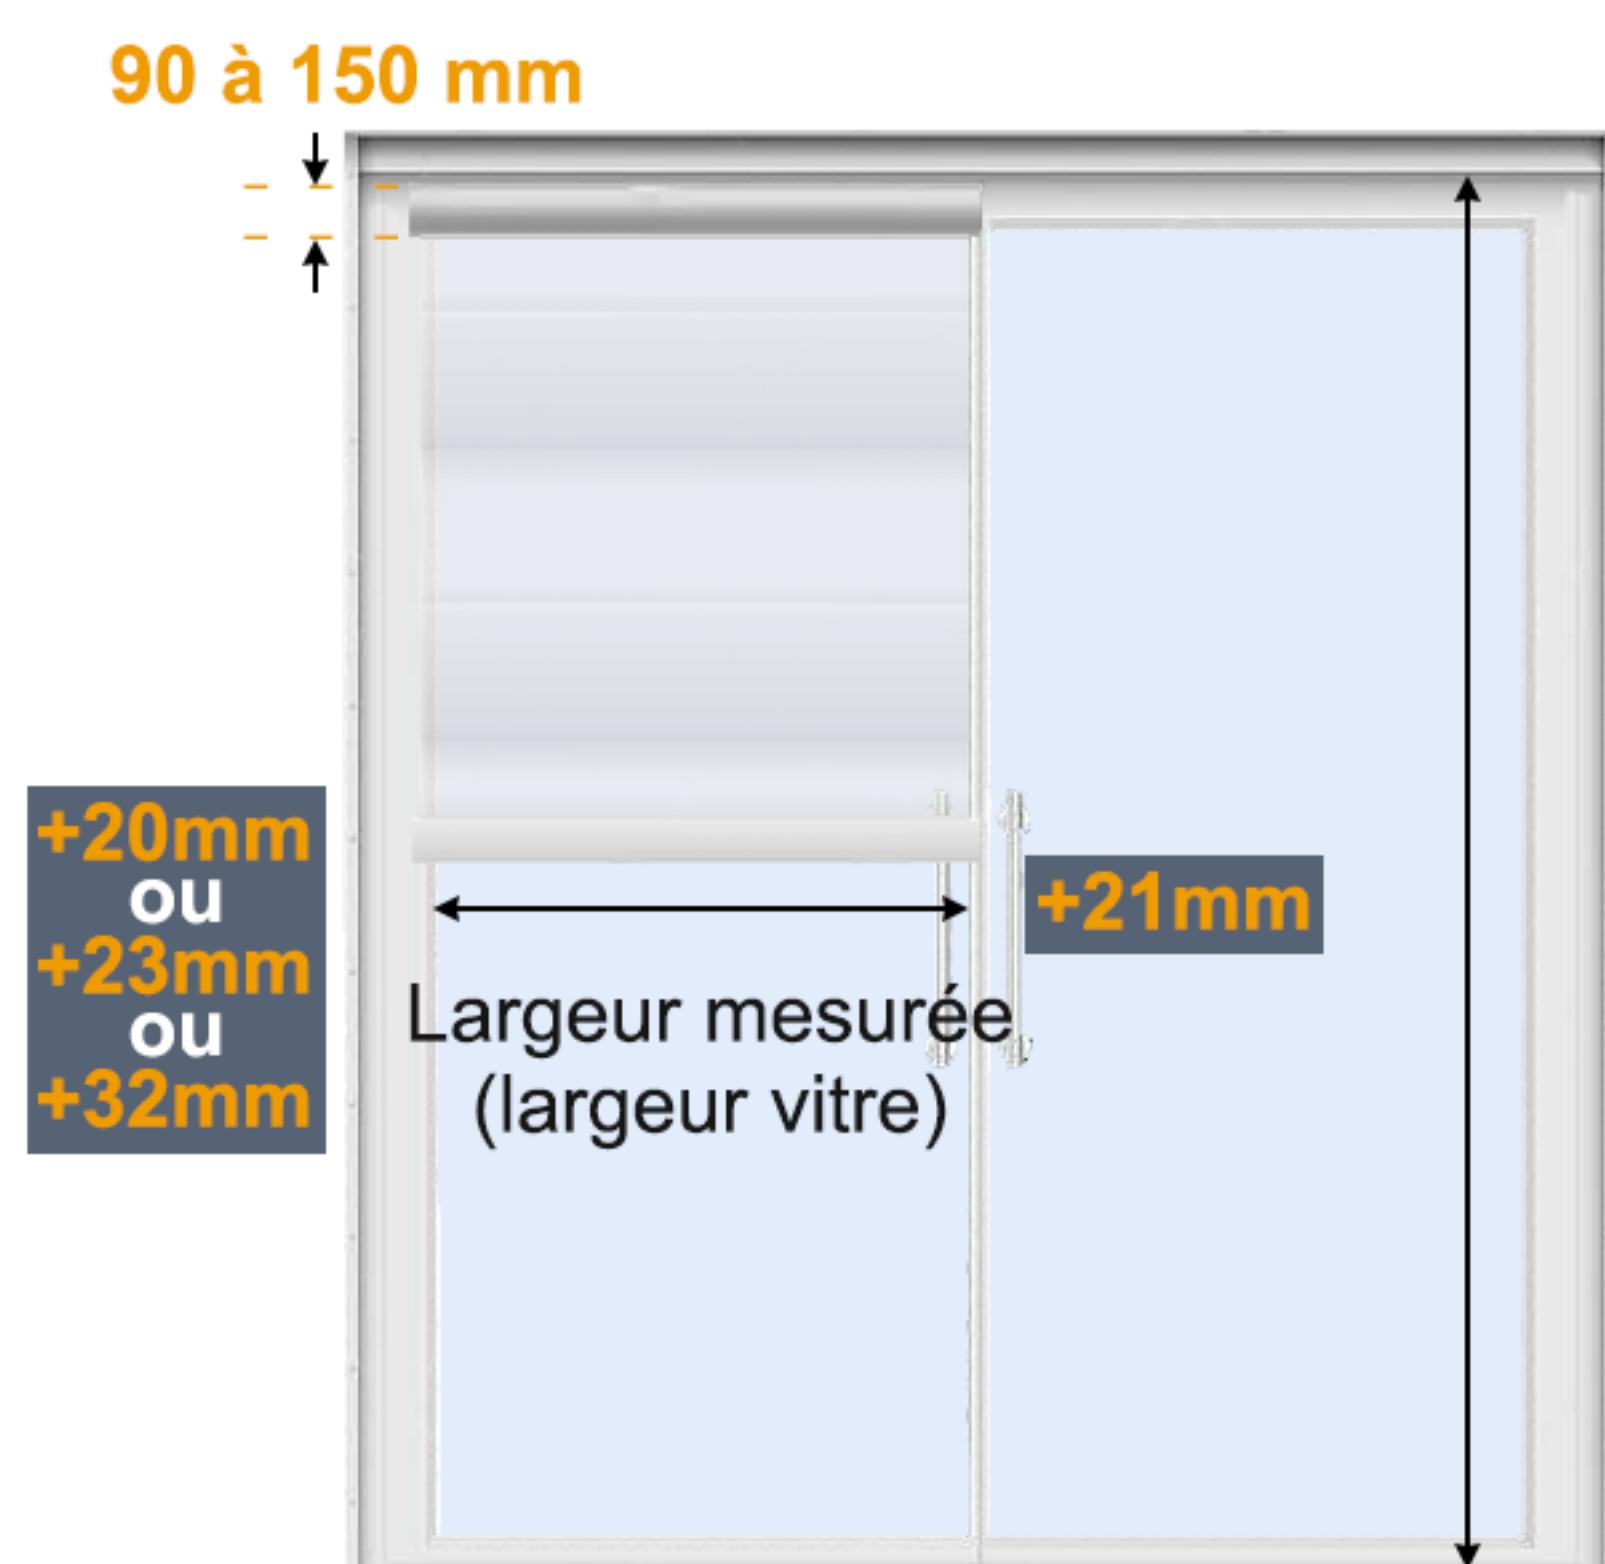

1 Mesurer la LARGEUR

Veillez noter que la largeur du store (mécanisme) sera supérieure à la largeur du tissu.

Si vous souhaitez couvrir la totalité de la fenêtre, mesurez à plusieurs endroits et retenir la largeur de la vitre puis **ajouter 41 mm** ou **44mm** ou **53 mm** minimum.

Largeur store = largeur mesurée + 41 mm
ou
+ 44 mm
ou
+ 53 mm

* 41 mm = 20 mm côté manœuvre + 21 mm côté opposé manœuvre en **Chaînette**.

* 44 mm = 23 mm côté manœuvre + 21 mm côté opposé manœuvre en **Moteur**.

* 53 mm = 32 mm côté manœuvre + 21 mm côté opposé manœuvre en **Manivelle**.

Attention !! Lors de la prise de mesure de la largeur vérifier que la poignée ne gêne pas à la manœuvre du store.

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Hauteur store = Hauteur de l'embrasure

Veillez à disposer d'un espace de **minimum de 90 à 150 mm** recommandé afin de fixer correctement le store et éviter les frottements lors de l'ouverture de la fenêtre.

Limites dimensionnelles des tissus proposés

Disponible

Disponible uniquement
manivelle ou moteur

Non réalisable

L1 TAMISANT

L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L
H	400																		H
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

R1 / ML2 TAMISANT

L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L
H	400																		H
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

MLN3 TAMISANT

L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L
H	400																		H
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

BO1 / ME3 OCCULTANT

L	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L
H	400																		H
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Disponible uniquement
Manivelle ou moteur

Limites dimensionnelles des tissus proposés

Disponible

Disponible uniquement
manivelle ou moteur

Non réalisable

FF2 OCCULTANT

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

SU2 OCCULTANT

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

Disponible
uniquement
Manivelle ou moteur

OS3 OCCULTANT

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

MA3 OCCULTANT

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

Disponible
uniquement
Manivelle ou moteur

Limites dimensionnelles des tissus proposés

Disponible

Non réalisable

Disponible uniquement
manivelle ou moteur

SCREEN 1% non feu S3 / SCREEN 3% non feu S3 / SCREEN 10% non feu B1 S3

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Disponible
uniquement
Manivelle ou moteur

SCREEN 5% non feu S3

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Disponible
uniquement
Manivelle ou moteur

SCREEN 3% non feu B1 S3

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Non réalisable

SCREEN TEXTILE 3% non feu MO3

L H	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	L H
400																			400
600																			600
800																			800
1000																			1000
1200																			1200
1400																			1400
1600																			1600
1800																			1800
2000																			2000
2200																			2200
2400																			2400
2600																			2600
2800																			2800
3000																			3000
3200																			3200
3400																			3400
3600																			3600
3800																			3800
4000																			4000
4200																			4200
4400																			4400
4600																			4600

Disponible
uniquement
Manivelle ou moteur

Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement.
Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation.
Document non contractuel : SUNNY INCH se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.