

Store vénitien - prise de mesure

Store vénitien en aluminium premium lame 50 mm

Dimensions hors tout

Largeur min. 300 / max. 3000 mm
Hauteur min. 300 / max. 3600 mm

Section caisson


57 x 50 mm

Lames aluminium


50 mm

Guidage



Câble INOX Ø1.5 mm

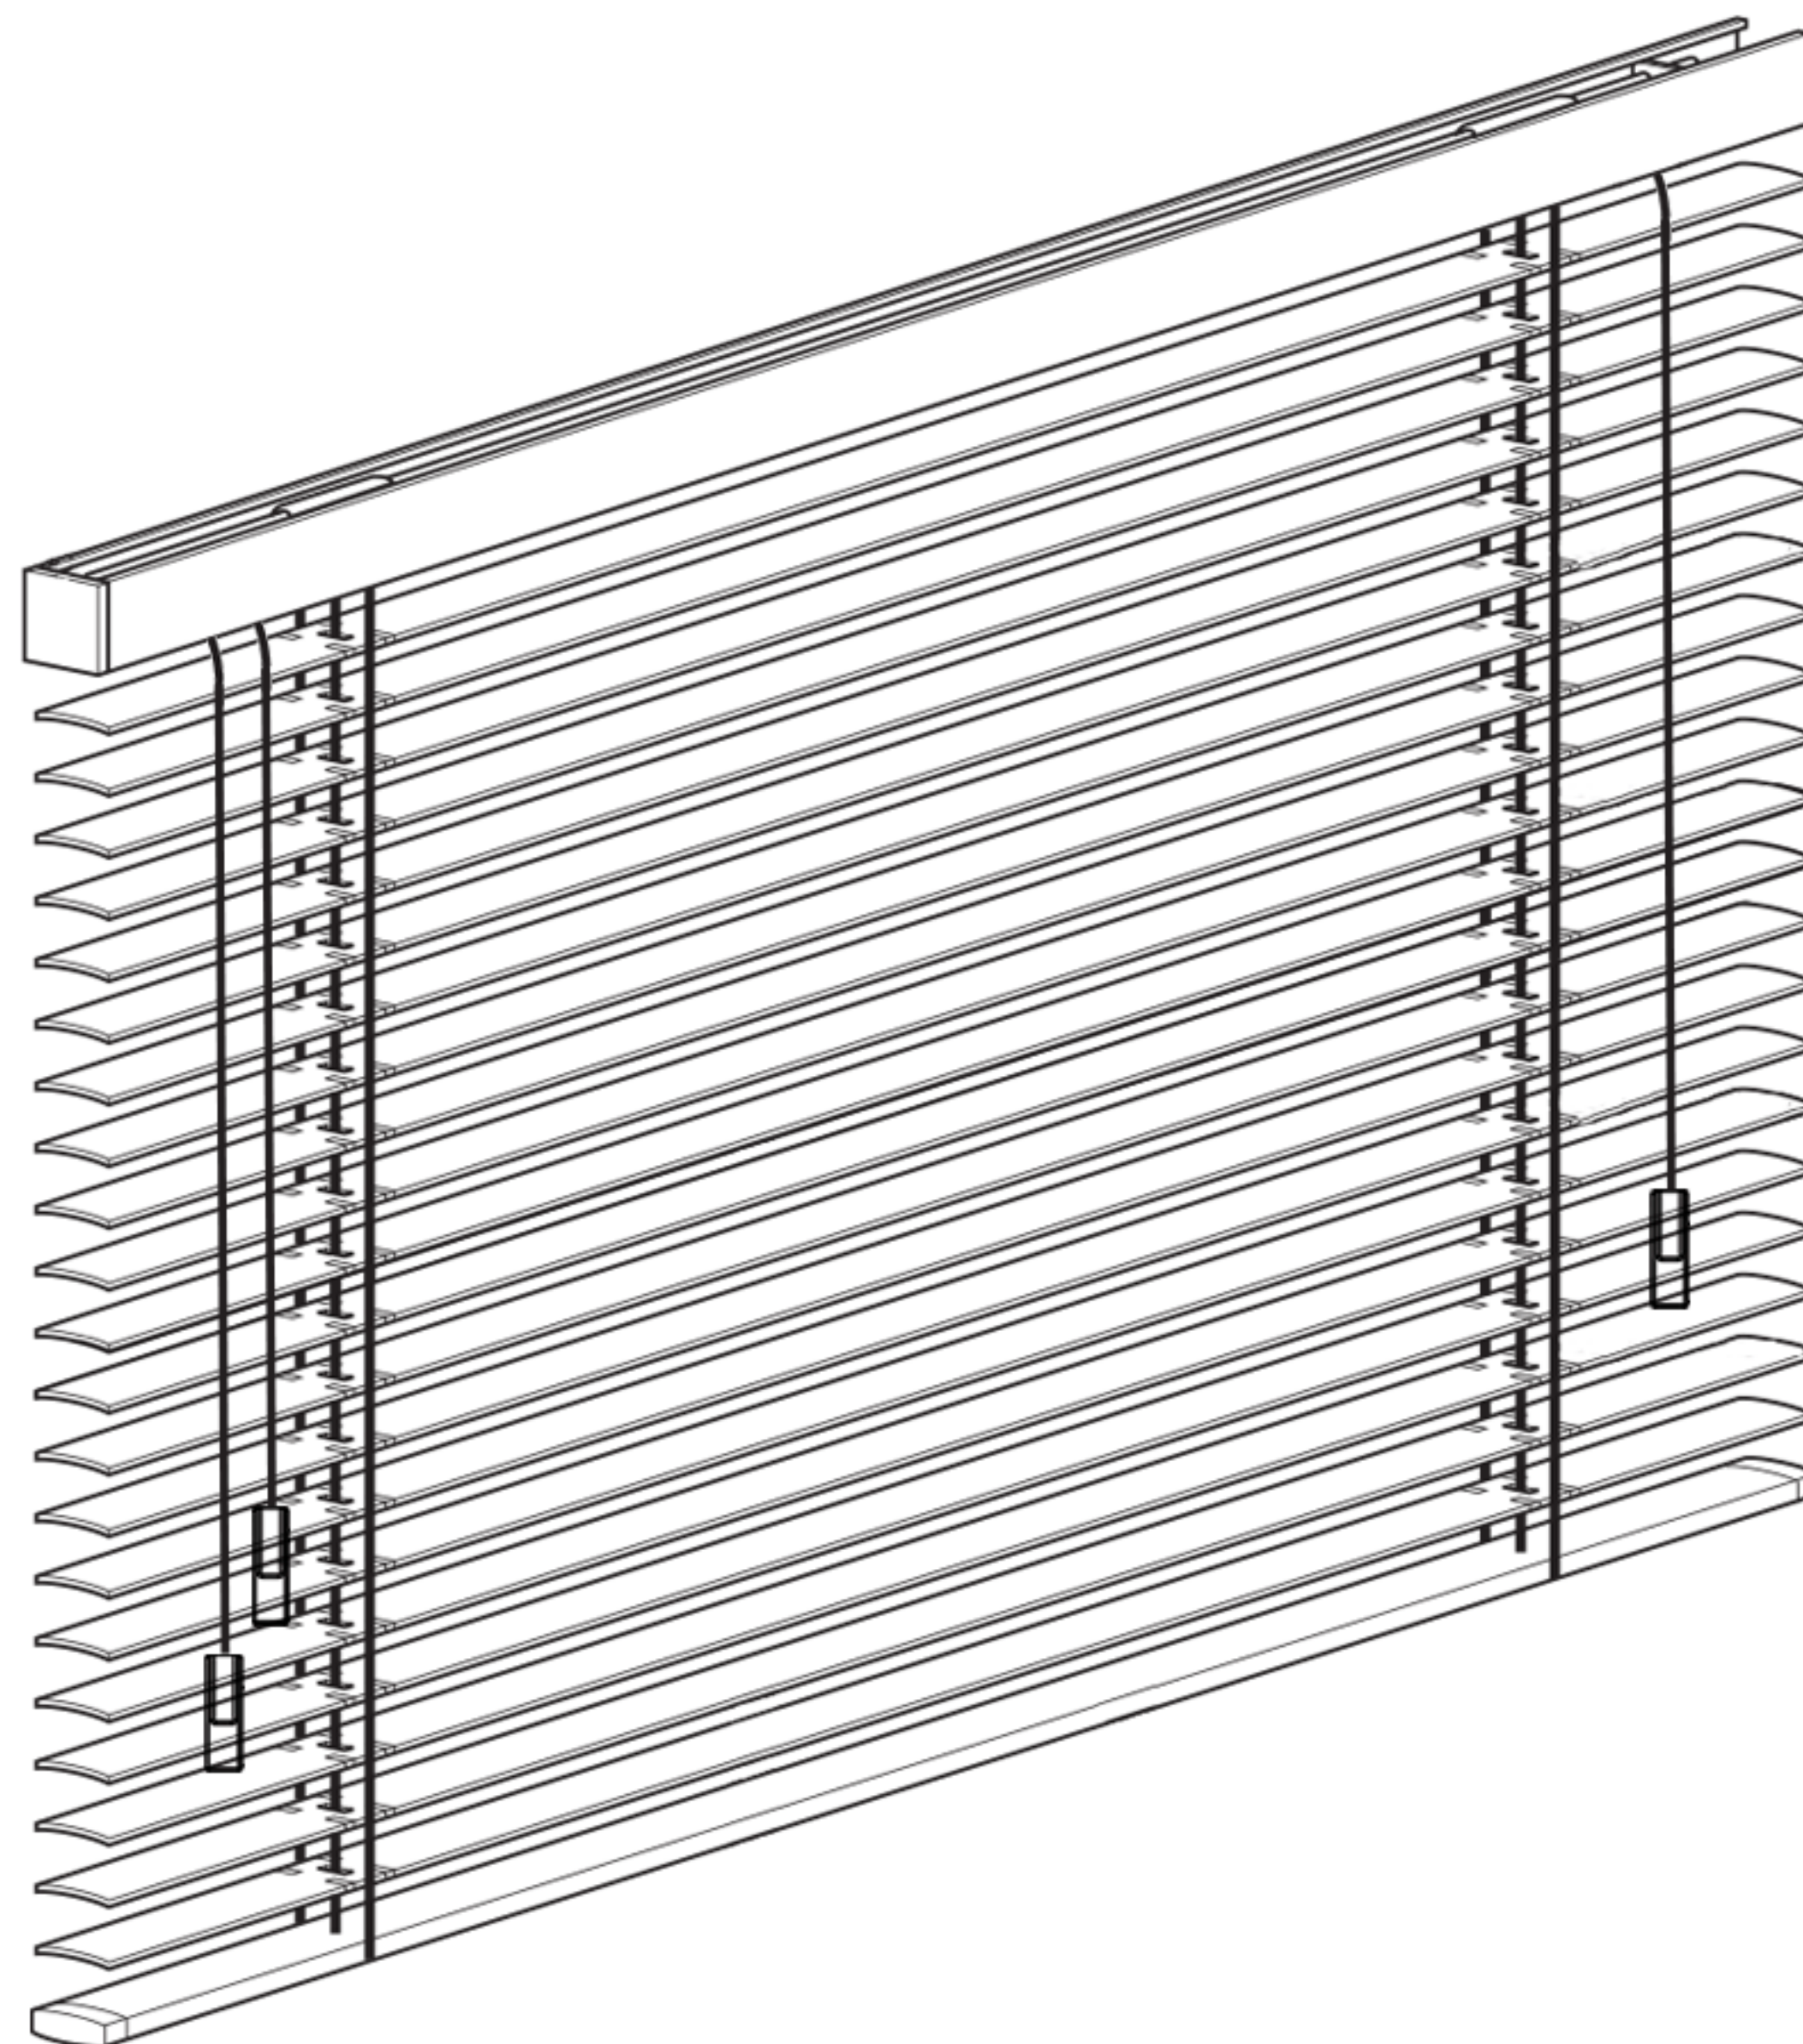





Encombrement store

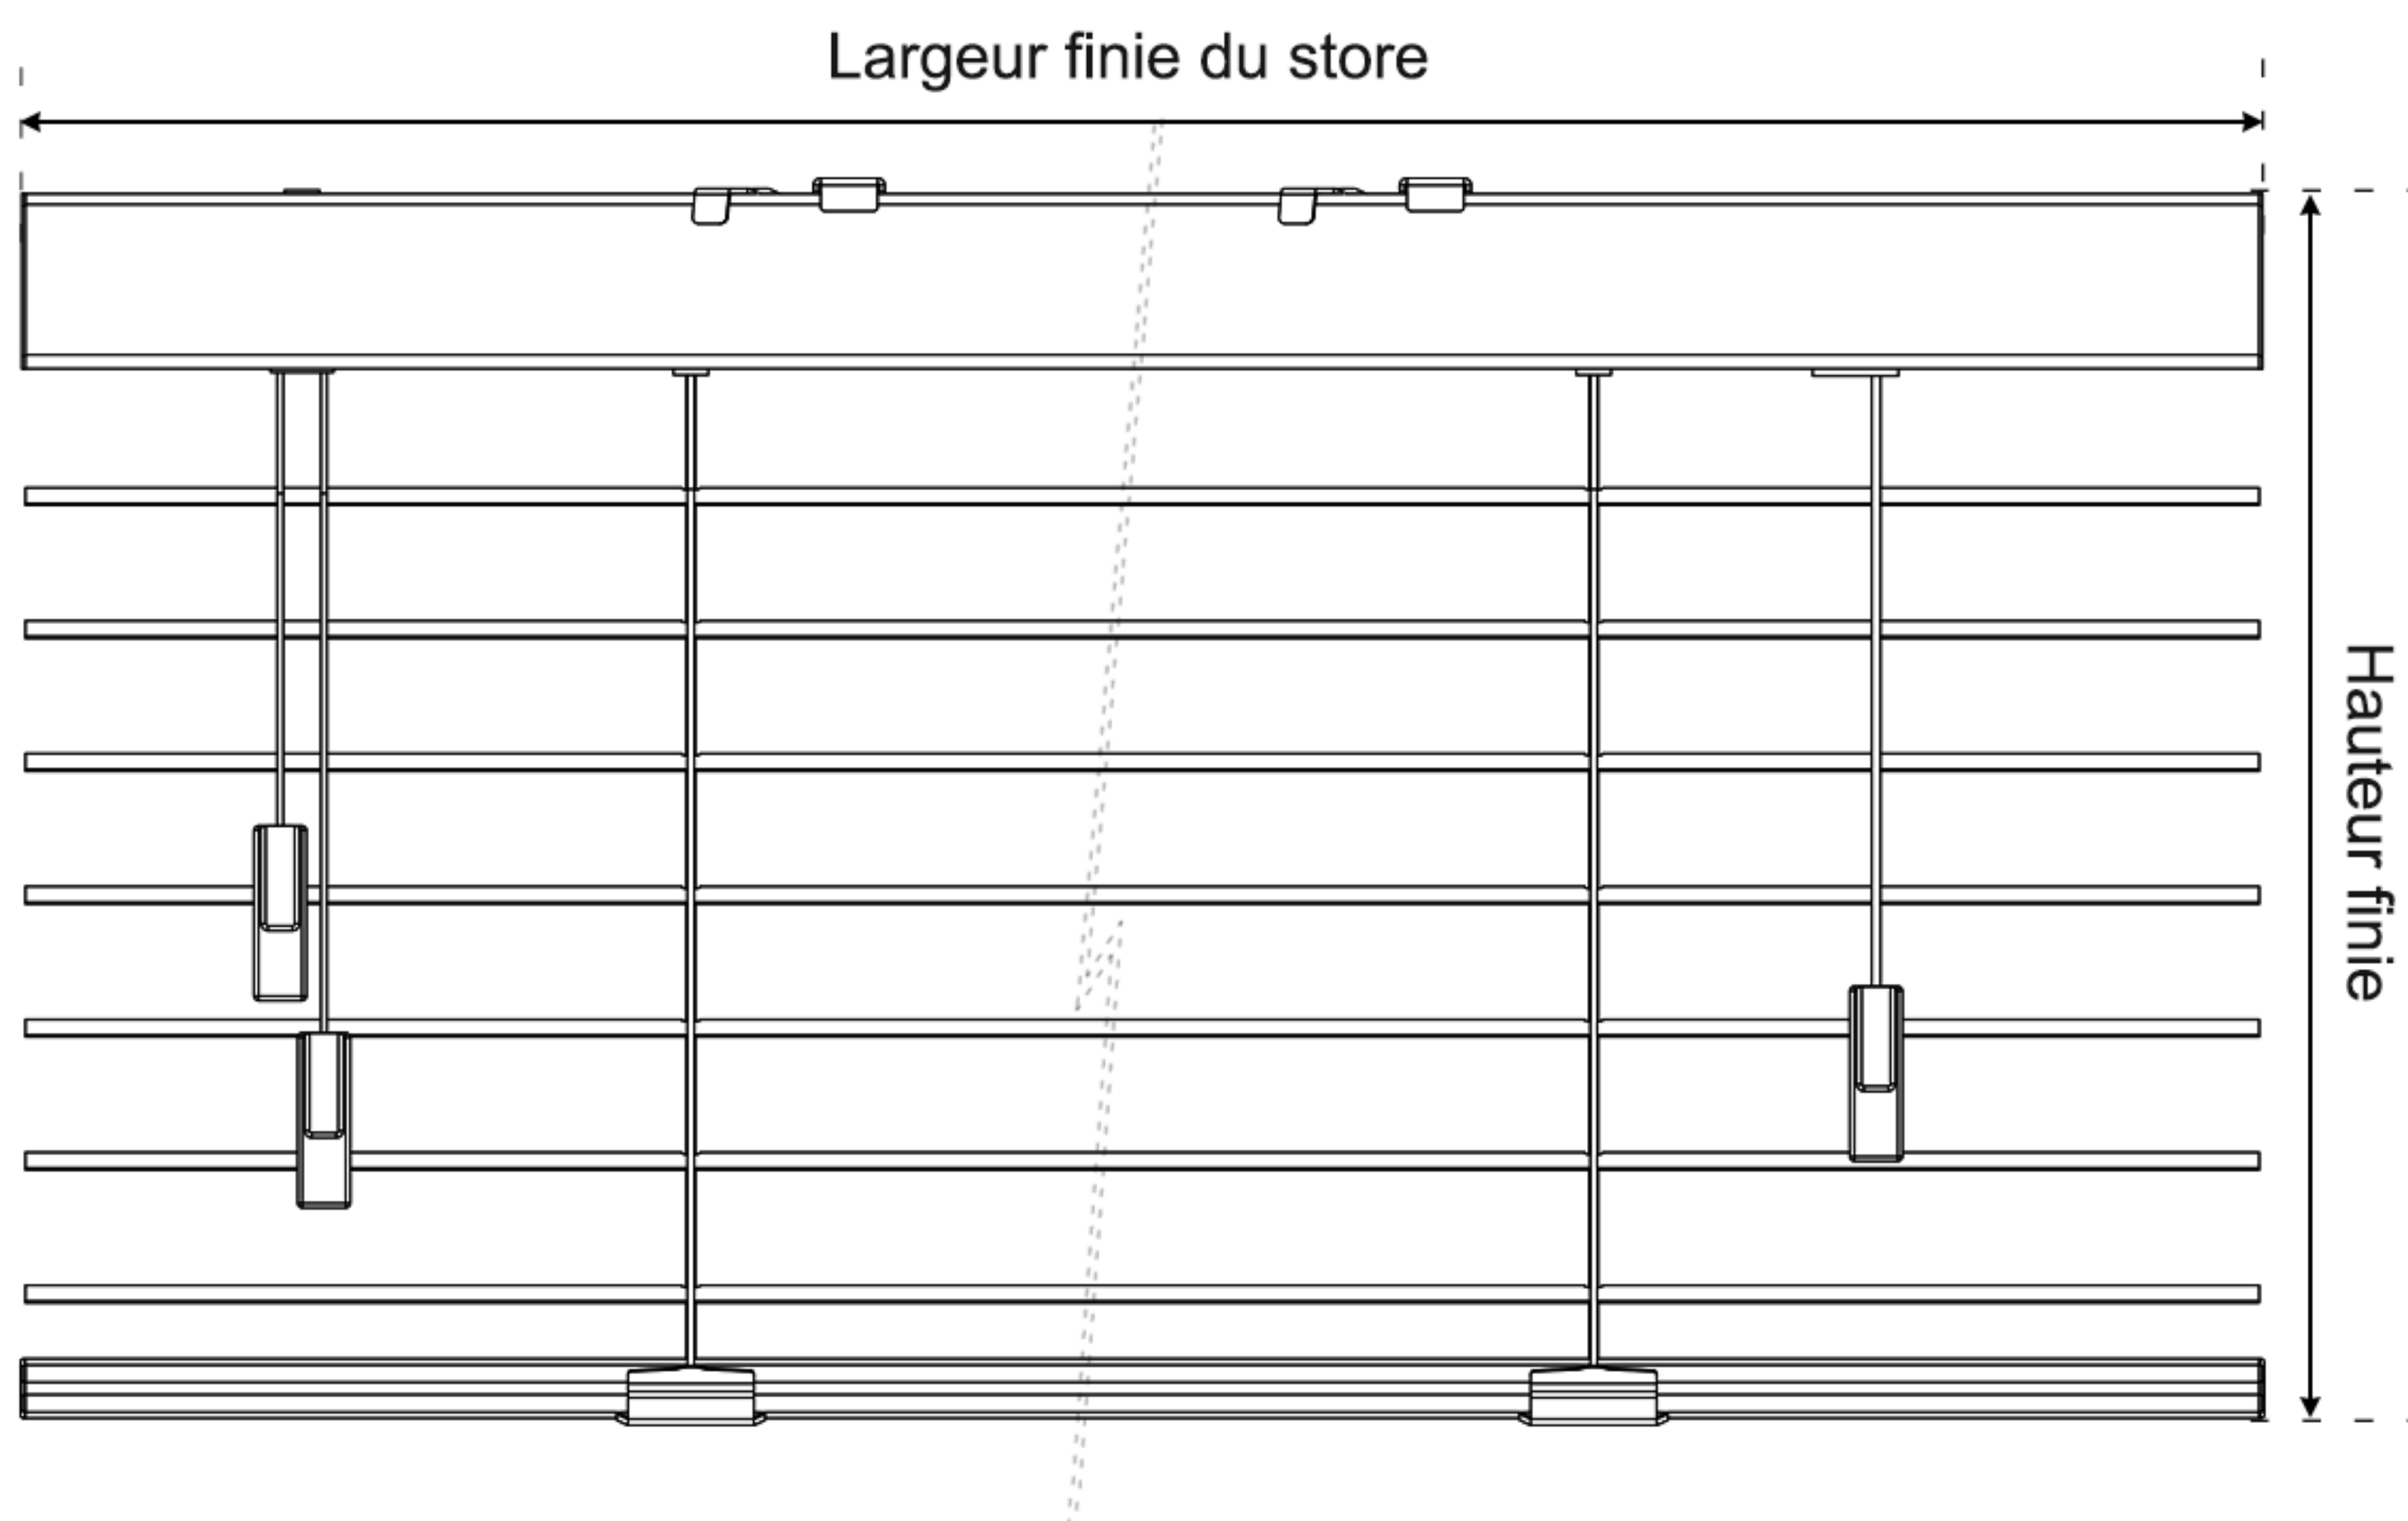


COMMANDE EN DOUBLE CORDON
VUE DE FACE

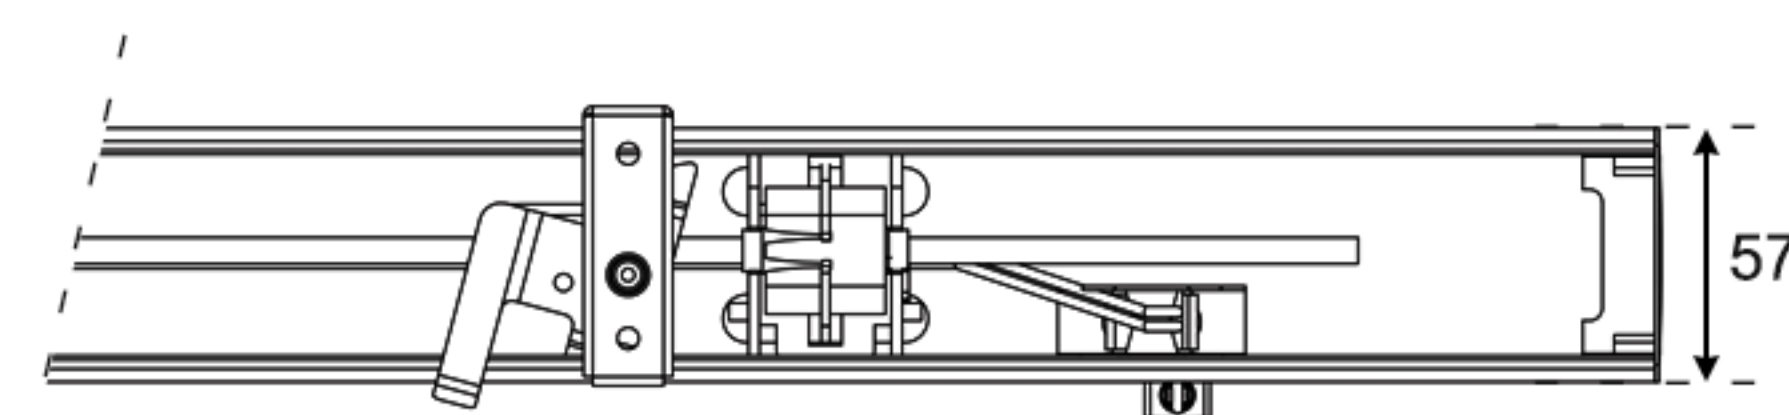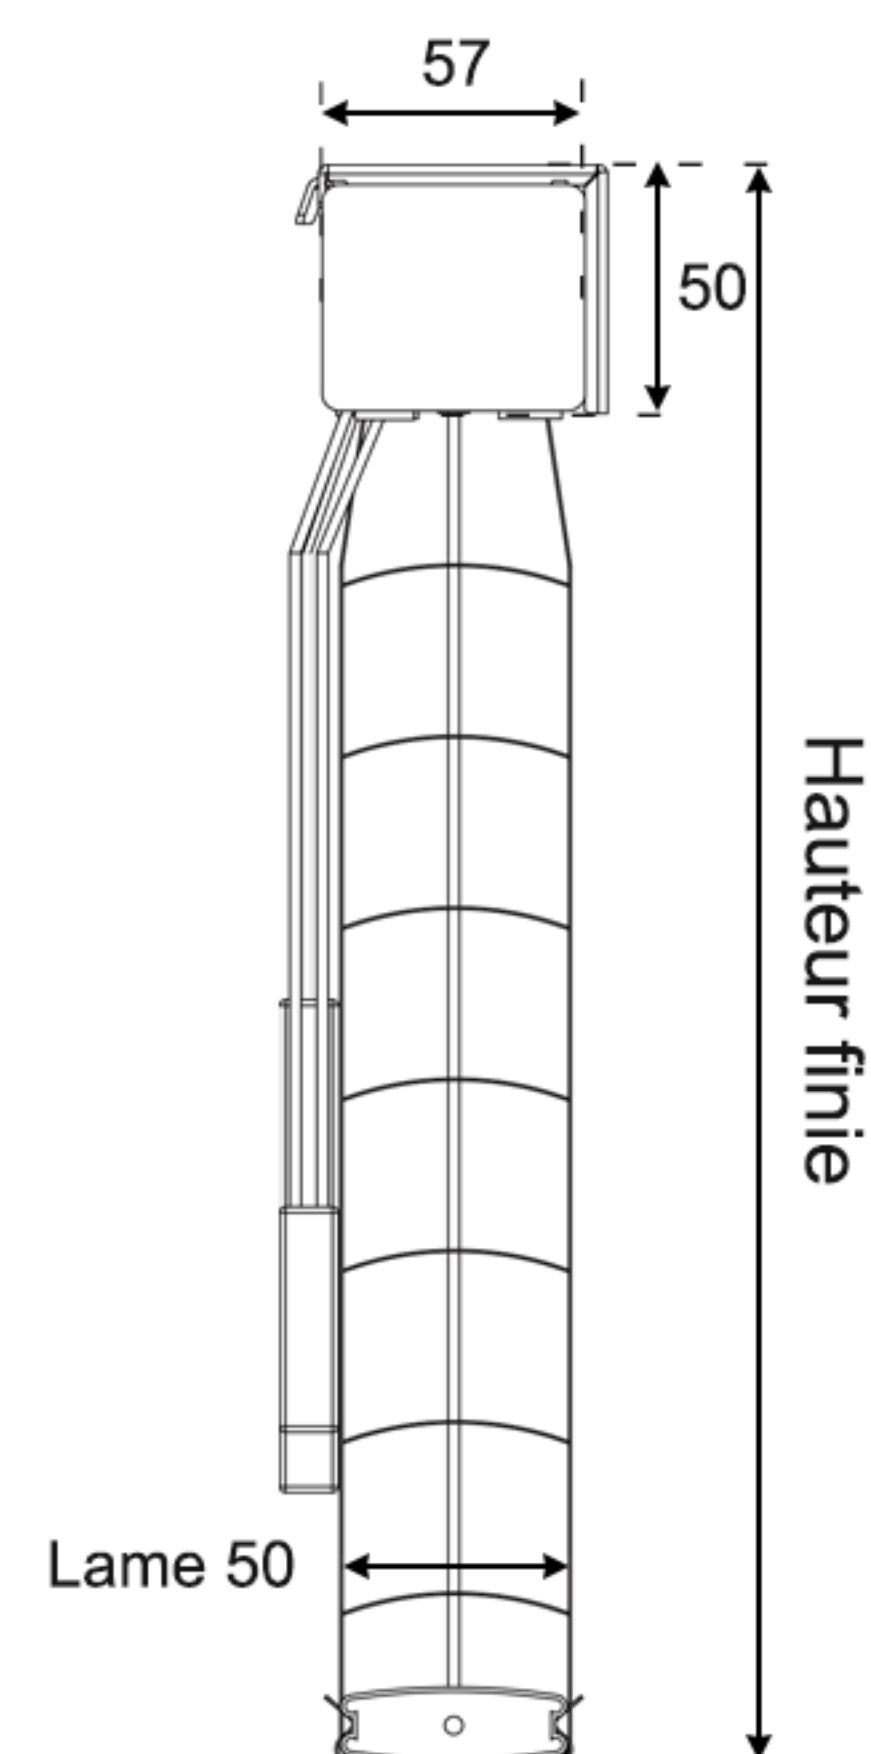

MONO-COMMANDE CHAÎNETTE

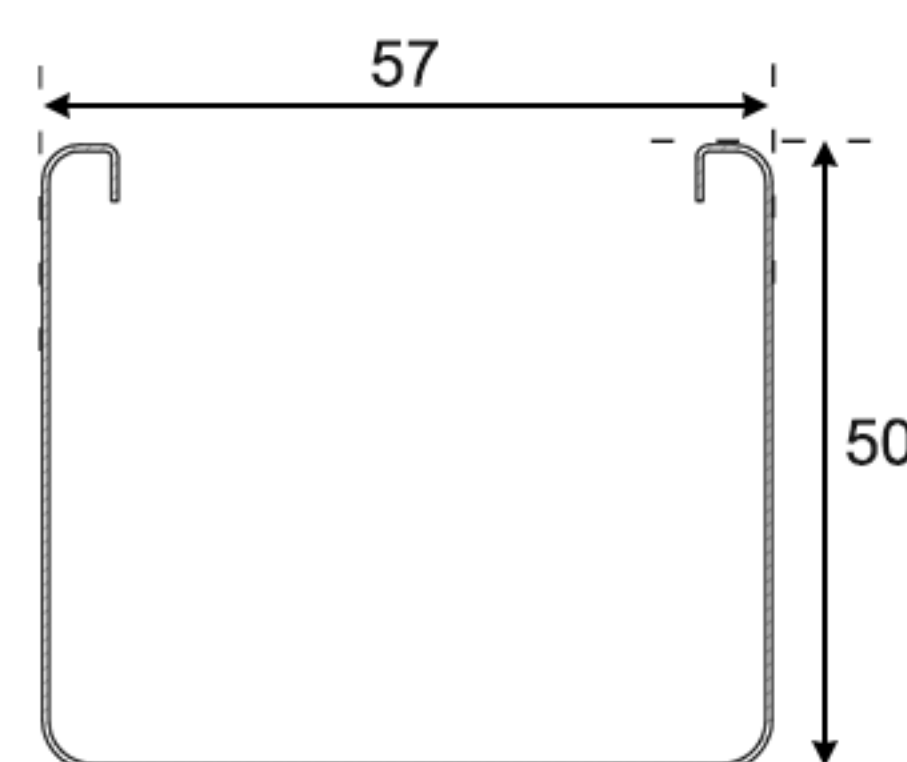
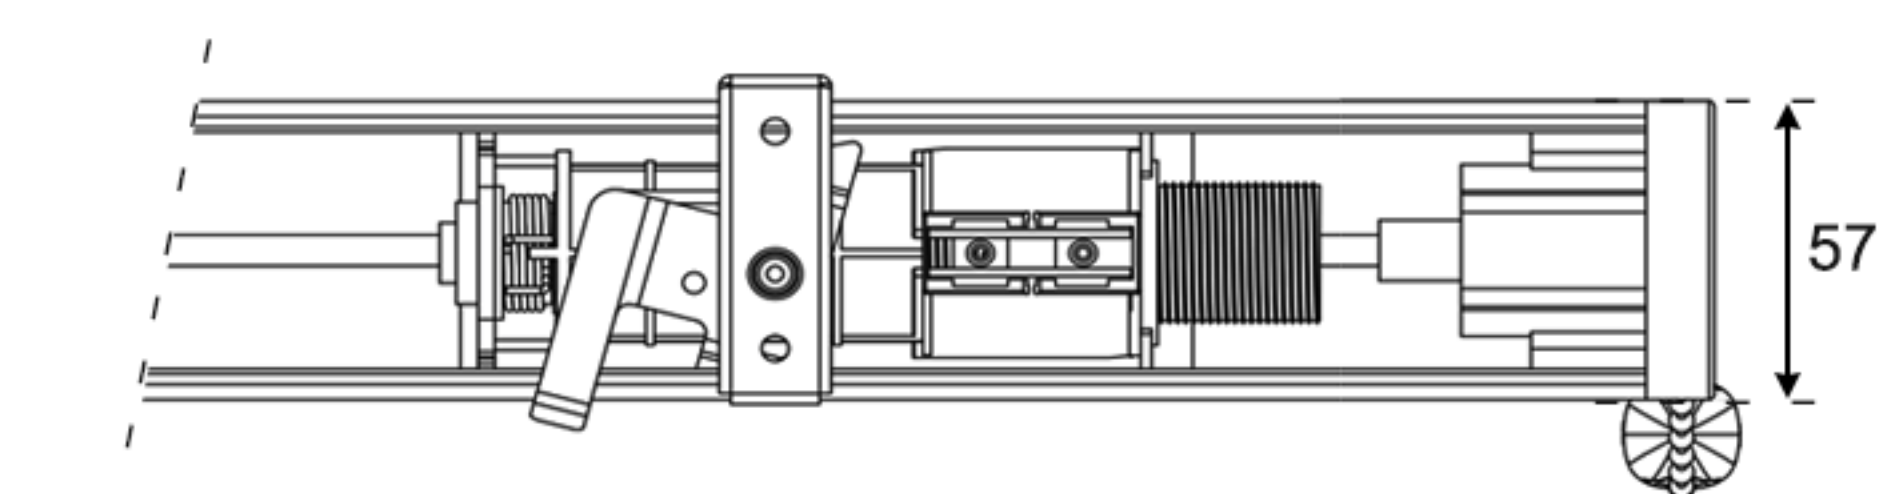
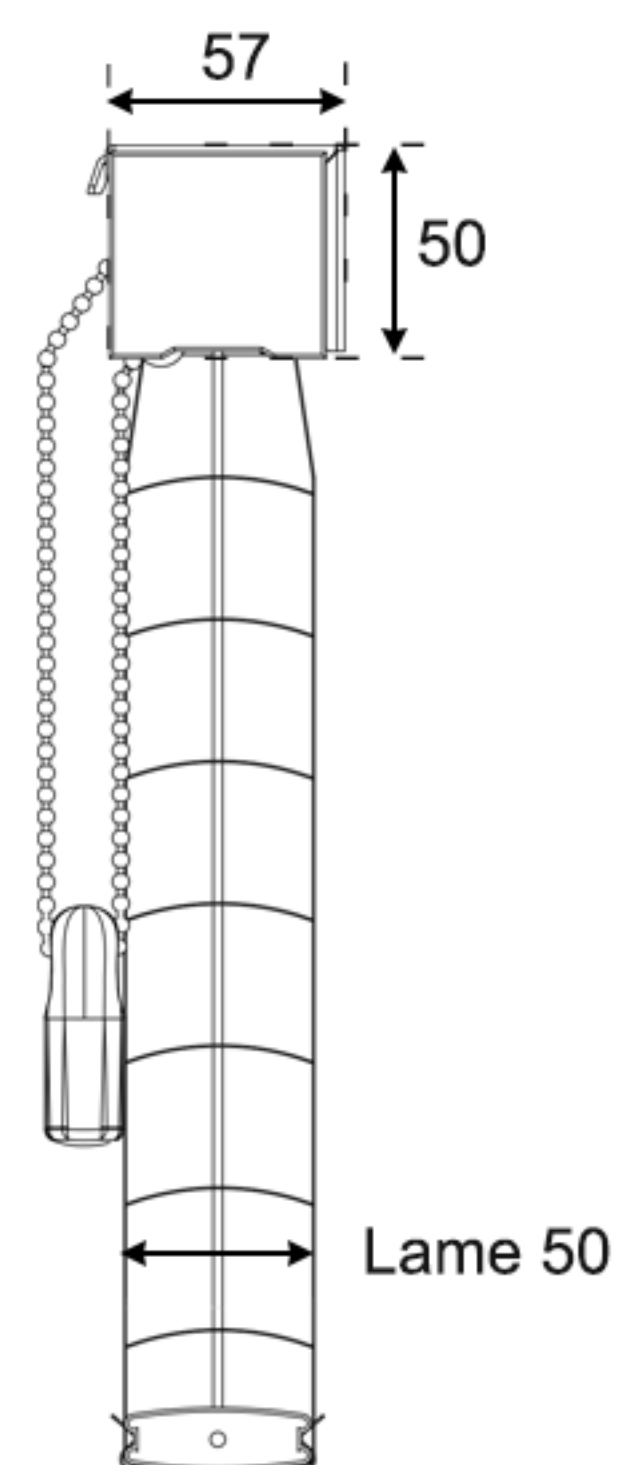
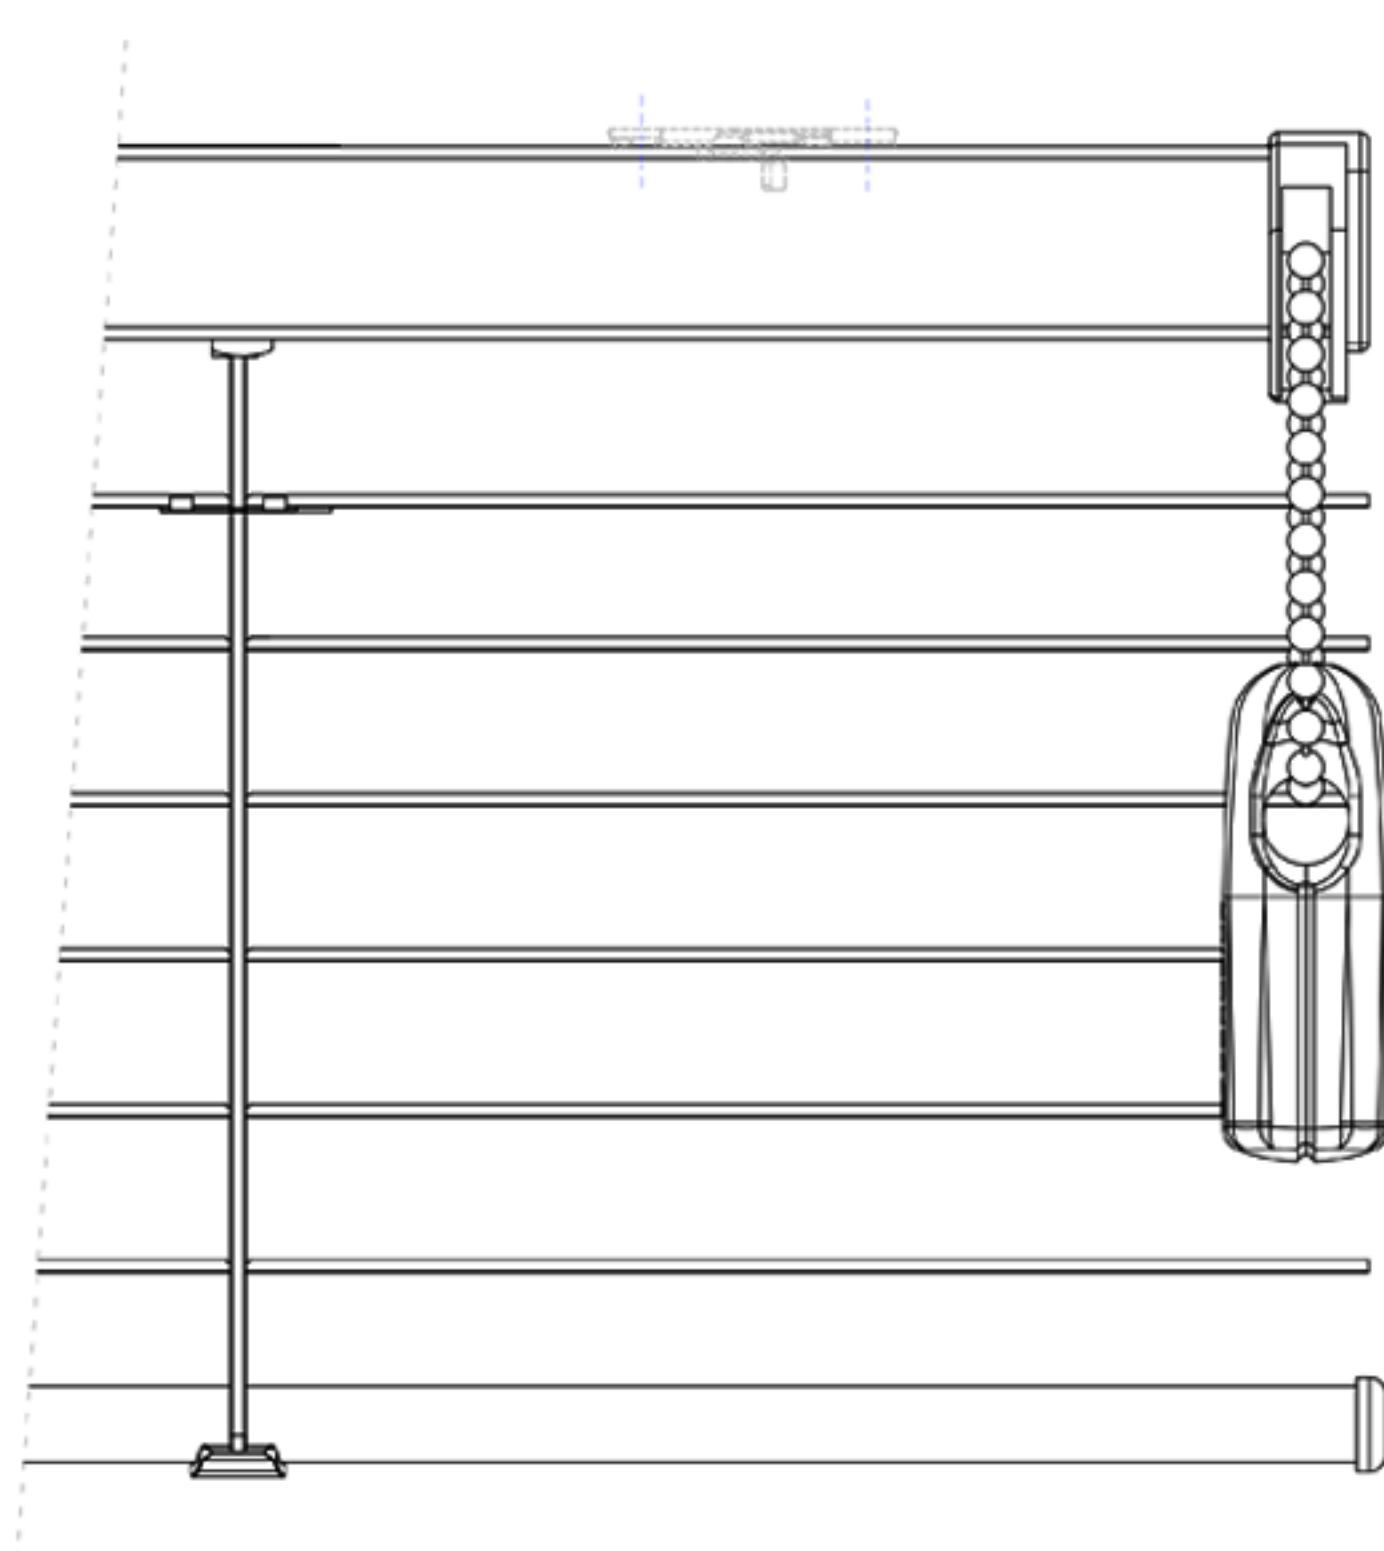


Caisson

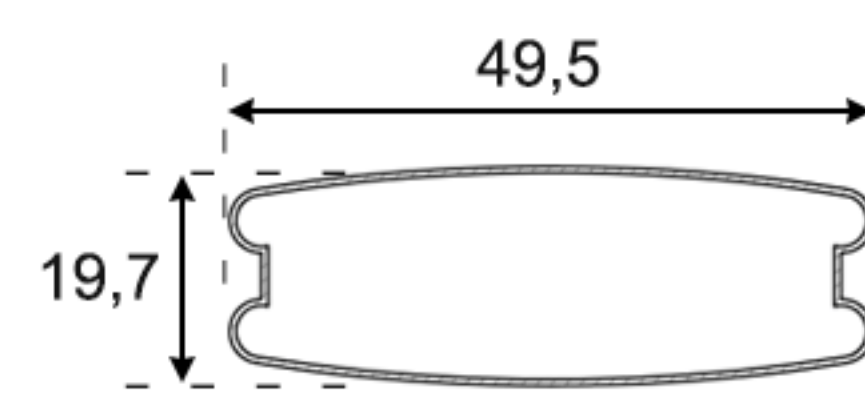


Barre de charge

MANIVELLE FIXE

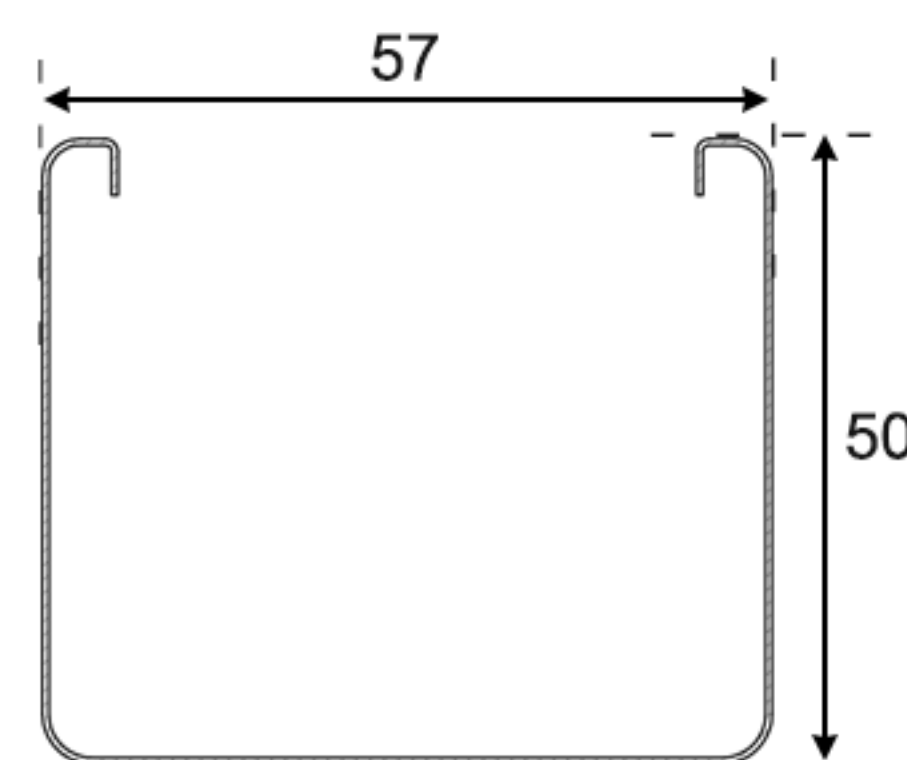
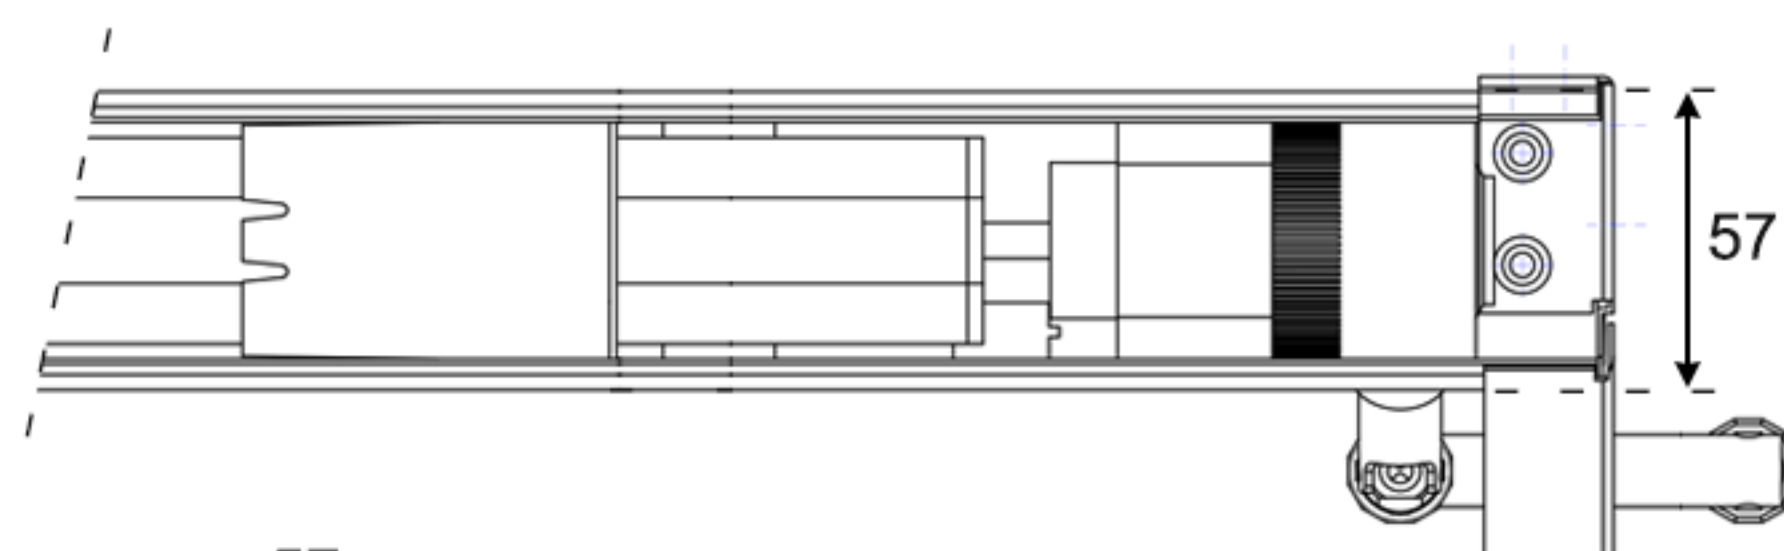
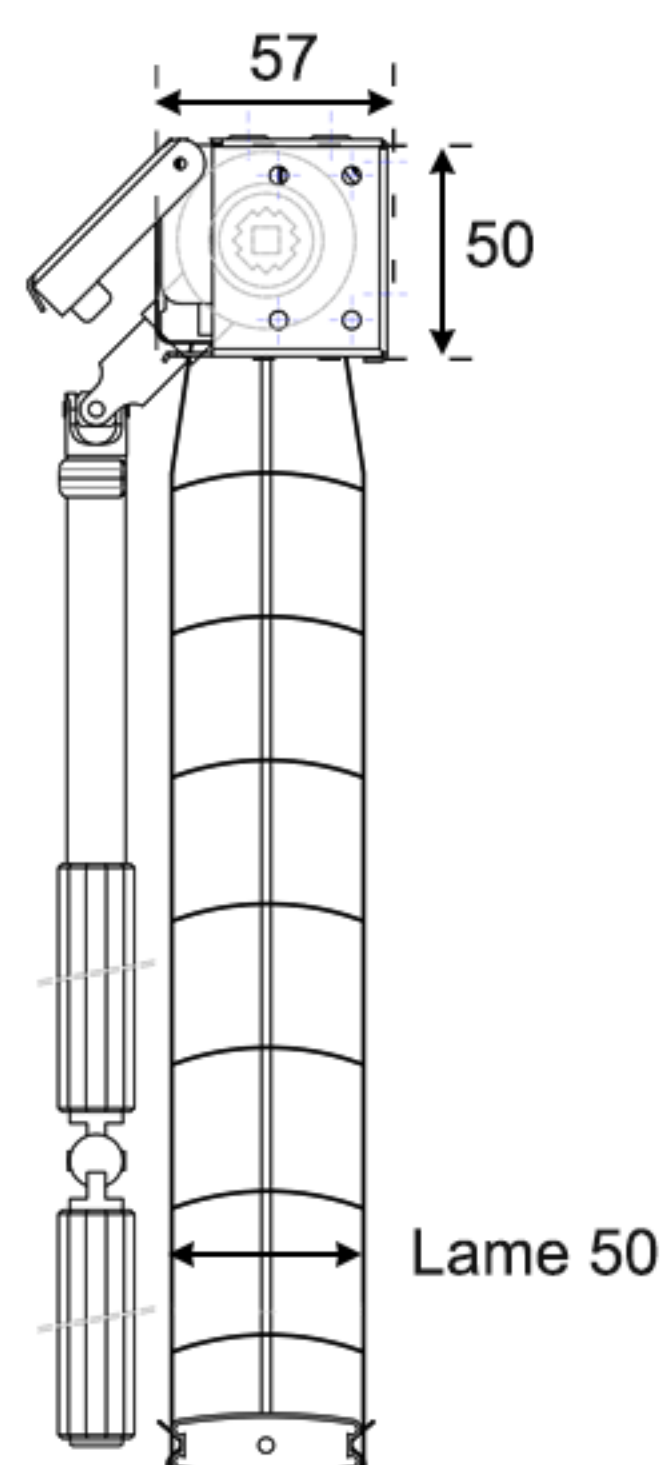
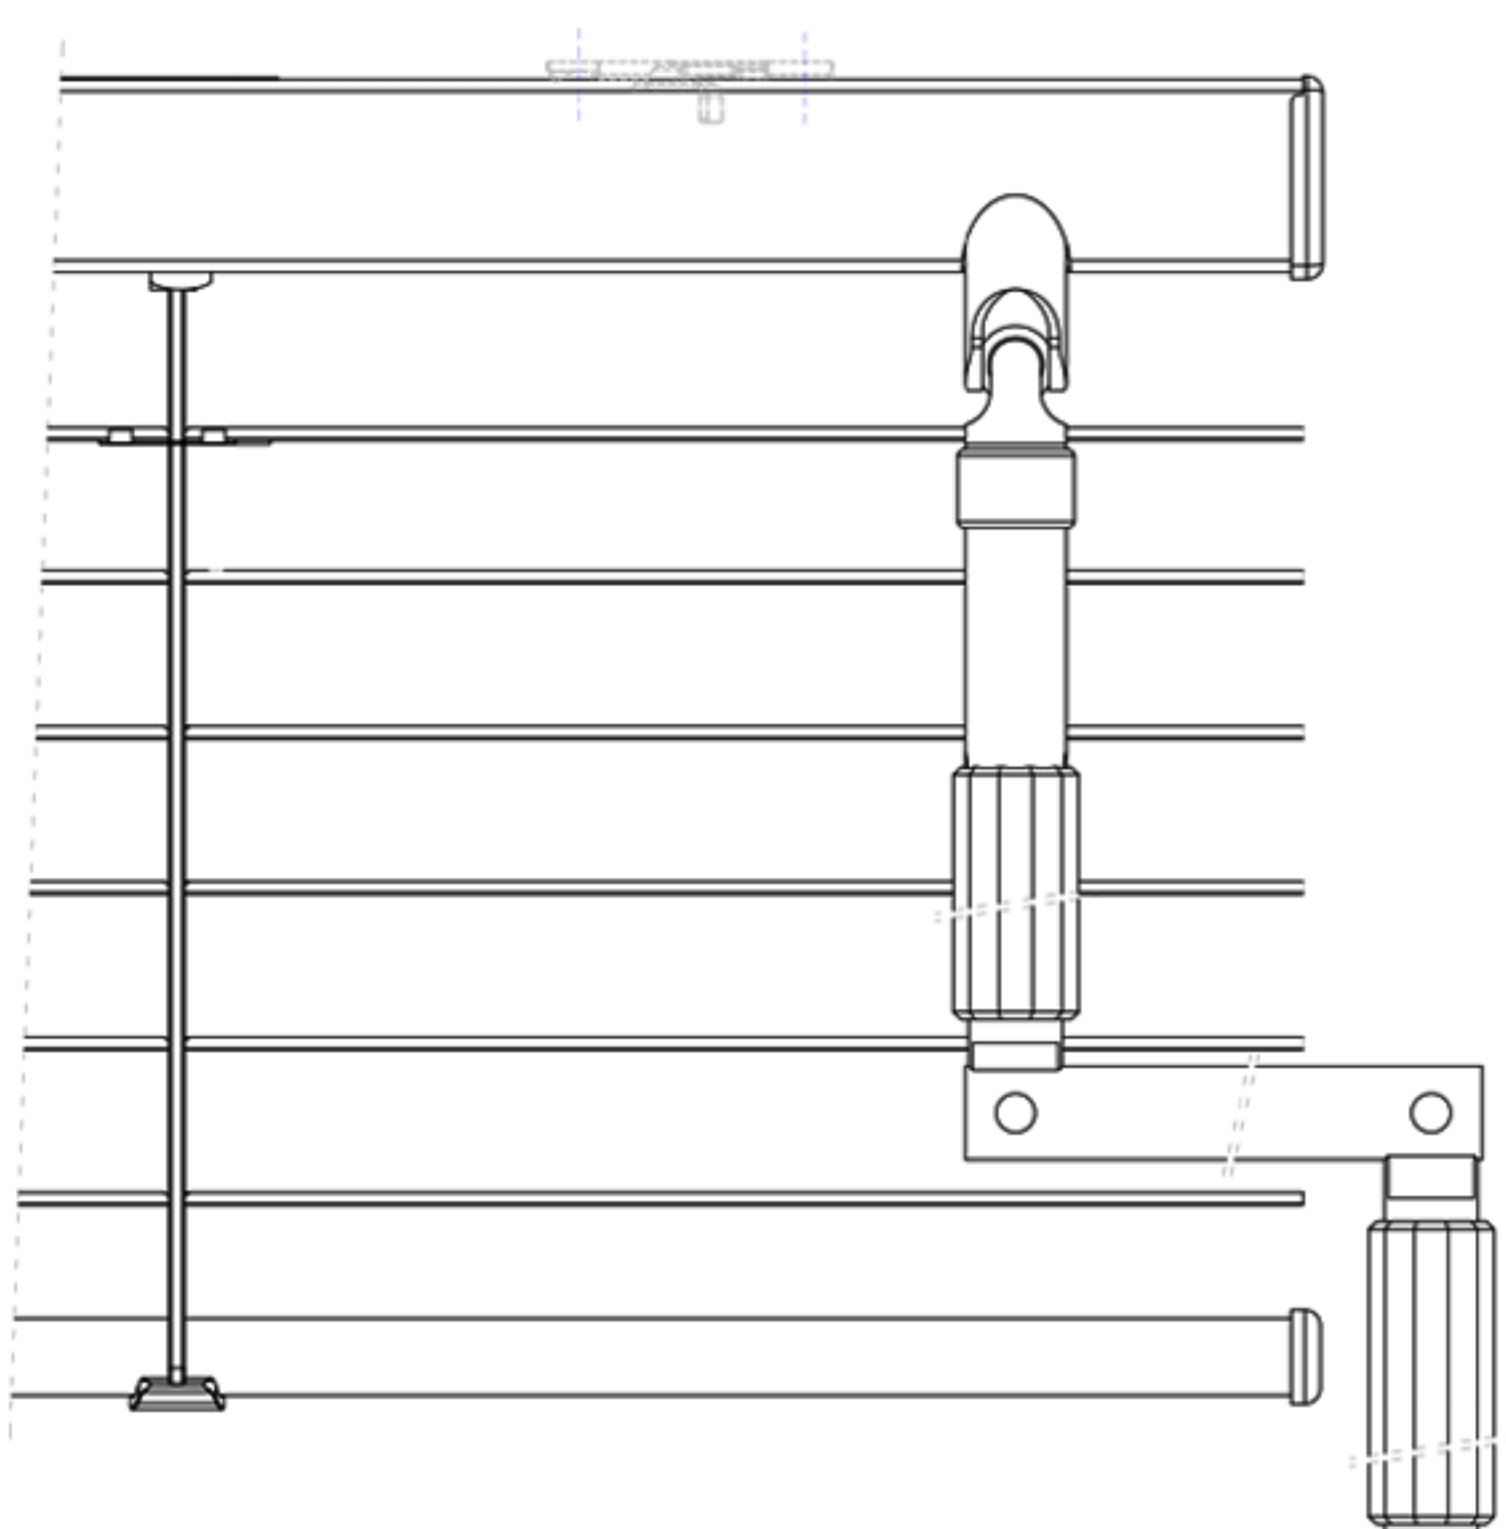


Caisson

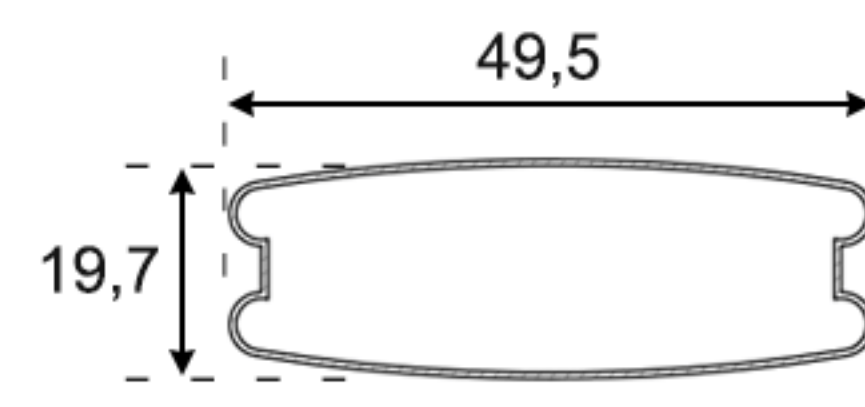


Barre de charge

MOTORISATION

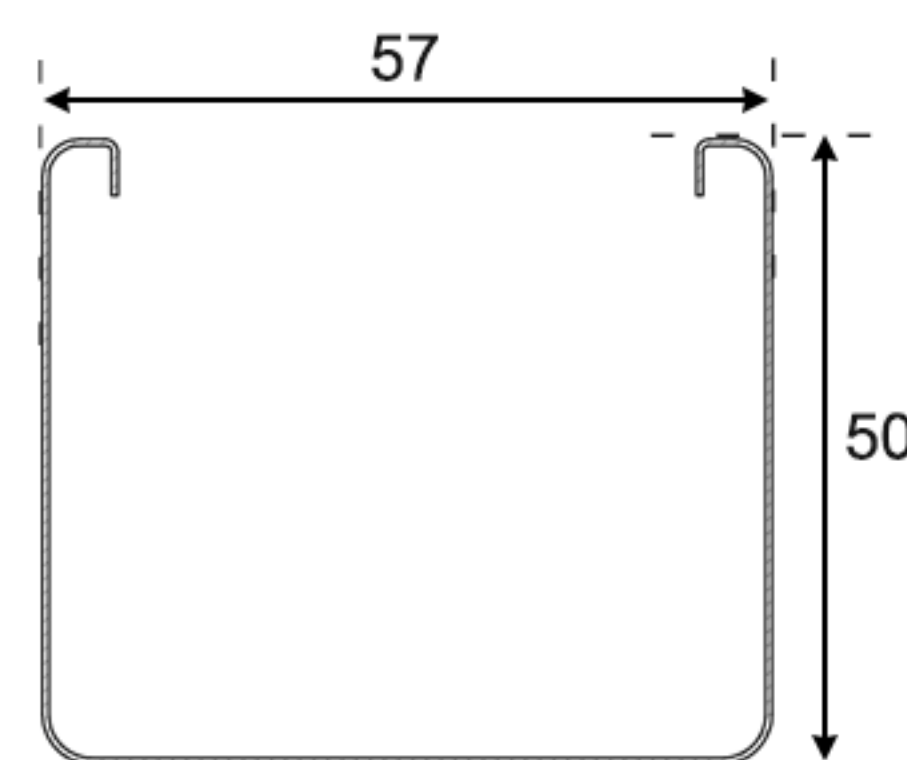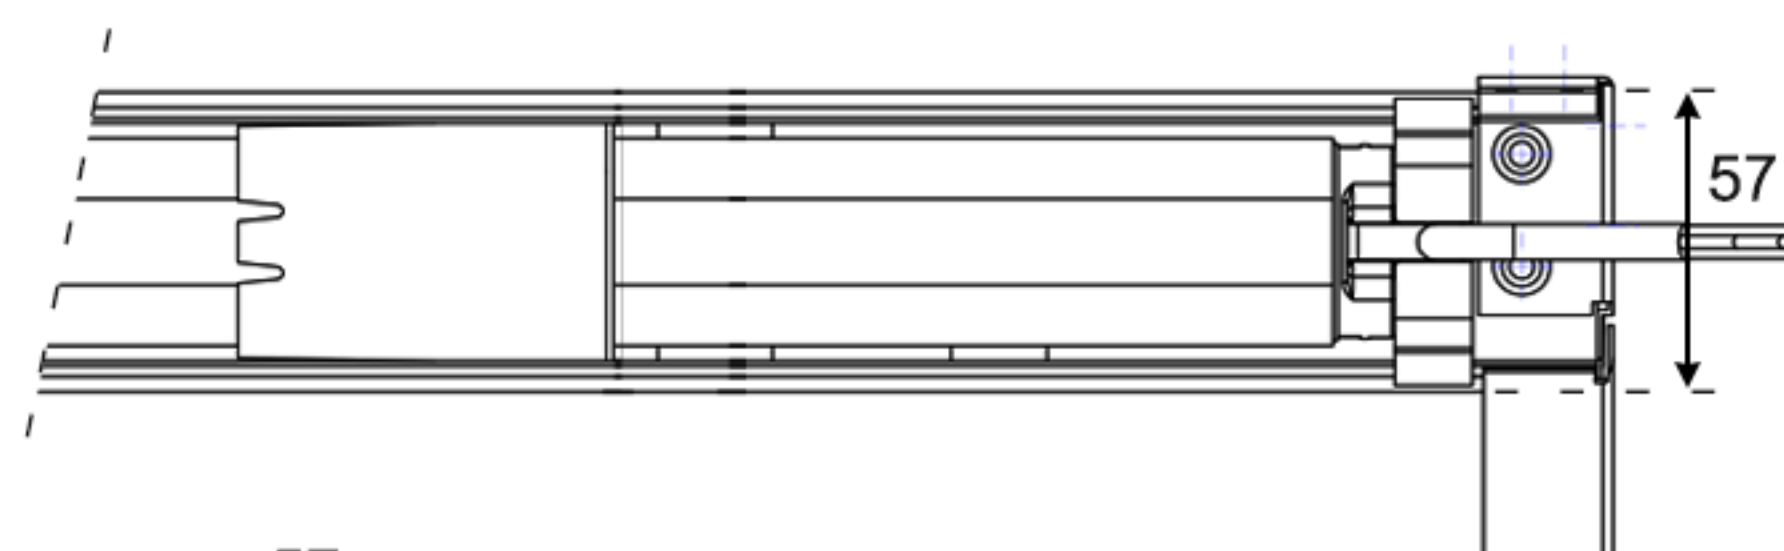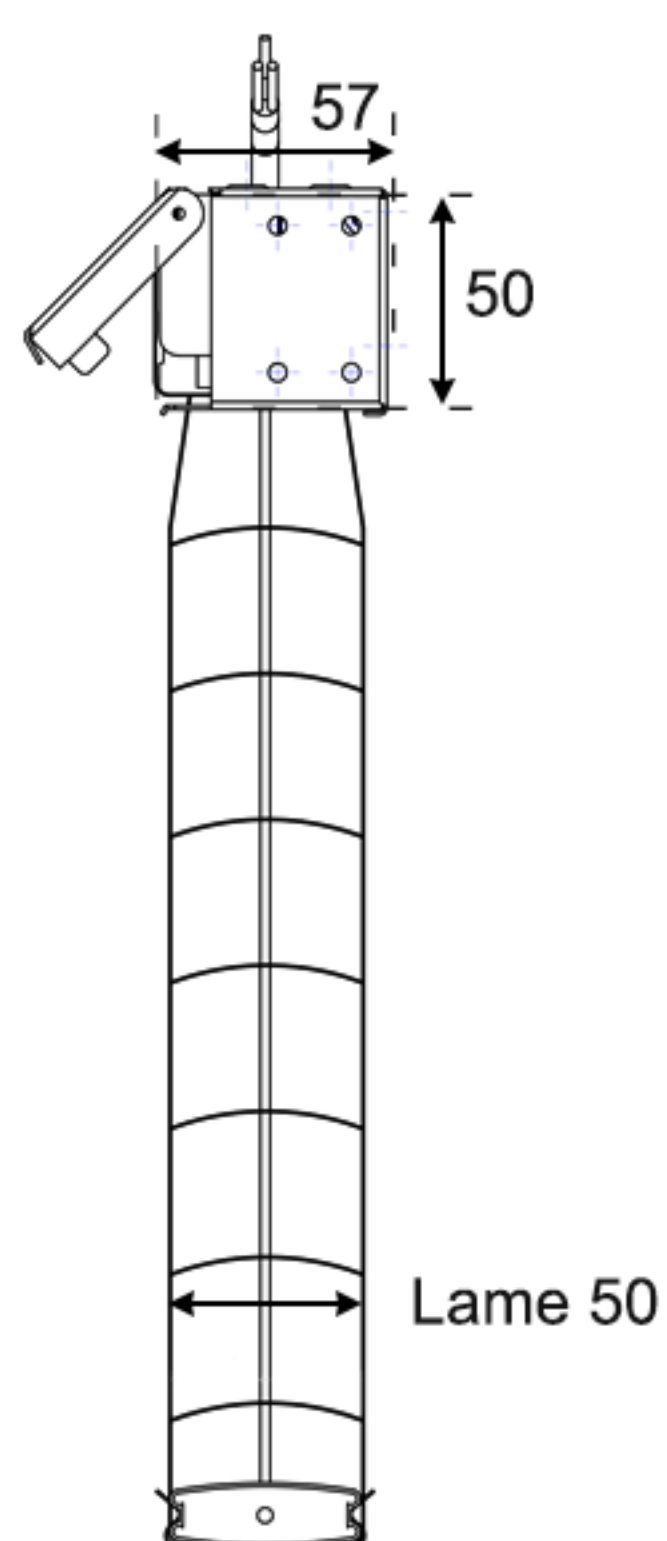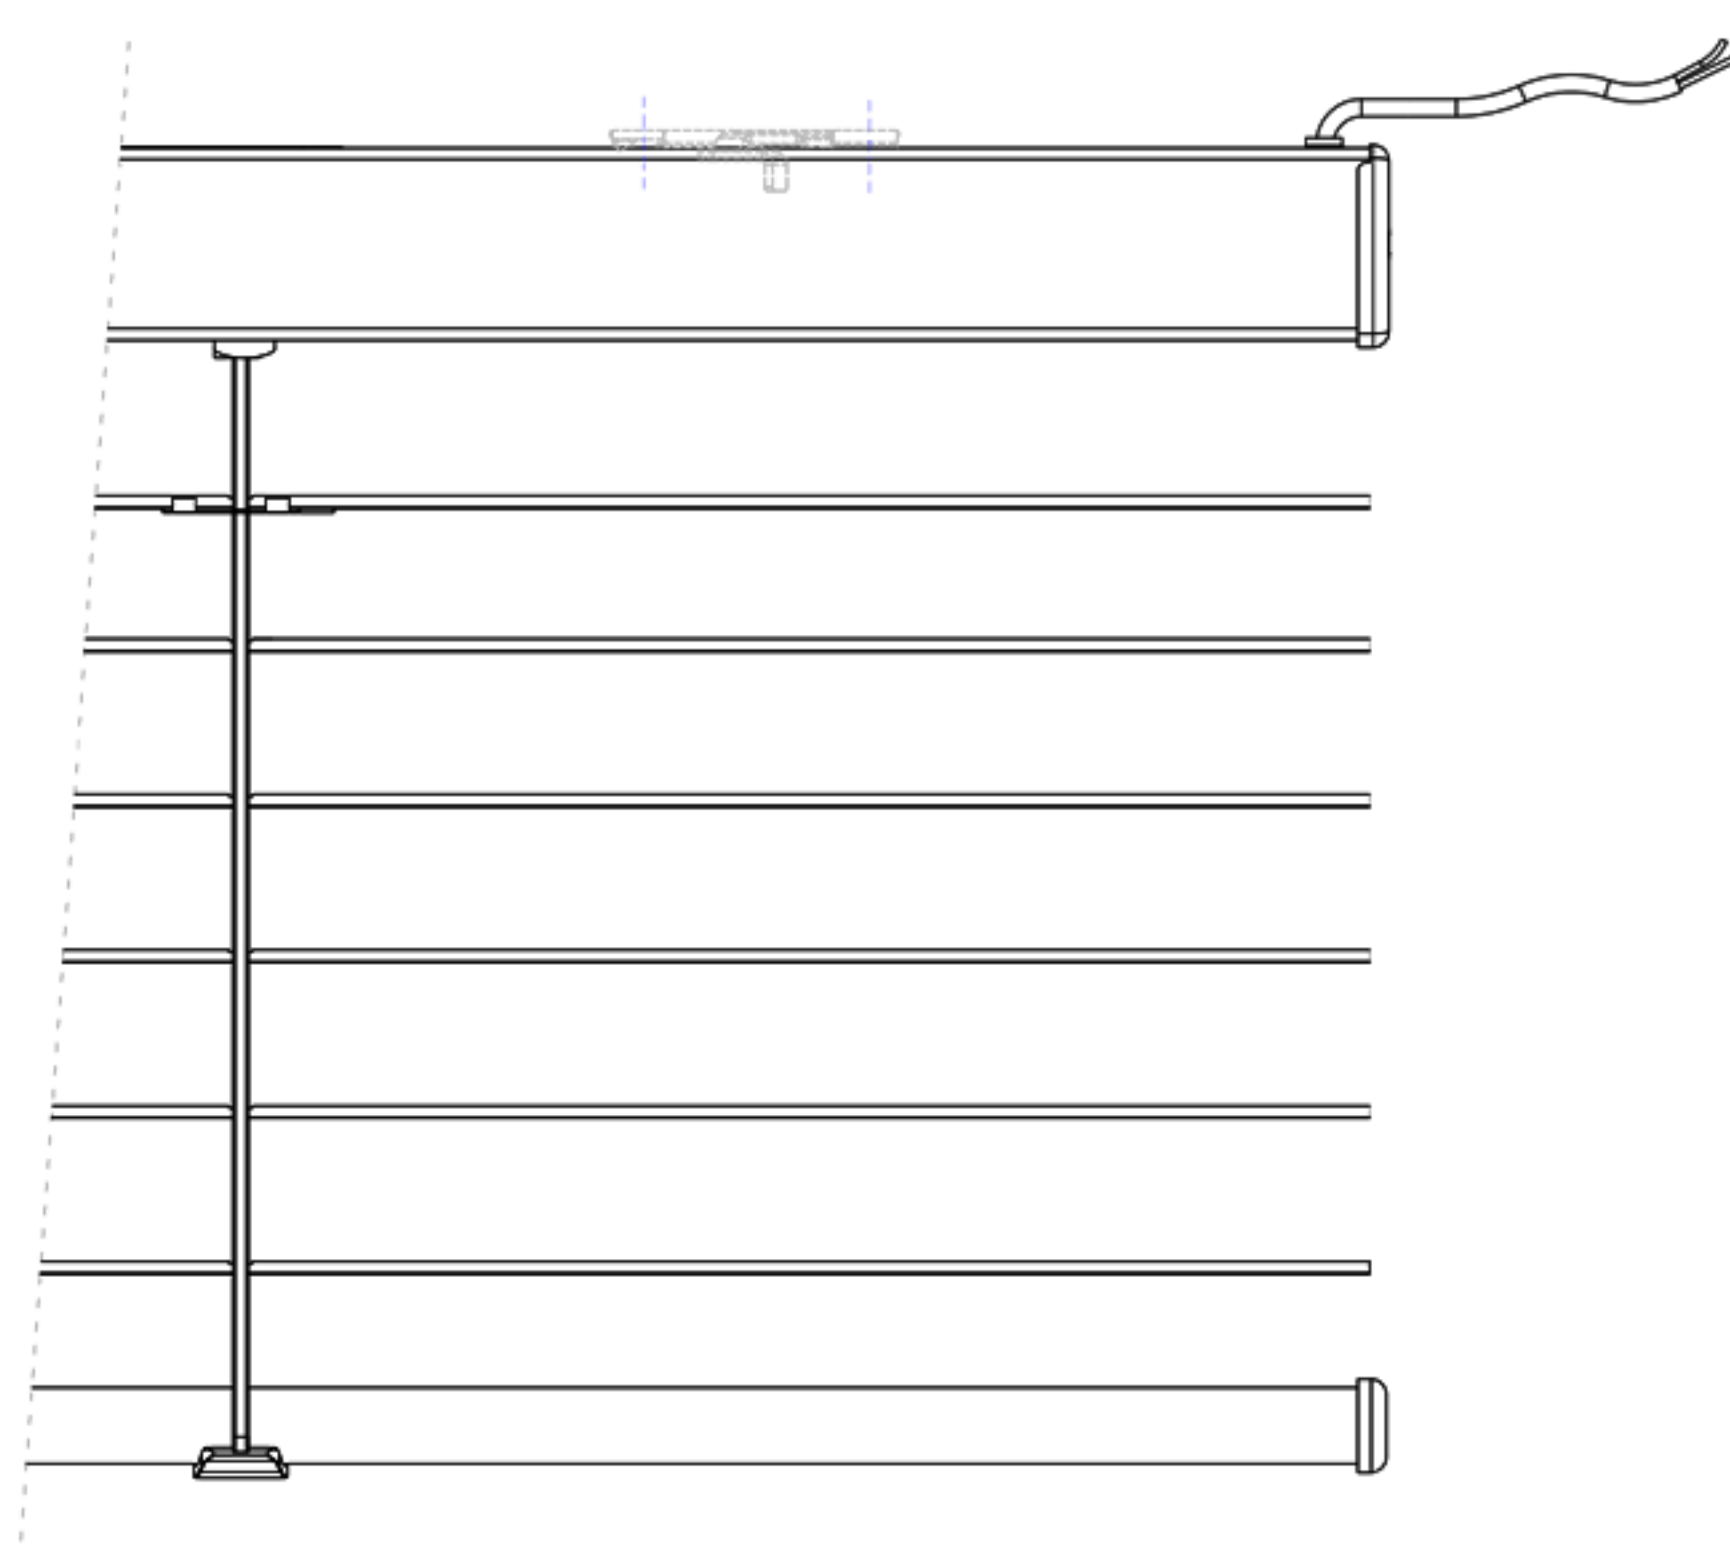


Caisson

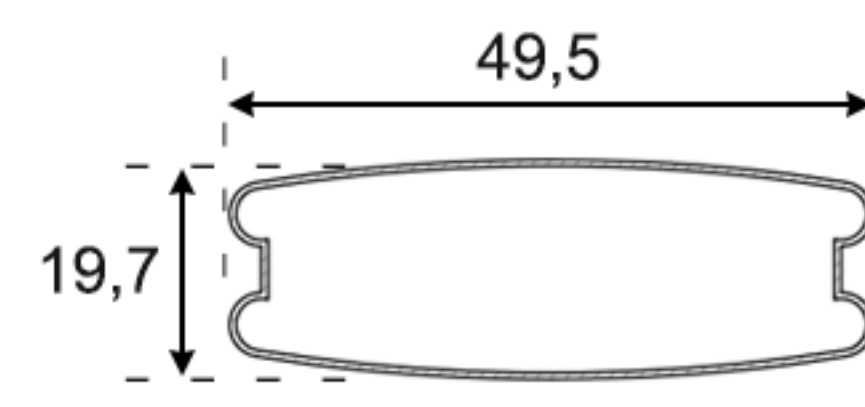

Barre de charge


Encombrement store avec guidage

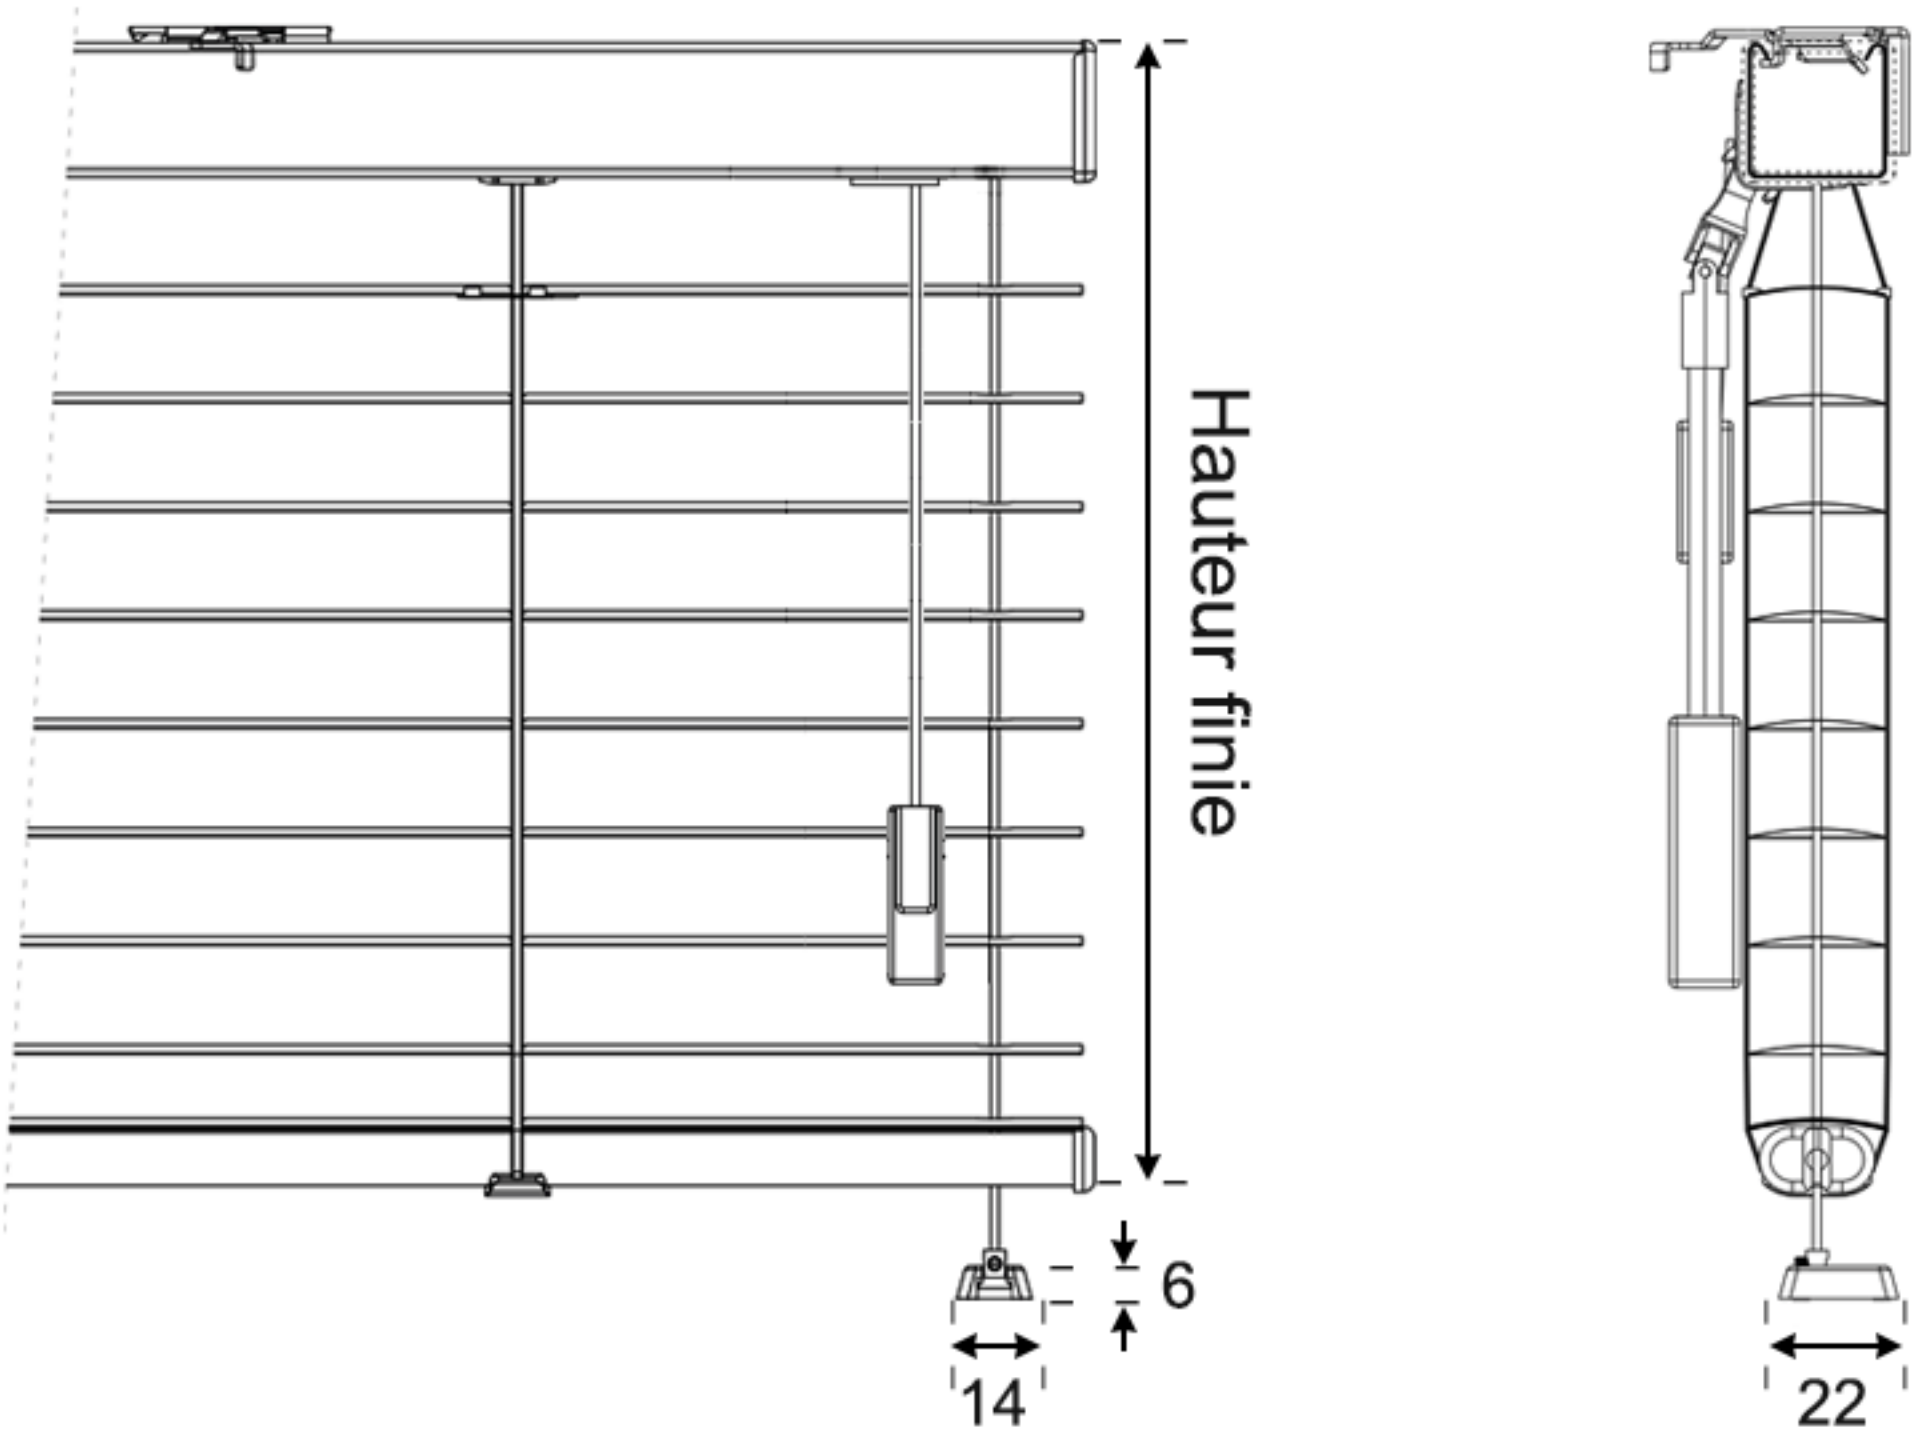

GUIDAGE SUR PLAN VERTICAL

	Guidage vertical	Guidage incliné
Hauteur maxi.	4000	Non compatible
Surface maxi.	8.2 m²	Non compatible

Fixation basse de câbles

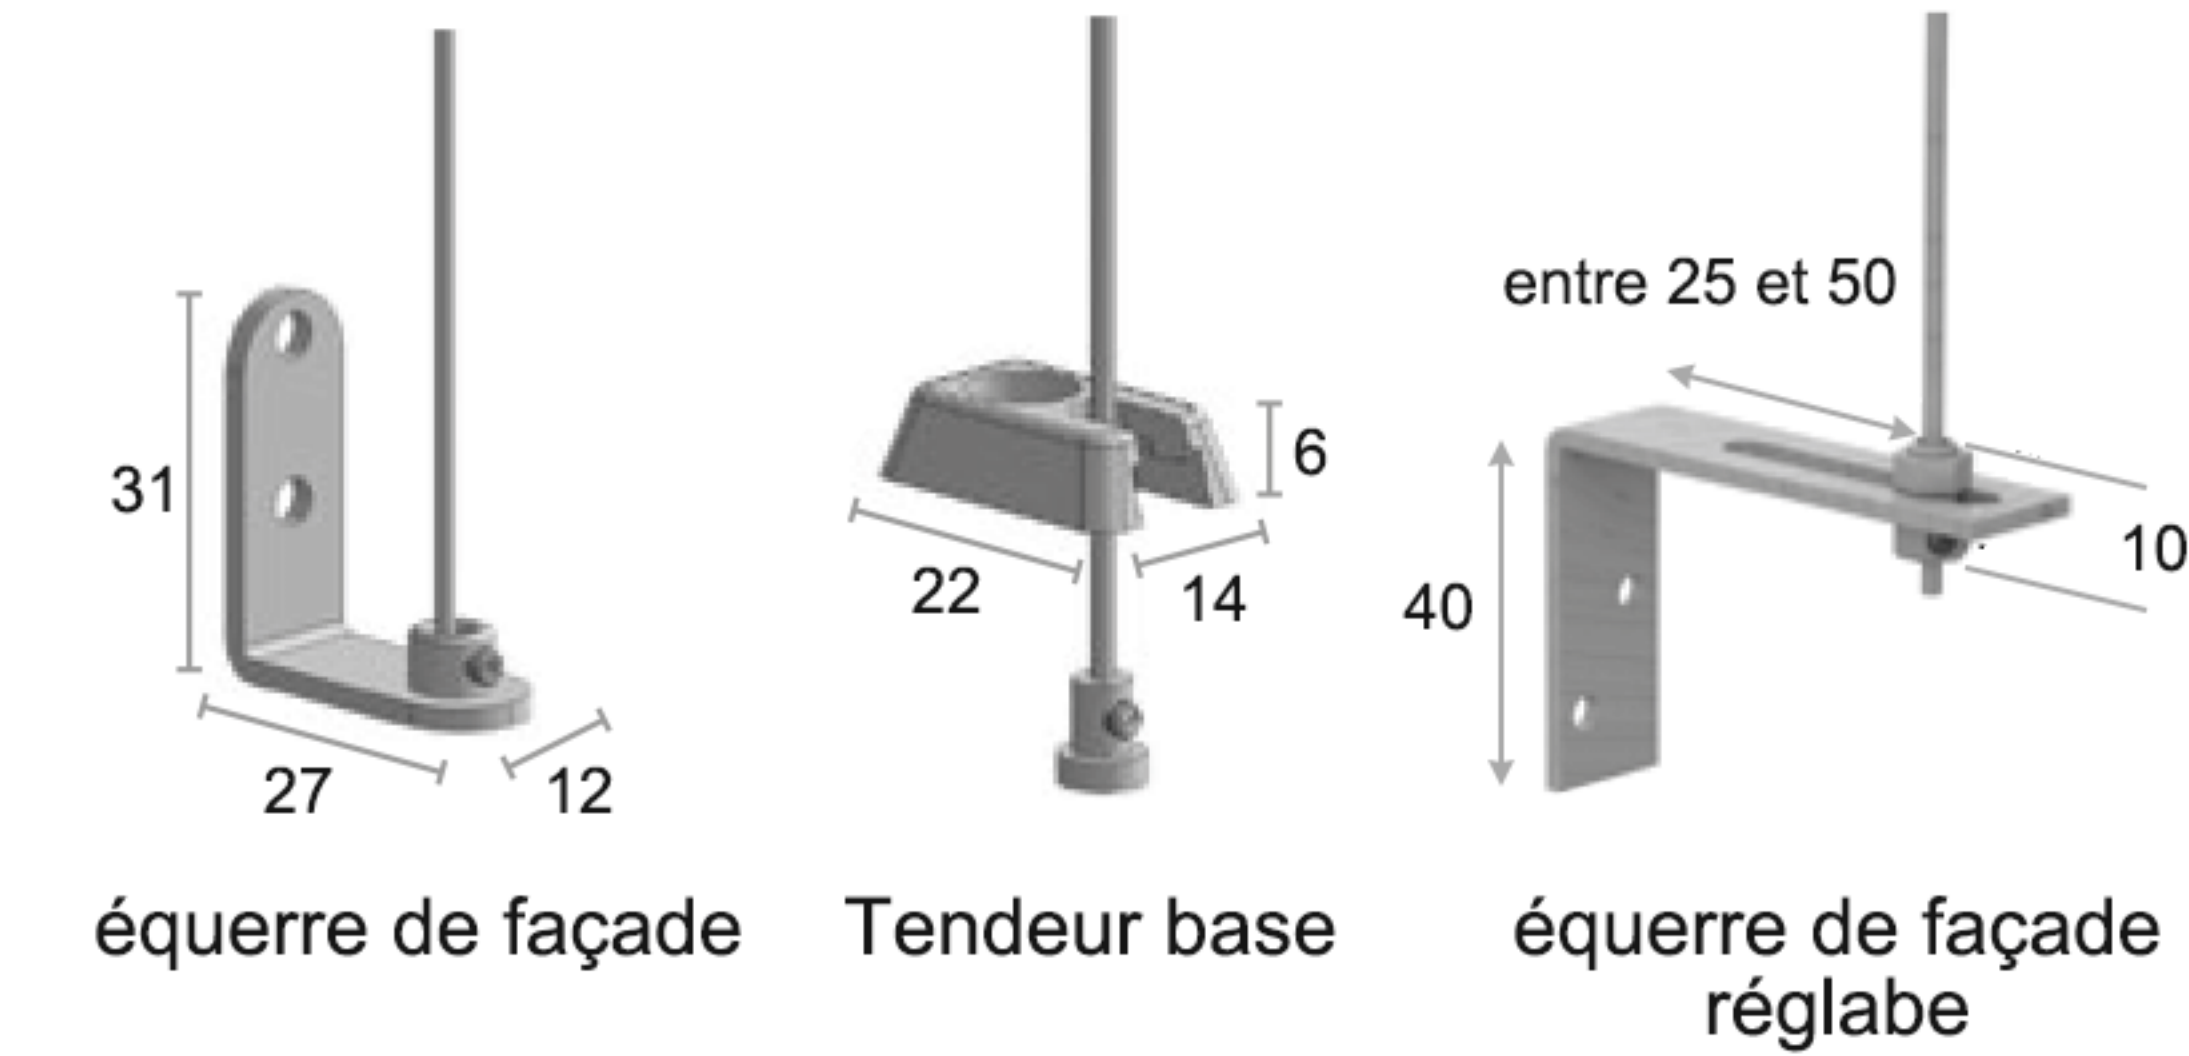

Nombre de supports

Nombre de support selon la taille du store

Hauteur store	Largeur store			
	Jusqu'à 1000	1001 - 1750	1760 - 2500	2501 - 3000
500 - 2240	2	3	4	5
2250 - 3600	3	4	5	6

Remarque : Il est important de s'assurer de ne pas installer les supports sur les cônes d'enroulement, pour éviter des interférences qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement du système.


Hauteur de repli



Hauteur store	Lame 50 mm
300	86
800	94
1200	100
1600	106
2000	112
2400	118
2800	124
3000	127
3500	134

Longueur de commande (Avec ou Sans sécurité enfant)


COMMANDE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

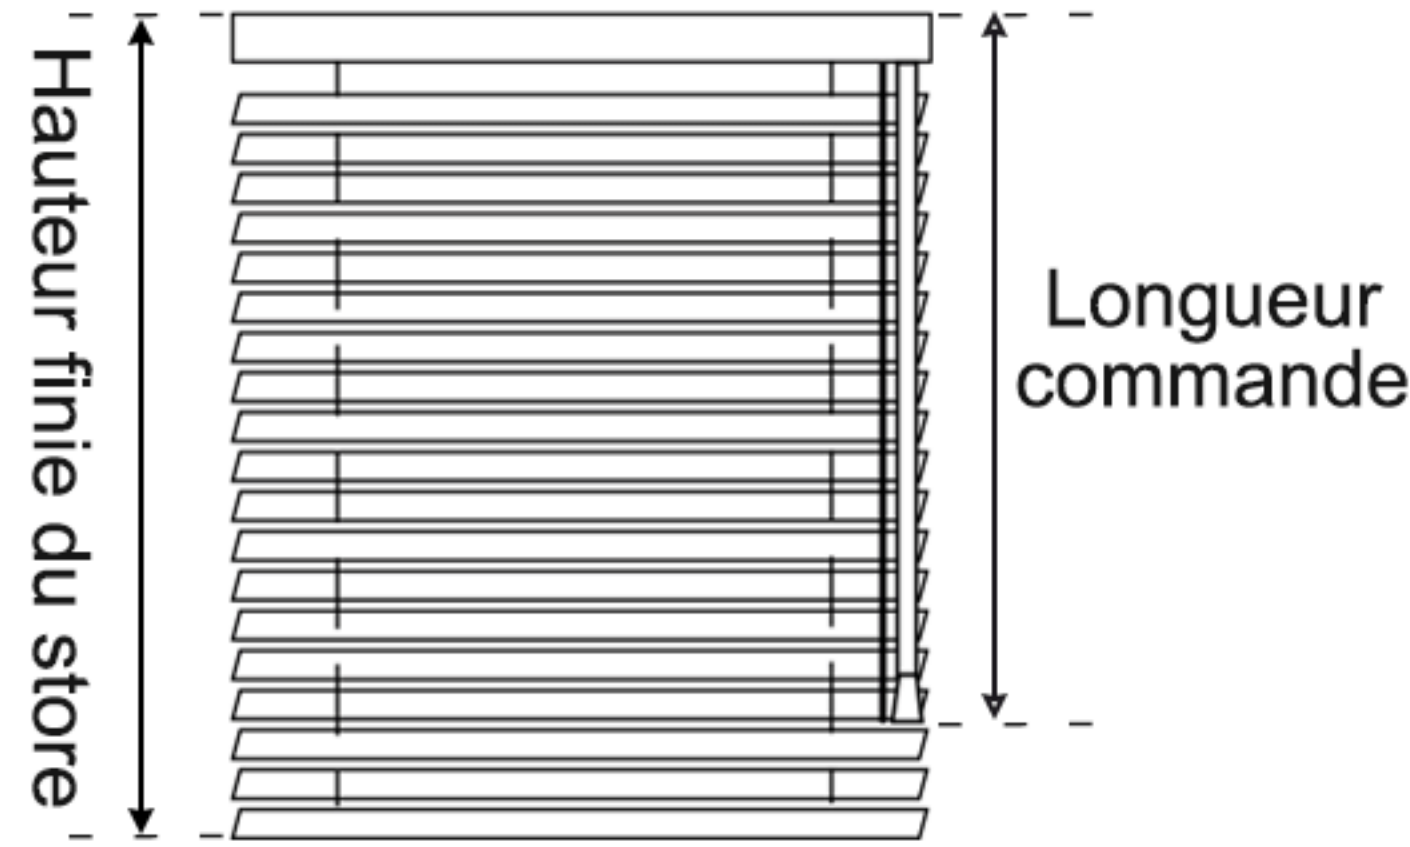

Hauteur store	Hauteur cordon
< 1000	H du store
1001 > 2000	1000
2001 > 2300	1200
2301 > 2600	1500
+ 2610	1800

Hauteur chaînette
520
770
1020
1270
1520
1770
2020
2270
2520
2770
3020

Hauteur Manivelle
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000

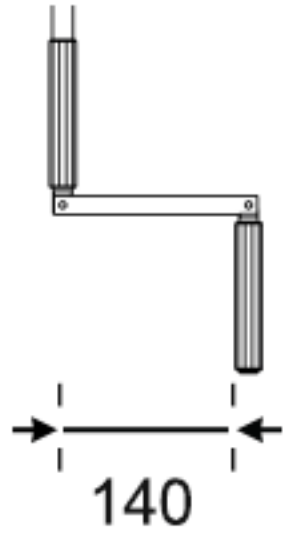

Remarque 1 : La longueur de commande est toujours calculée de la partie la plus haute du store.

Remarque 2 : La longueur de commande ne pourra jamais être inférieure au résultat du calcul.

Remarque 3 : Pour monocommande à manivelle, toutes les commandes sont interprétées en calculant la hauteur de commande avec la manivelle non déployée.

Remarque 4 : Si la hauteur demandée ne coïncide pas avec les mesures du tableau précédent, le store sera confectionné dans la dimension inférieure.

Remarque 5 : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de commande conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

Longueur de commande (Avec ou Sans sécurité enfant)


COMMANDE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS :

Hauteur d'installation inconnue

Si la hauteur du store est supérieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store moins 1500 mm


EXEMPLE

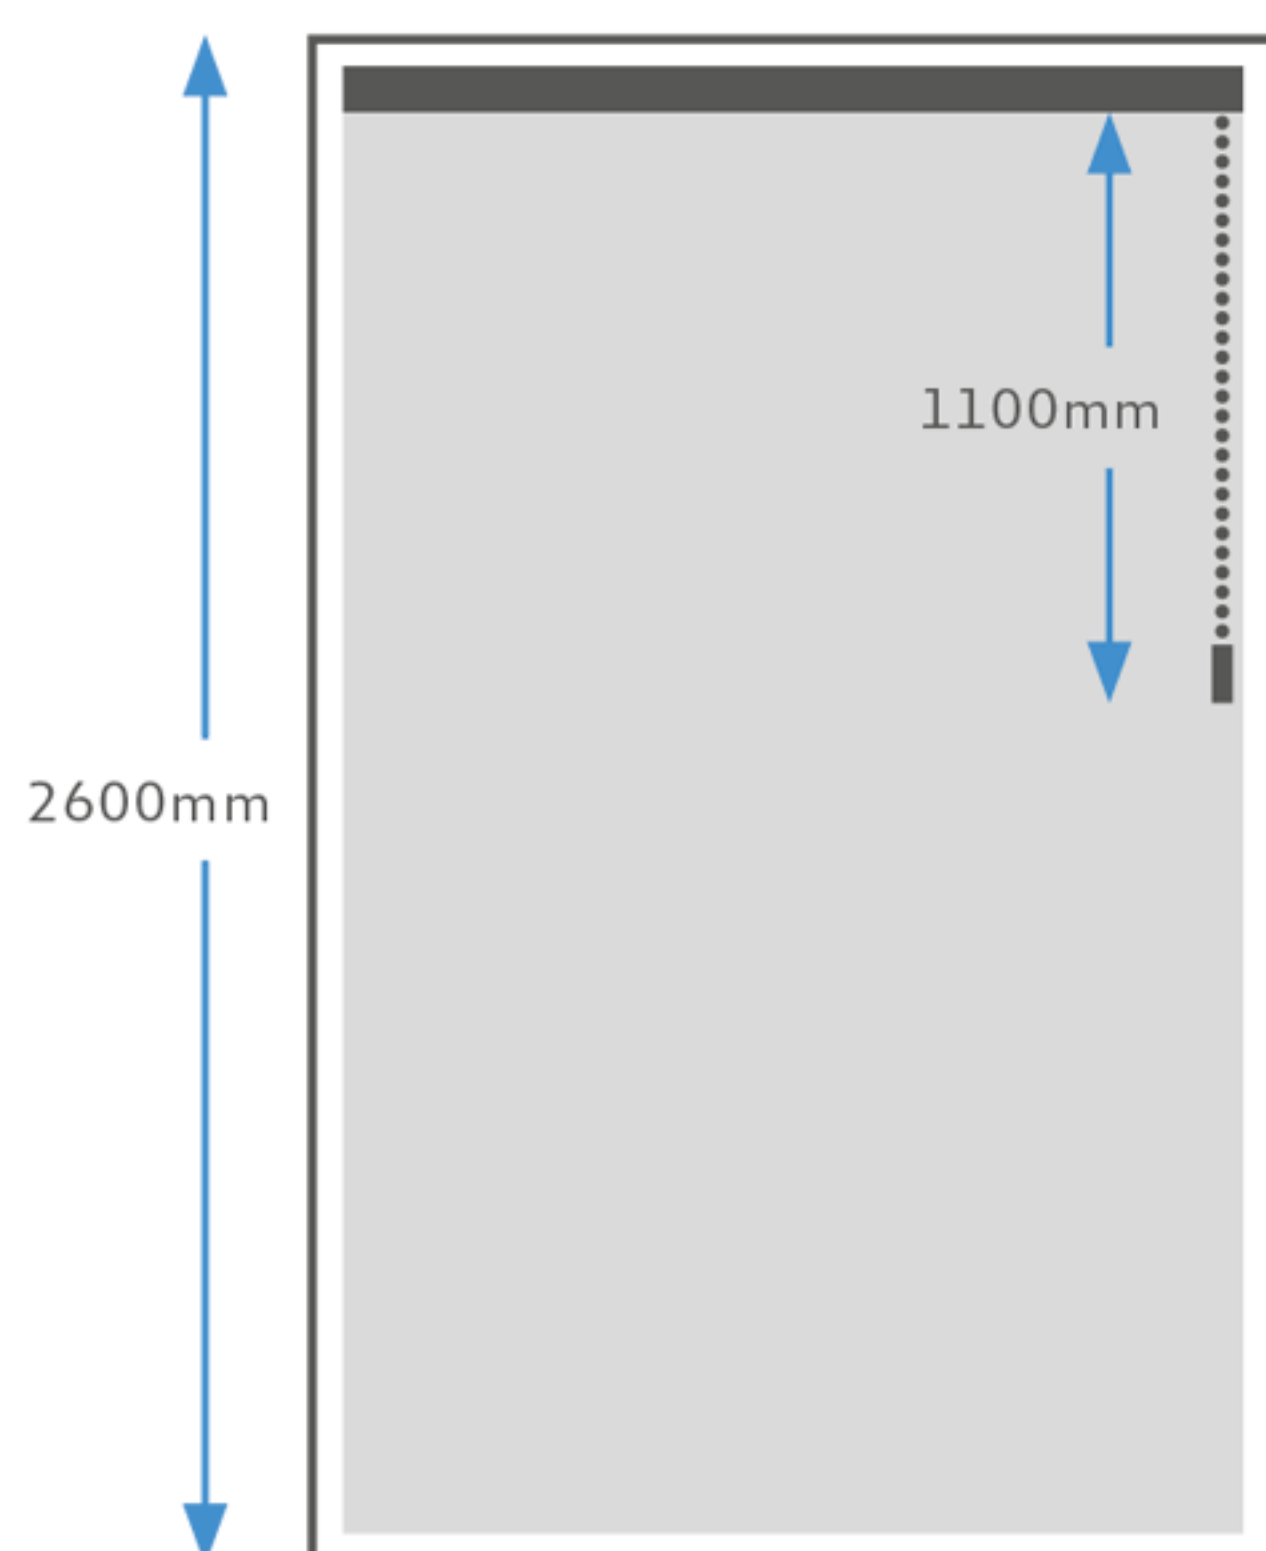

Si la hauteur du store est inférieure à 2500 mm

La hauteur des commandes sera égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1000 mm


EXEMPLE

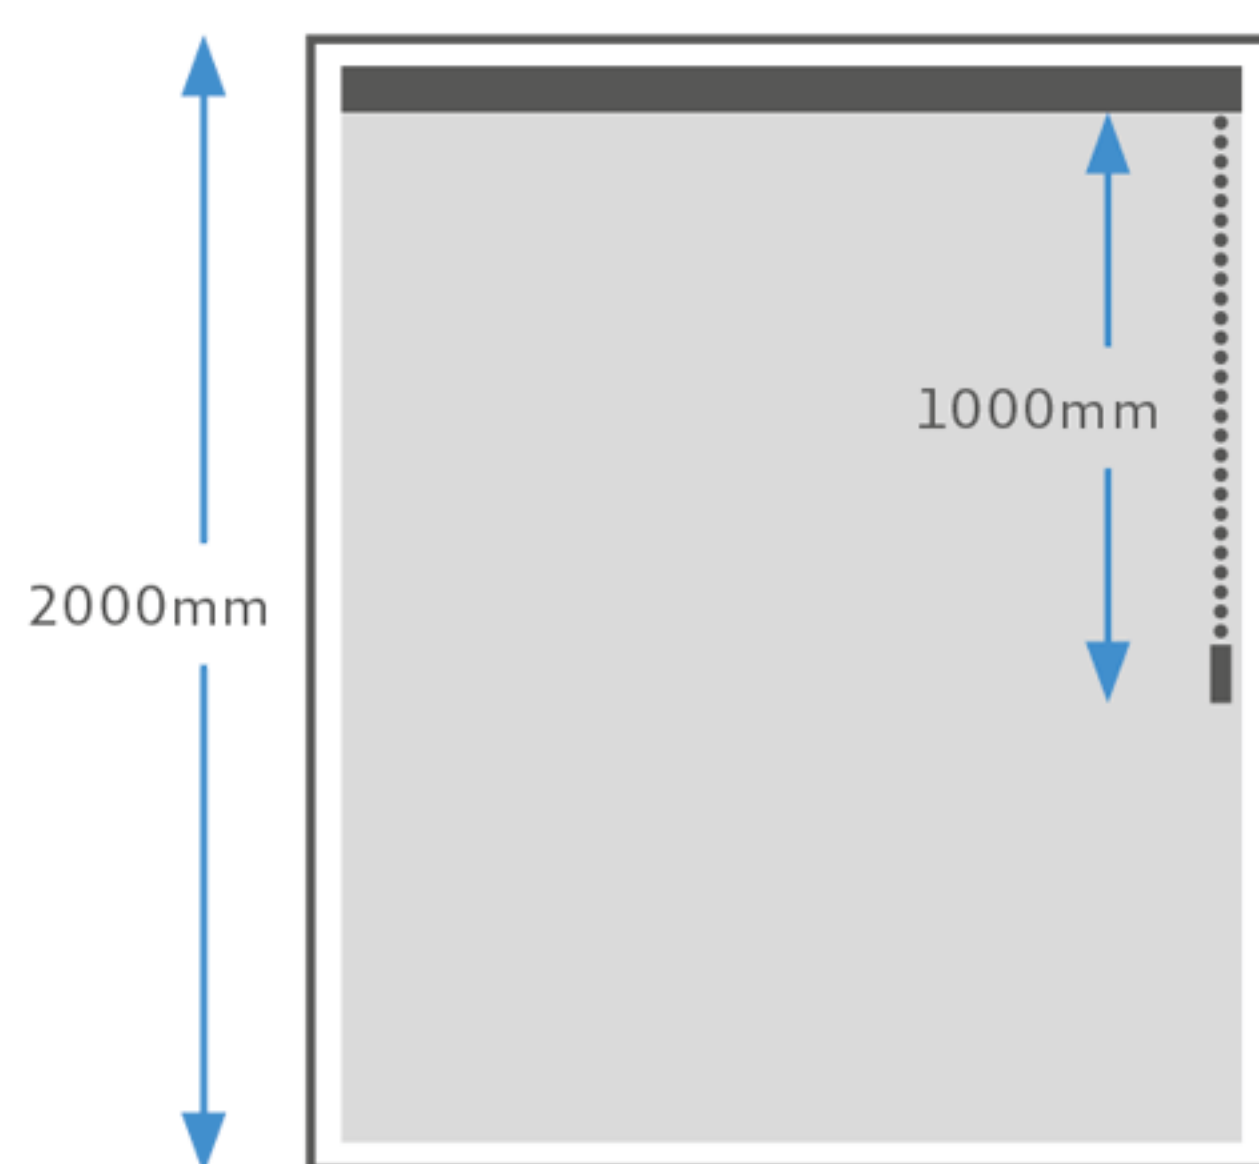

Hauteur d'installation connue

La hauteur des commandes sera identique à la hauteur d'installation moins 1500 mm, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store

EXEMPLE

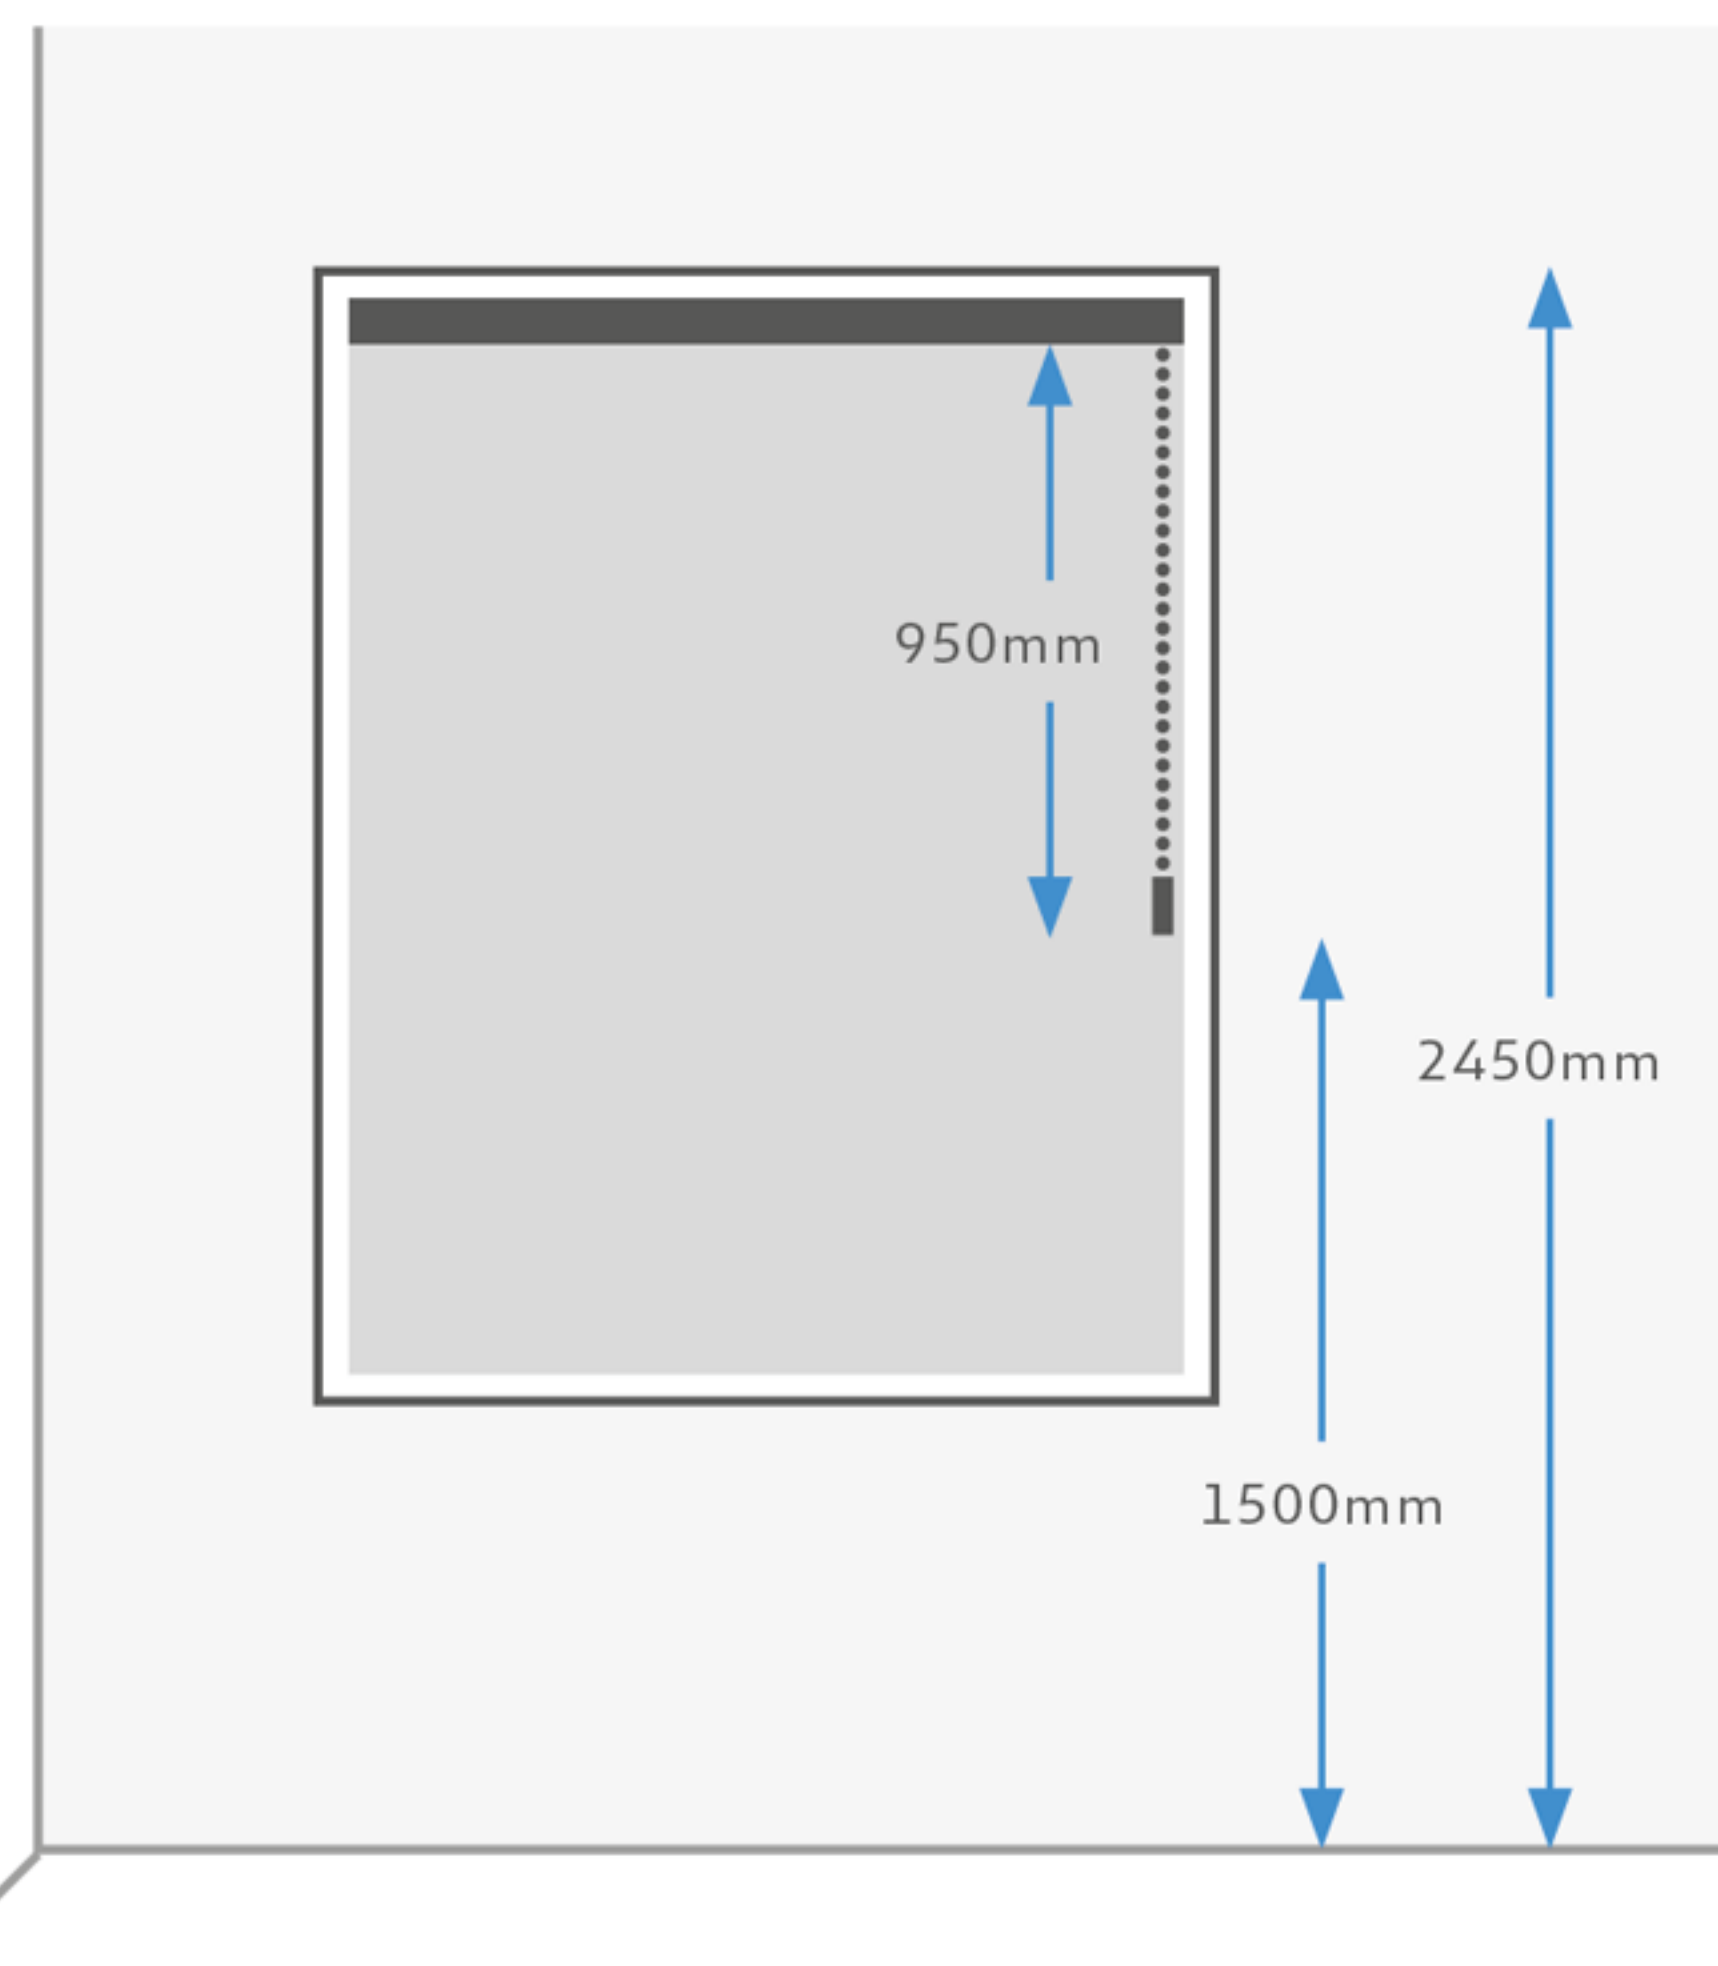

Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.


Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, SUNNY INCH livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez indiquer au moment du passage de la commande et nous faire parvenir par mail la confirmation que le store ne sera pas installé dans des pièces accessibles aux enfants. Dans ce cas, le contrepoids sera remplacé par défaut.


Remarque : Pour une longueur précise veuillez nous l'indiquer lors du passage de la commande. Dans le cas contraire, la longueur de chaînette conseillée est calculée par défaut en fonction de la hauteur du store au moment de la fabrication par Sunny Inch.

SUNNY INCH se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.

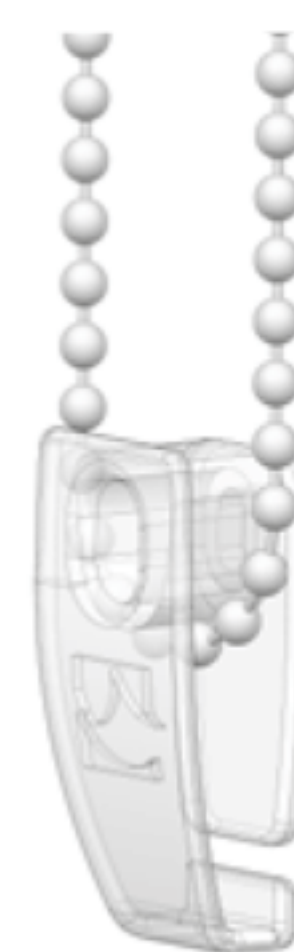


Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre


Encombrement support

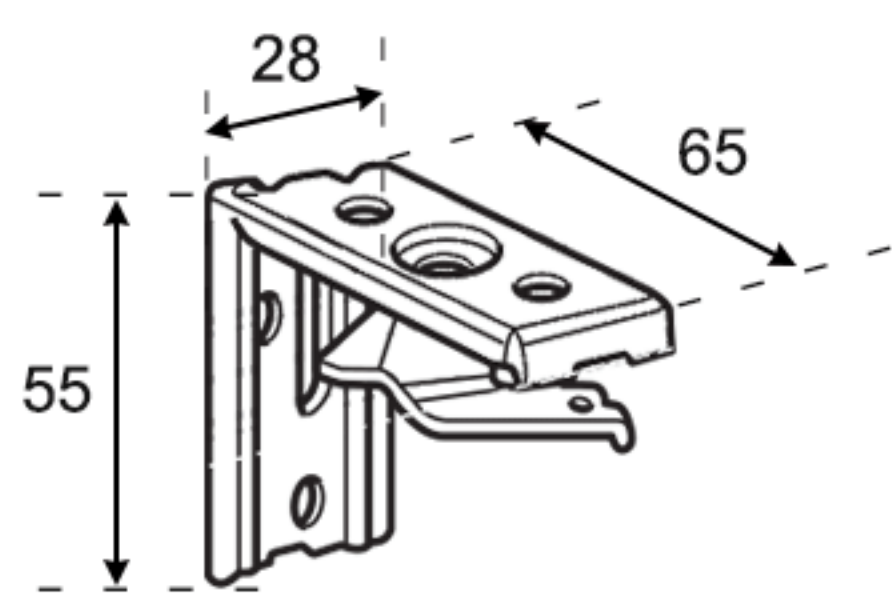

Support standard invisible

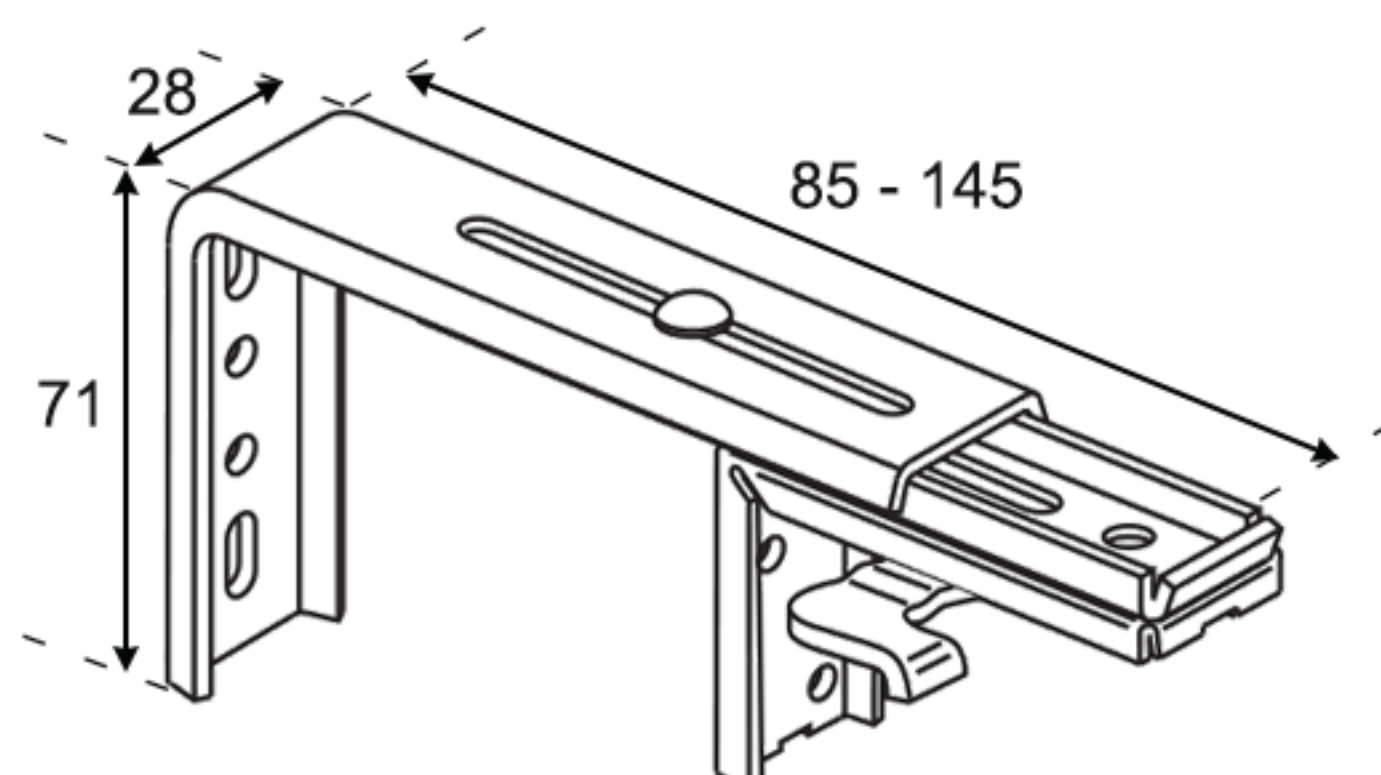


Équerre réglable 8.5-14.5cm

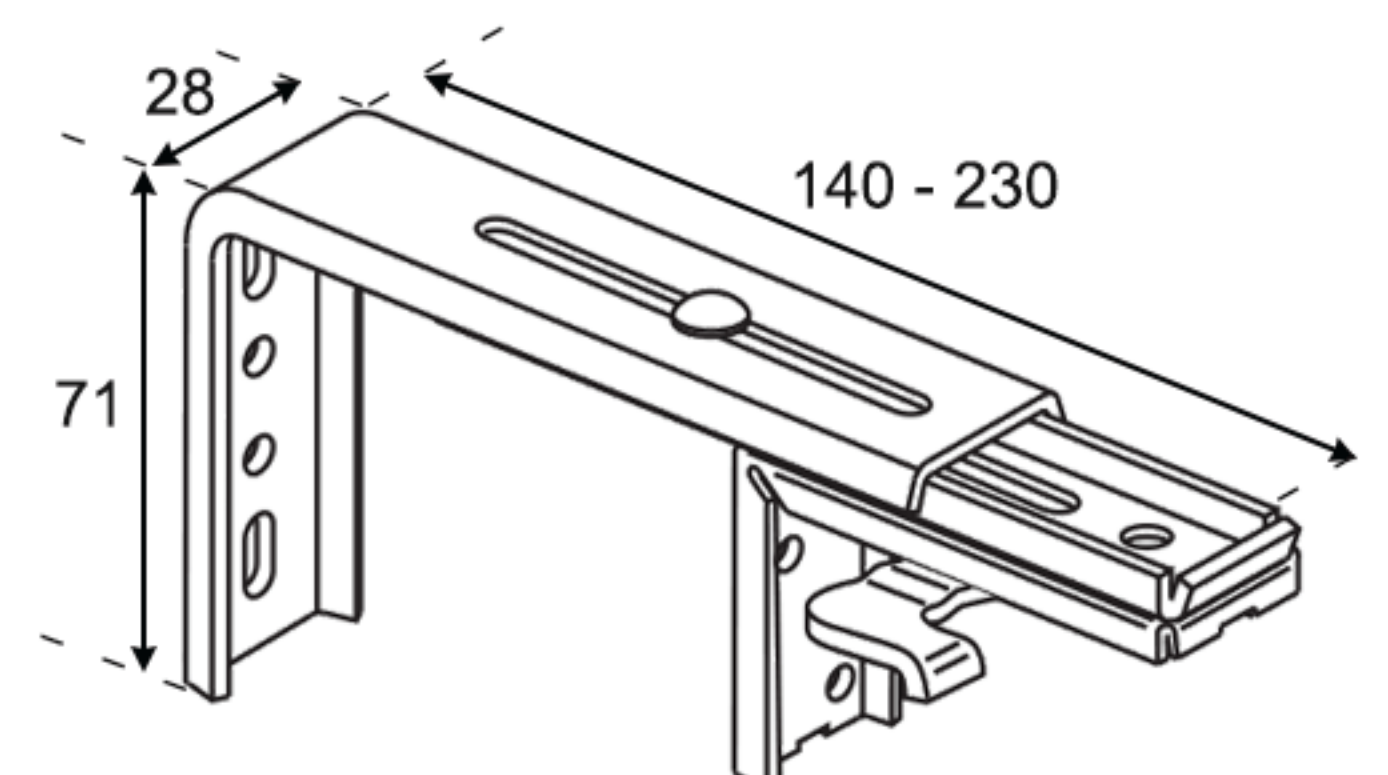


Équerre réglable 14-23cm

Remarque : Équerre réglable non disponible pour manoeuvre à manivelle ou à moteur

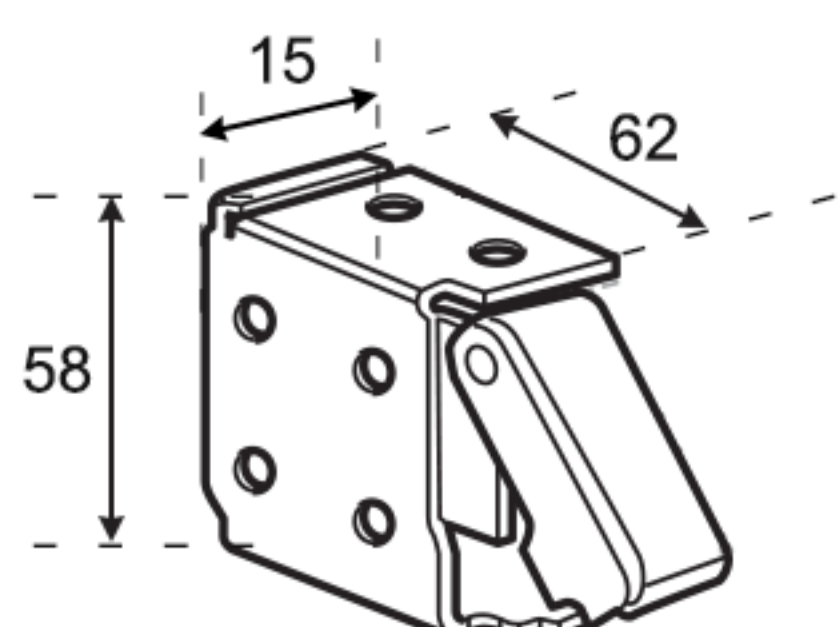

Support latéral (pose en tableau)

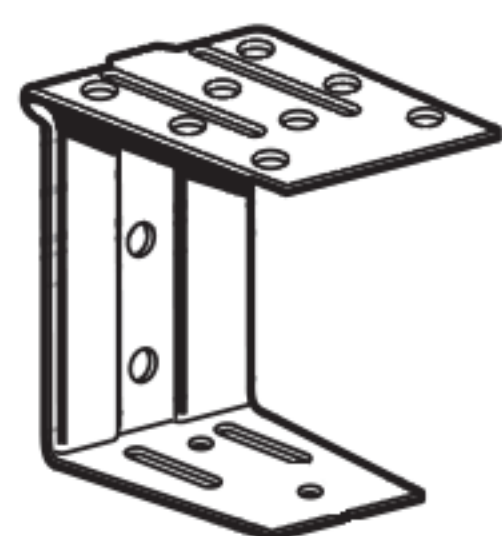


Support intermédiaire (grande dimension)

Remarque : Il est important de s'assurer de ne pas installer les supports sur les cônes d'enroulement, pour éviter des interférences qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement du système.


Remarque : Positionner un support le plus près possible de la manoeuvre.

Remarque : Type du support fournit en fonction du type d'installation sélectionné.

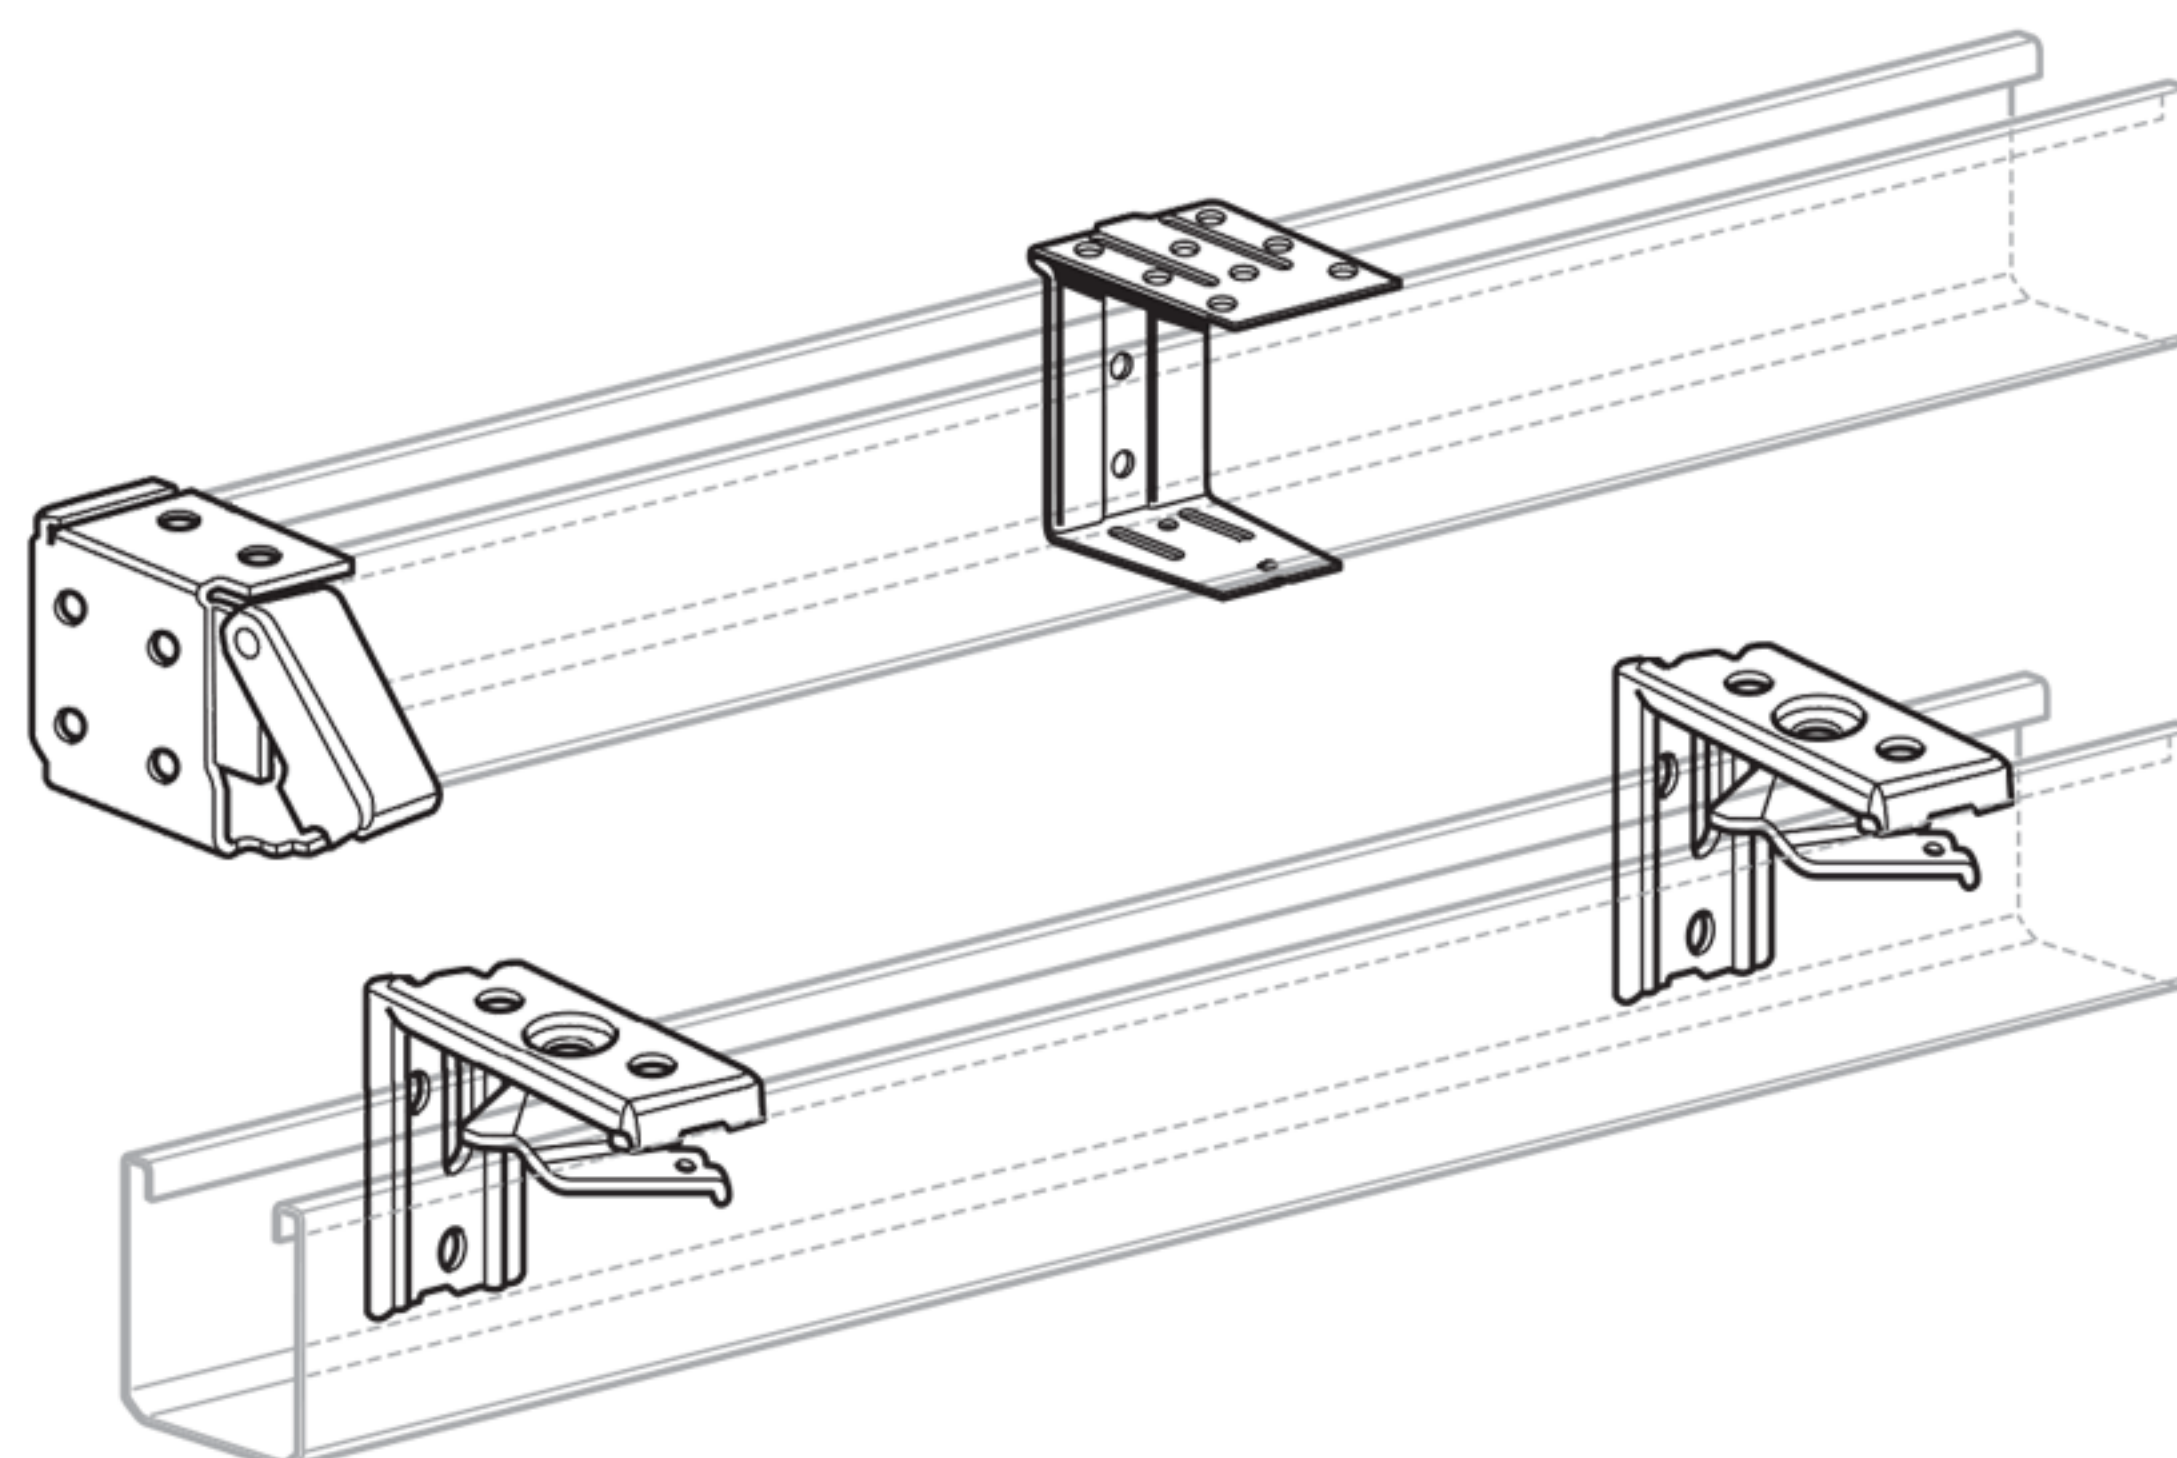

Comment mesurer

POSE EN FAÇADE

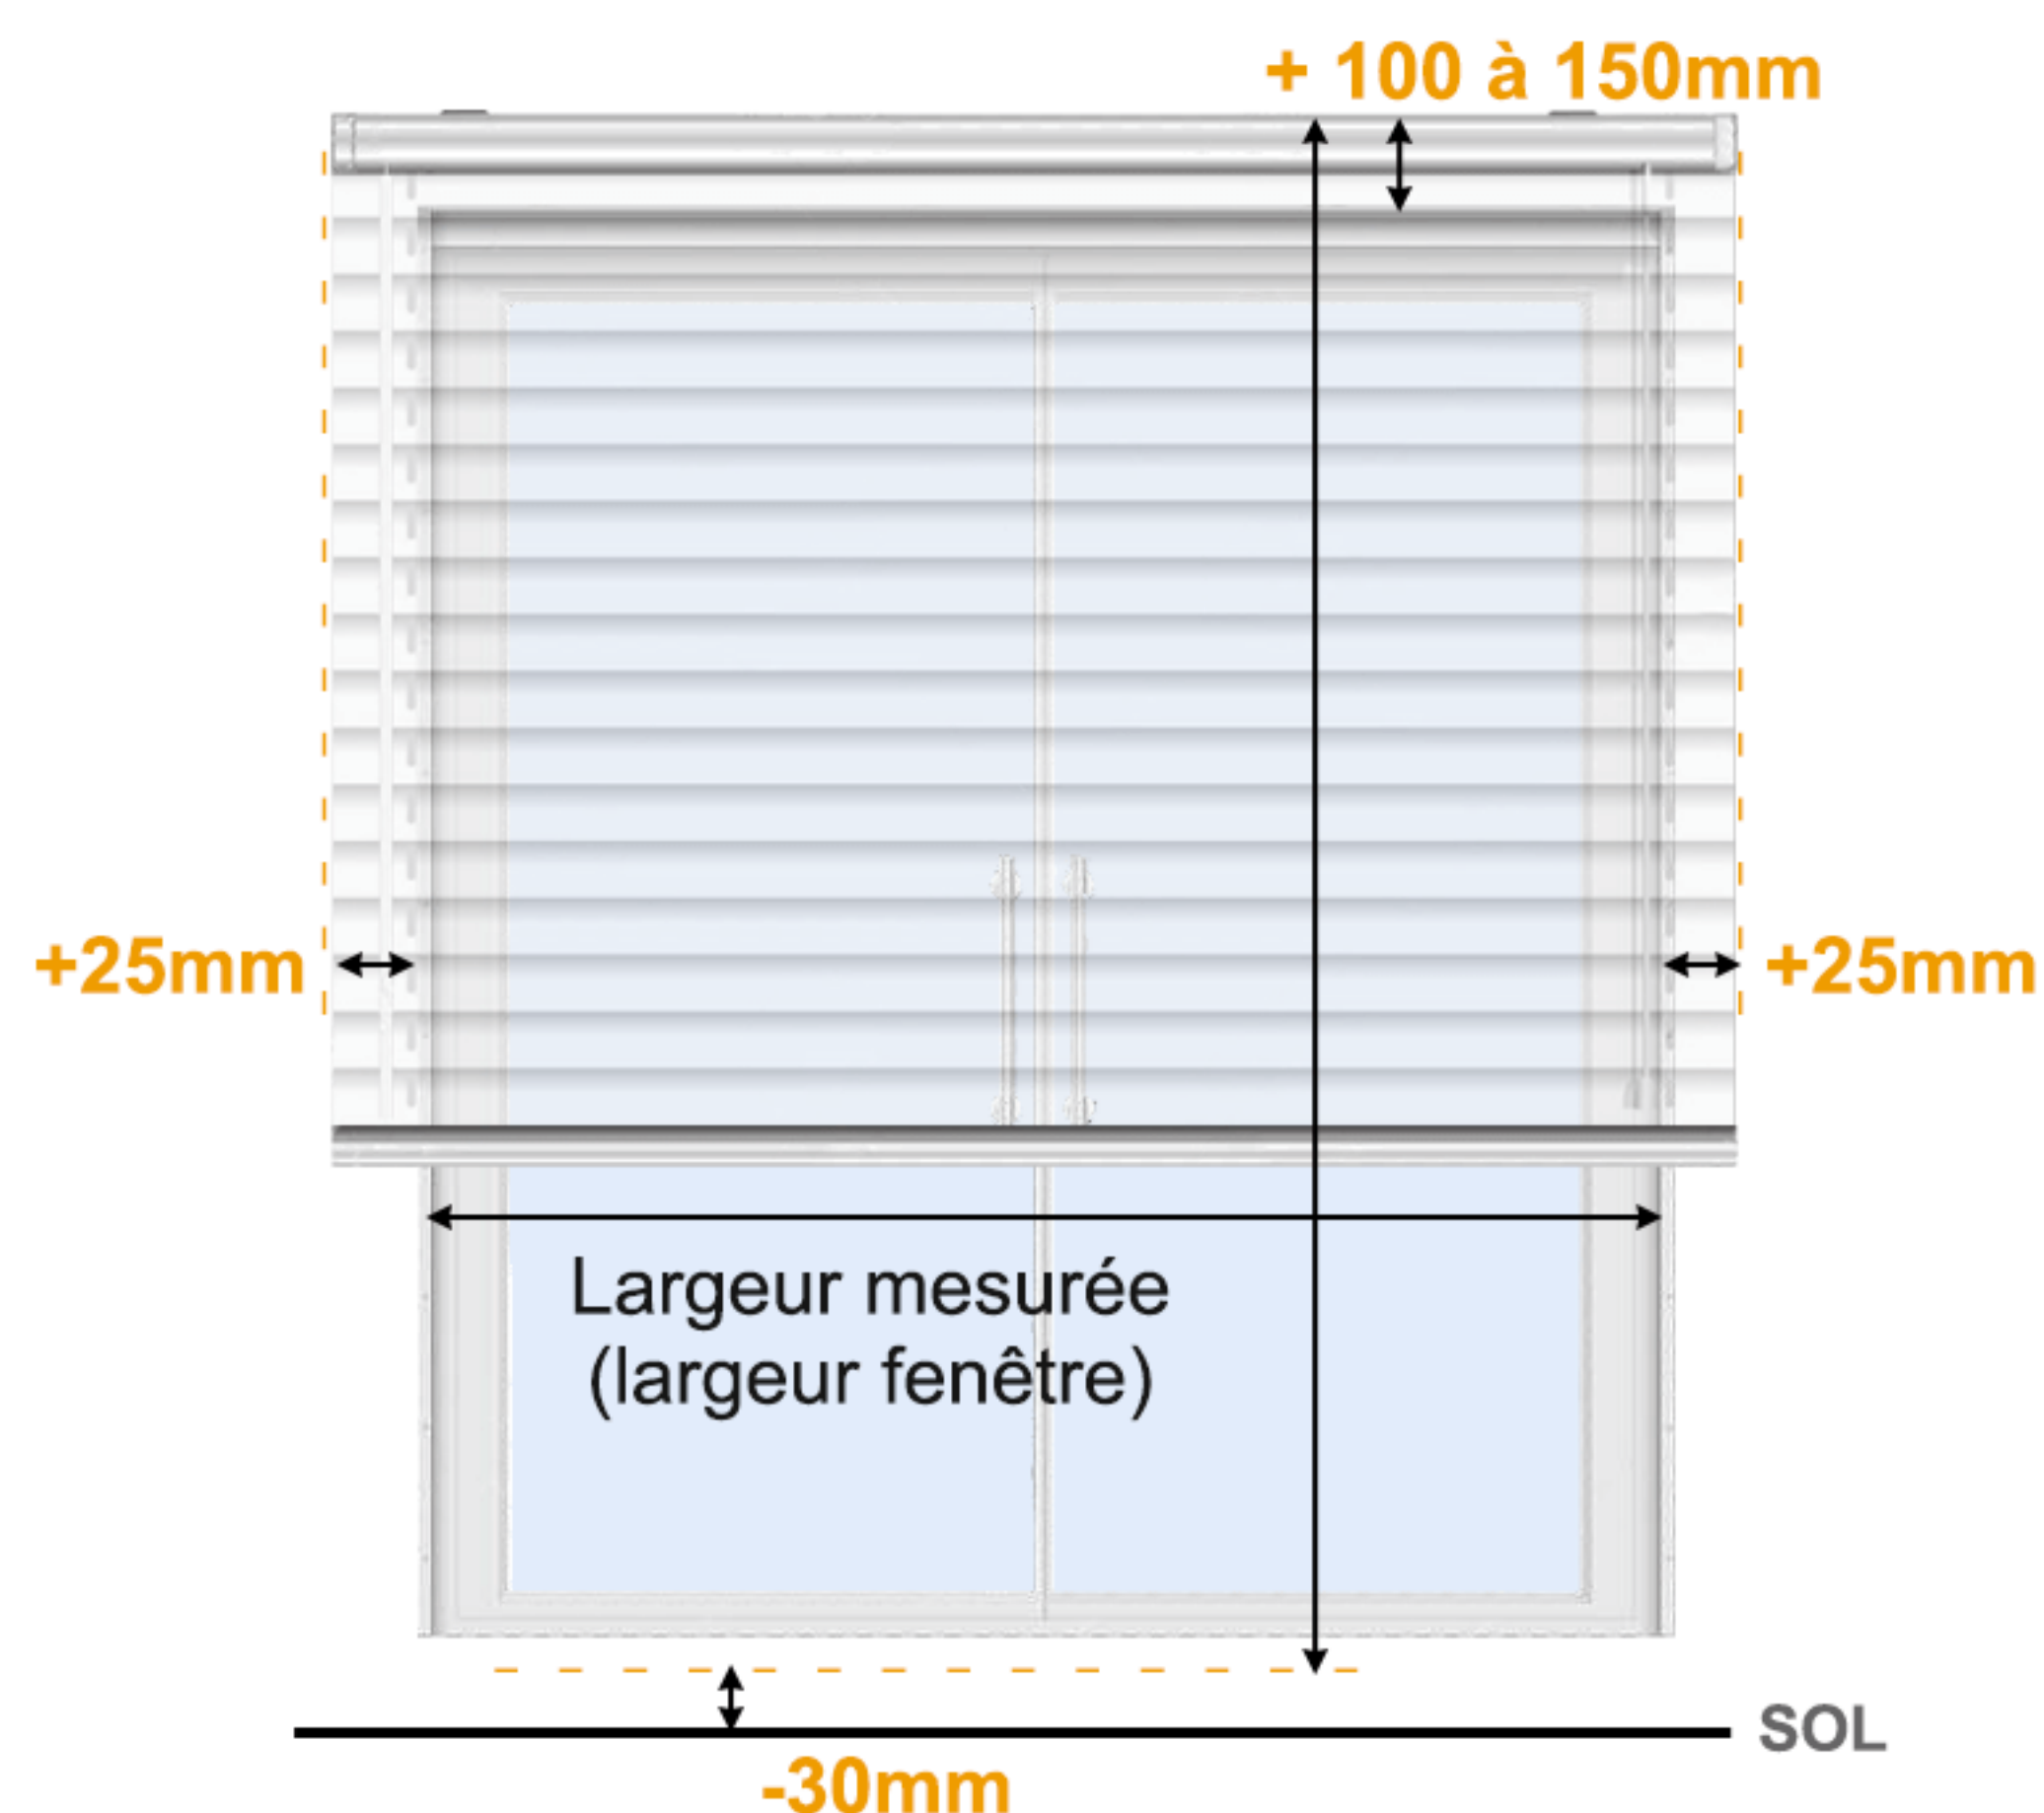

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 50 mm** minimum (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 50 mm

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.


Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur de fenêtre la plus grande puis **ajoutez 100 à 150 mm** (recommandé) selon **l'encombrement du repli** ce qui permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Hauteur store = Hauteur fenêtre + $\begin{matrix} 100 \\ \text{à} \\ 150 \end{matrix}$ - 30 mm

Comment mesurer

POSE AU PLAFOND

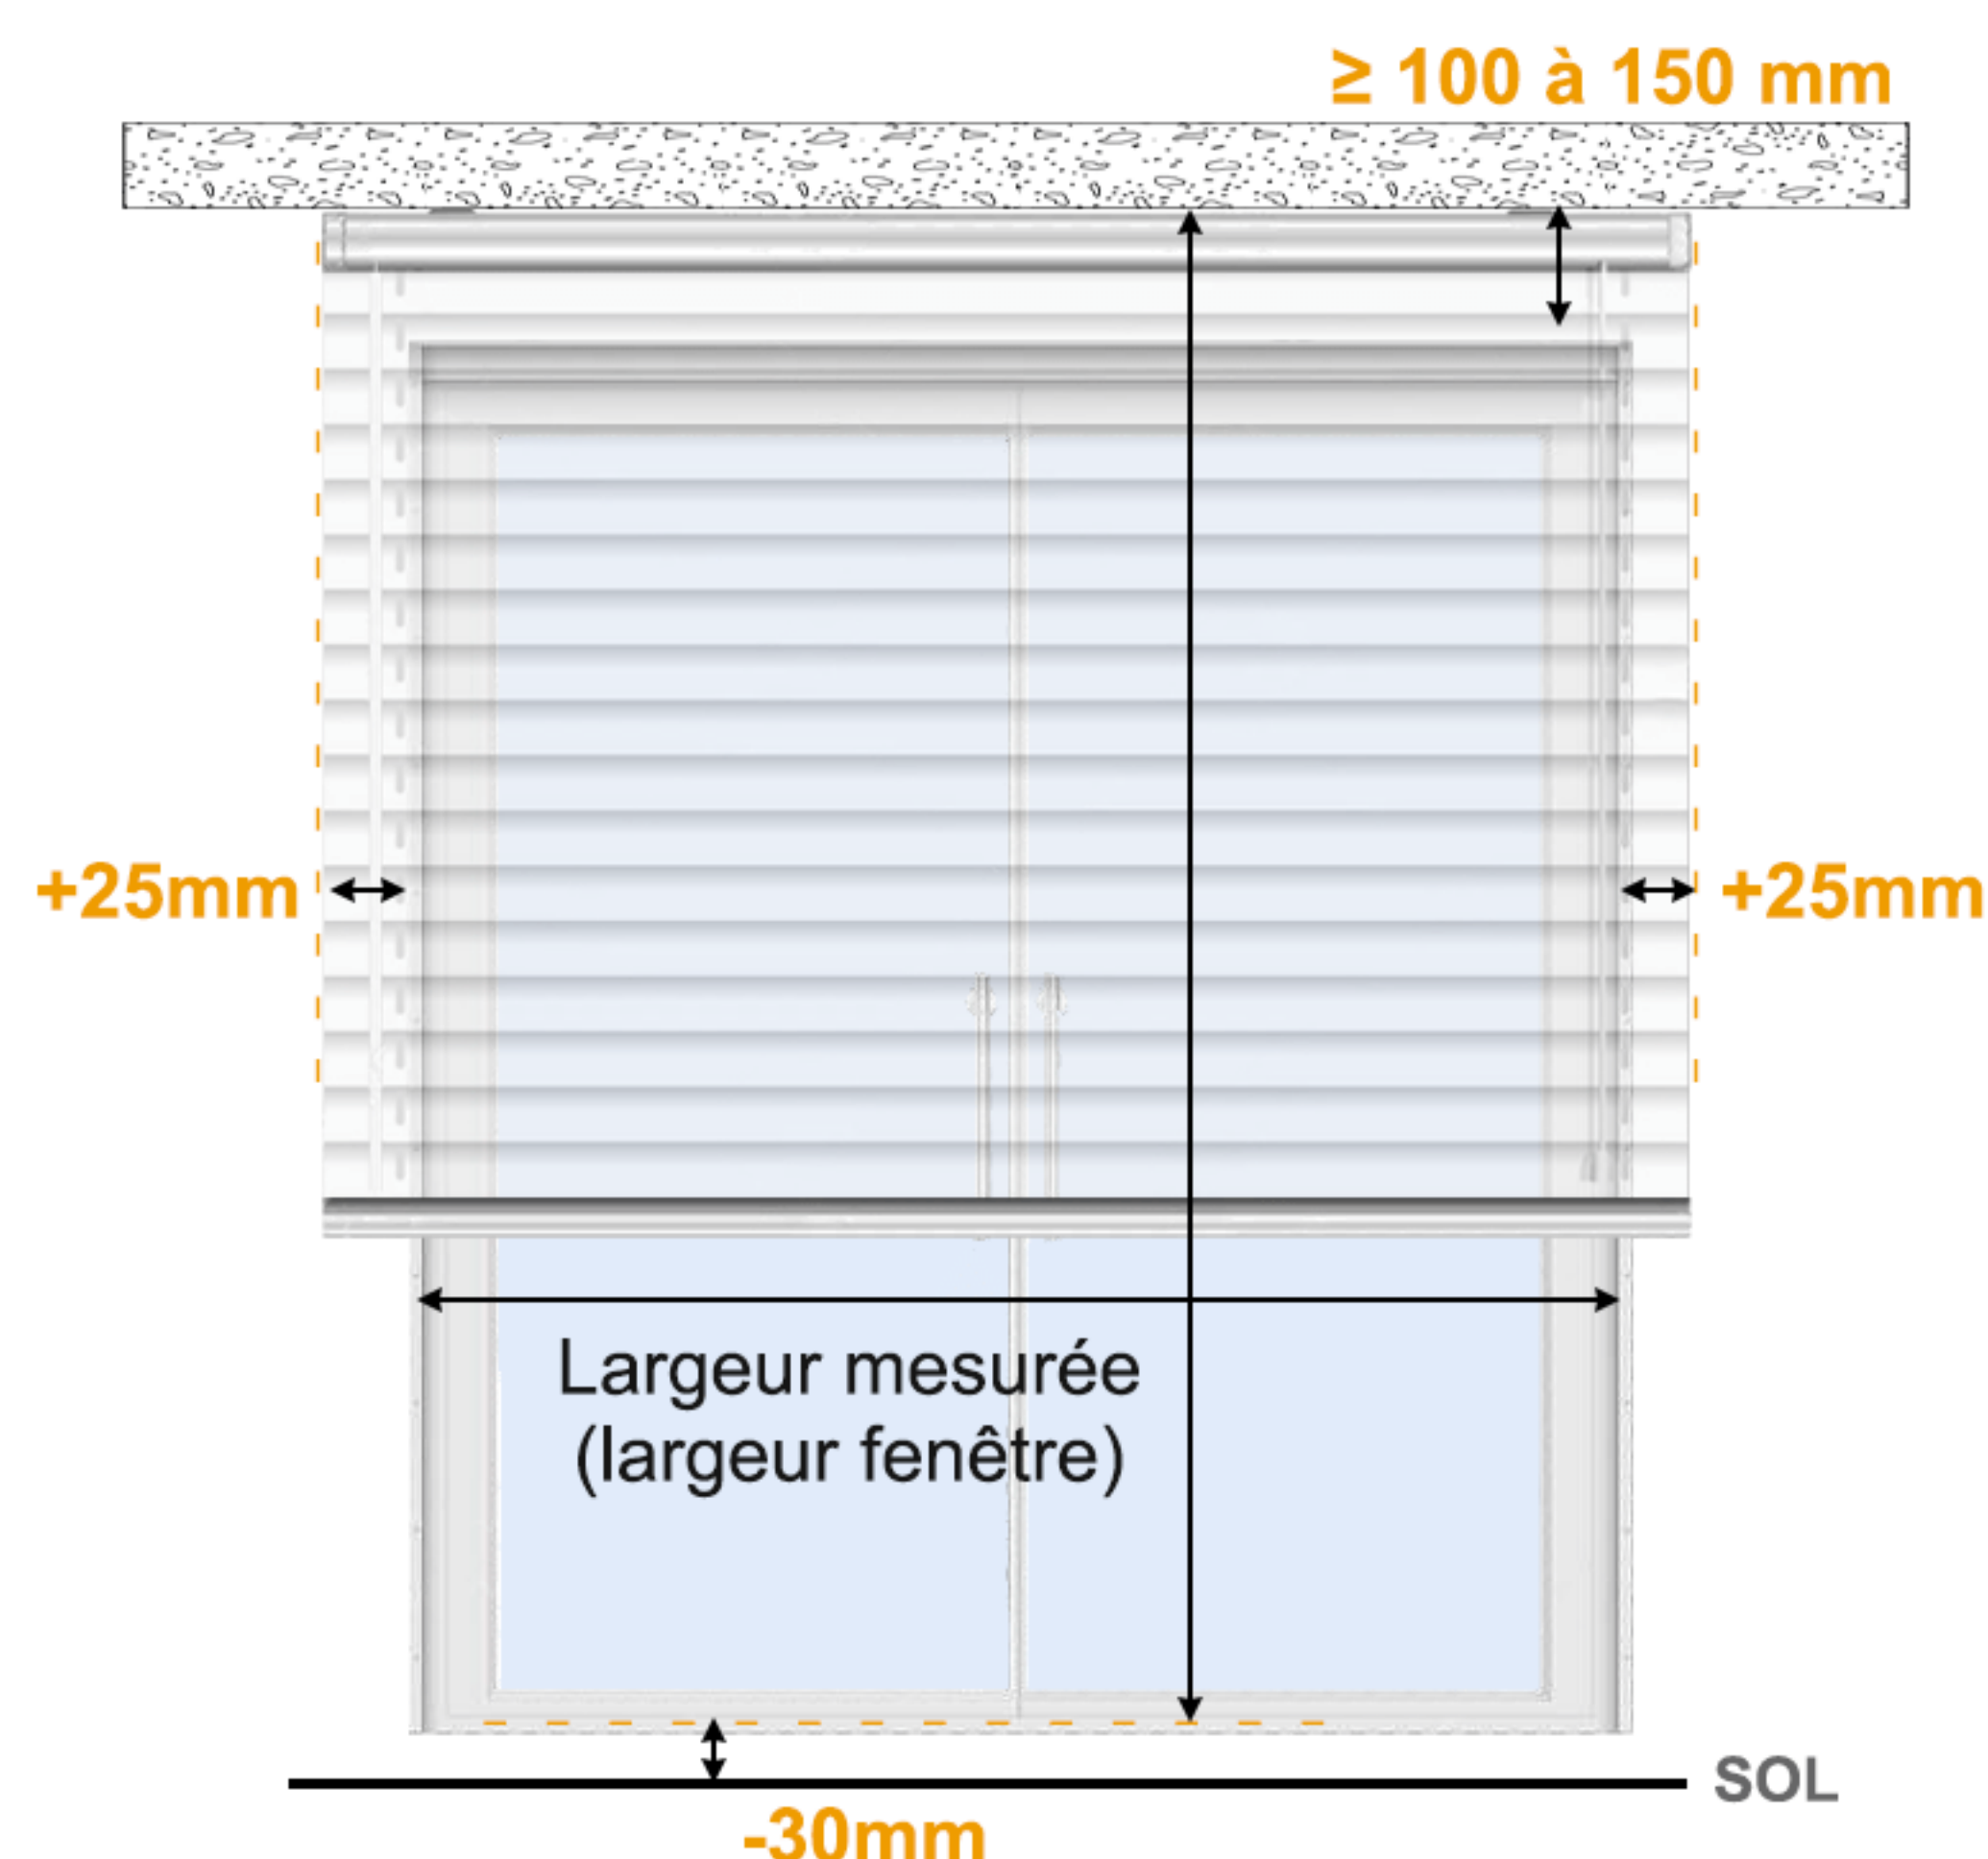

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur fenêtre la plus grande et **ajouter 50 mm** minimum (recommandé) afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

Largeur store = largeur mesurée + 50 mm

2 Mesurer la HAUTEUR


La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Hauteur store = Mesurez du plafond jusqu'au sol ou jusqu'au bas de barre de charge nécessaire

Prévoir un espace de **minimum de 100 à 150 mm** (recommandé) entre dessus de la fenêtre et le plafond. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Si l'ouverture est une porte fenêtre, nous conseillons de laisser **30 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

POSE EN TABLEAU

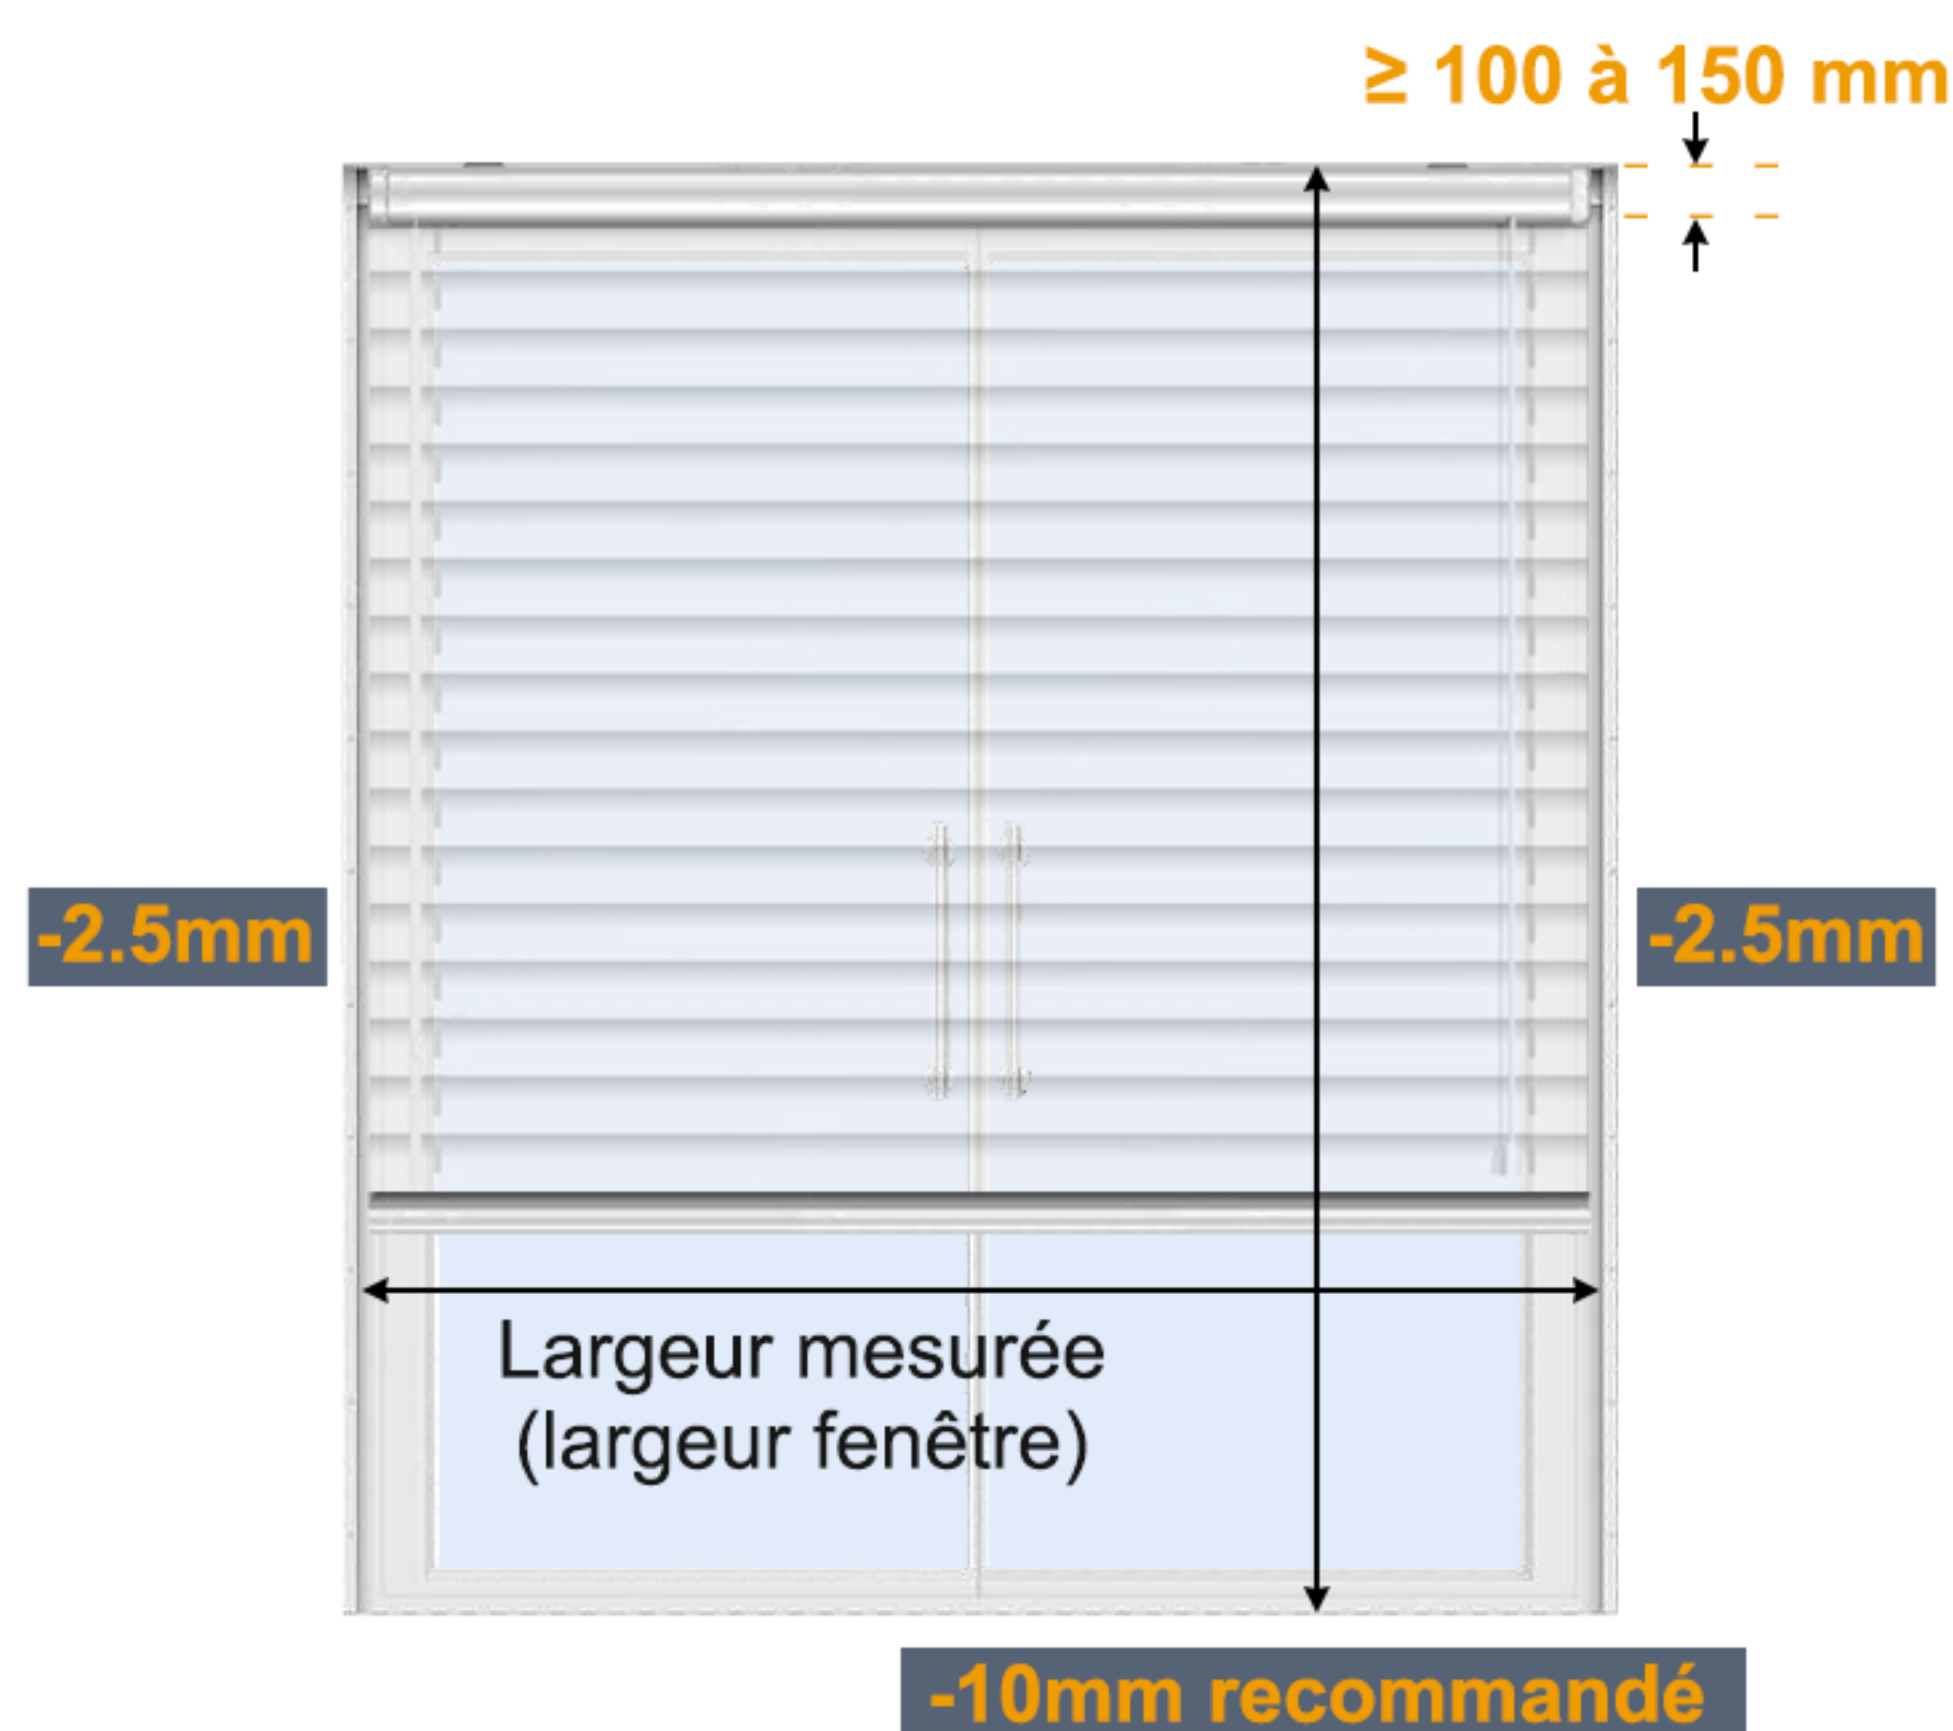

1 Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur encadrement la plus petite et **déduire 5 mm** (recommandé) afin de faciliter la manipulation du store.

Largeur store = largeur mesurée - 5 mm

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.


Si vous posez le store **juste au-dessus de l'ouverture**, mesurez à plusieurs endroits et retenir la hauteur d'encadrement la plus petite puis **déduisez 10 mm** (recommandé).

Attention ! : Vérifiez à disposer d'un espace suffisant de **minimum 100 à 150 mm** au dessus de la fenêtre. Il permettra d'ouvrir la fenêtre correctement une fois le store replié.

Hauteur store = Hauteur encadrement - 10 mm

Comment mesurer

POSE SUR LE BATTANT DE LA FENÊTRE

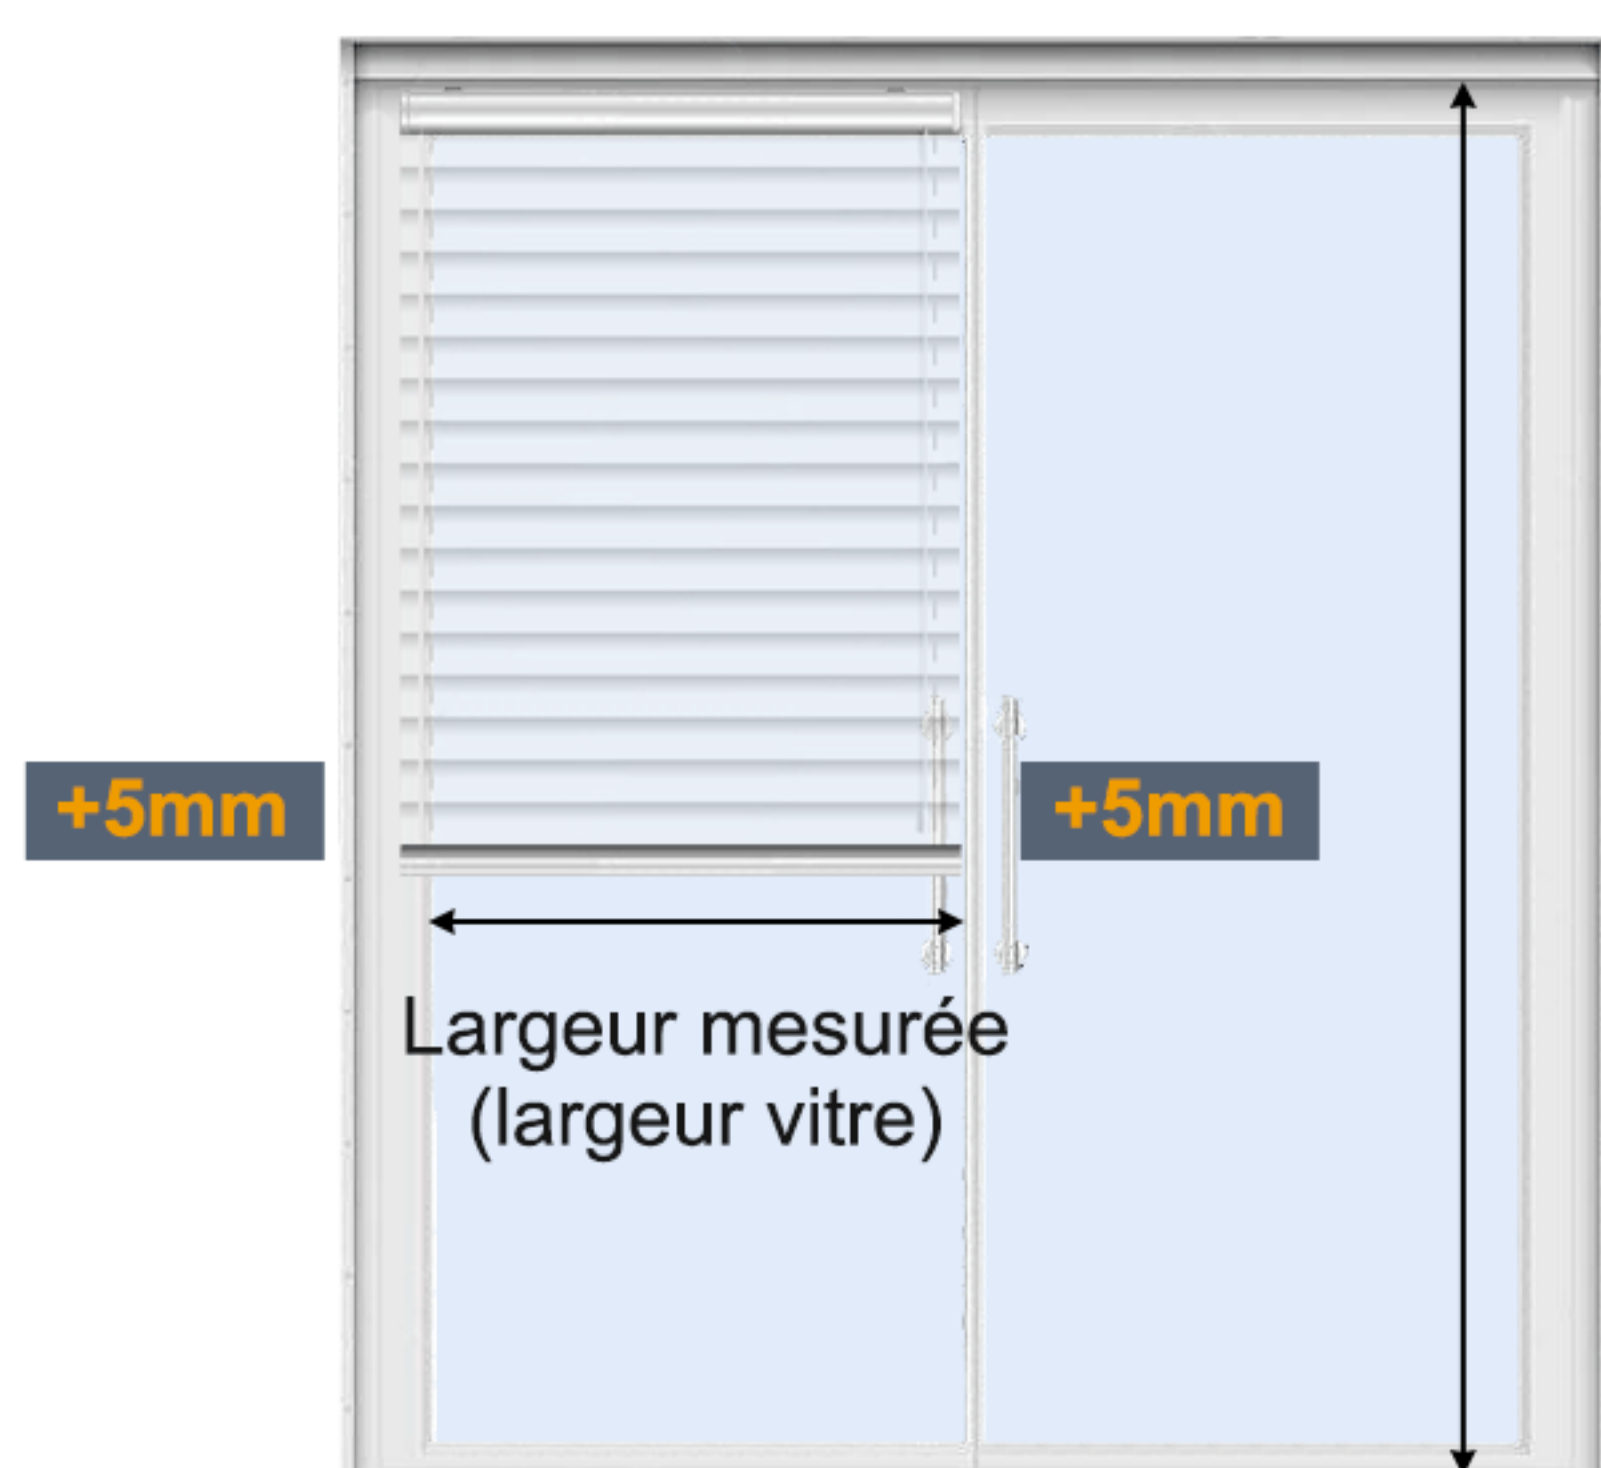

1 Mesurer la LARGEUR

Si vous souhaitez couvrir la totalité de la fenêtre, mesurez à plusieurs endroits et retenir la largeur de la vitre la plus grande puis **ajouter 10 mm** minimum.

Largeur store = largeur mesurée + 10 mm

Attention !! Lors de la prise de mesure de la largeur vérifier que la poignée ne gêne pas à la manœuvre du store.

2 Mesurer la HAUTEUR

La hauteur du store correspond de la dimension hors tout, c'est-à-dire du haut du store à l'extrémité basse de la barre de charge.

Hauteur store = Hauteur de l'embrasure

Nous conseillons de **déduez 5 mm** entre le bas du store et le sol afin que celles-ci ne frottent pas au sol.

Cette documentation doit permettre à l'homme de l'art, de choisir le produit le mieux adapté en fonction d'un environnement.
Ne pas hésiter à consulter votre agence pour vous aider dans le choix de la solution la mieux adaptée à votre situation.
Document non contractuel : SUNNY INCH se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.